

www.euramobil.de

Operating Manual

Profila T

- Ⓓ Bedienungsanleitung
- ⒼⒷ Operating Manual
- ⒻⓇ Manuel d'utilisation
- Ⓘ Manuale d'uso


EURAMOBIL



Sprachenverzeichnis

Language versions / Table des langues / Elenco delle lingue

Deutsch

Seite 3 - 101

English

Page 103 - 201

Français

Page 203 - 301

Italiano

Pagina 303 - 401

1 Allgemeines	6	2.2.6 Bremsen	20
1.1 Aufbewahrung der Bedienungsanleitung	6	2.2.7 Beladung	20
1.2 Verwendete Symbole und Signalwörter	7	2.2.8 Notwendige Beiladung	21
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	7	2.2.9 Leuchtweitenregulierung	21
1.4 Verantwortung des Halters	8	2.2.10 Gesetzliche Bestimmungen	22
1.5 Geltungsbereich der Bedienungsanleitung	8	2.3 Betriebssicherheit	23
1.6 Zugehörige Unterlagen	8	2.3.1 Elektrische Anlage	23
1.6.1 Unterlagen EURA MOBIL	8	2.3.2 Gasanlage und Heizung	23
1.6.2 Unterlagen Basisfahrzeug und Einbaugeräte	9	2.3.3 WC-Anlage	25
1.7 Zusätzliche Unterlagen (optionales Zubehör)	9	2.3.4 Brennstoffzelle (Option)	25
1.8 Schlüssel	10	2.3.5 Frischwasser-/Abwasseranlage	27
1.9 Zulassung	10	3 Technische Daten	28
1.9.1 Zulassung zum Straßenverkehr	10	3.1 Fahrzeug-Identifikationsnummer	30
1.9.2 Versicherung	10	3.2 Aufbau-Typenschild	30
2 Sicherheit	11	4 Außenansicht Reisemobil	31
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	11	5 Fahren	32
2.1.1 Generelle Anforderungen	11	5.1 Checkliste direkt vor Fahrtantritt	32
2.1.2 Brandschutz	11	5.2 Checkliste vor dem Urlaub	33
2.1.3 Vor dem Fahrtantritt	12	5.3 Radwechsel	33
2.1.4 Während der Fahrt	13	5.4 Reisemobil am Zielort aufstellen	33
2.1.5 Fahrzeug abstellen	13	5.5 Stützen bedienen	34
2.1.6 Beim Tanken	14	5.5.1 Stützen ausfahren	34
2.2 Verkehrssicherheit	14	5.5.2 Stützen einfahren	34
2.2.1 Sitzplätze	14	5.5.3 Motor-Wärmetauscher (Option)	35
2.2.2 Sicherheitsgurte	15	5.5.4 Radiostromschalter	35
2.2.3 Kindersitze	17	5.5.5 Zentralverriegelung (Optional)	35
2.2.4 Anhängervorrichtung	18	6 Wohnen	36
2.2.5 Reifen/Radwechsel	18		

6.1	Ein- und Aussteigen	36	6.7.4	Sicherungsautomat mit FI-Schutz	50
6.1.1	Aufbautür Profila	36	6.7.5	Aufbaubatterien	52
6.1.2	Bedienelemente oberhalb der Aufbautür	37	6.7.6	Control-Panel NE-222	54
6.2	Fenster	37	6.8	Frischwasseranlage	55
6.2.1	Fenster öffnen und schließen	38	6.8.1	Trinkwasserhygiene	56
6.2.2	Fliegenschutz/Verdunkelungsrollo	39	6.8.2	Frischwasseranlage in Betrieb nehmen	56
6.3	Dachluken/Dachfenster	39	6.8.3	Frischwasser einfüllen	56
6.3.1	Hebekipppdach	39	6.8.4	Armaturen	57
6.3.2	Panorama-Dachfenster (Optional)	40	6.8.5	Frischwasseranlage entleeren und reinigen	57
6.3.3	Dachluke	41	6.9	Abwasseranlage	59
6.4	Stauraum	41	6.9.1	Abwassertank entleeren	59
6.4.1	Serviceklappen	41	6.10	Gasanlage	60
6.4.2	Küchenschrank	42	6.10.1	Allgemeines	61
6.4.3	Kleiderschrank	42	6.10.2	Gasflaschen anschließen/wechseln	61
6.5	Schlafplätze	42	6.10.3	Schnellschlussventile	63
6.5.1	Festes Bett	42	6.10.4	Gasverbrauch	63
6.5.2	Hubbett (Optional)	42	6.10.5	Gasdruckregler SecuMotion (Sonderausstattung)	63
6.5.3	Zusatzbett Grundrißabhängig (Optional)	43	6.11	Heizung und Warmwasserbereitung	64
6.5.4	Sitzgruppe mit Telekop-Hubtisch umbauen	44	6.11.1	Truma Combi	64
6.5.5	Sitzgruppe zwecks Benutzung des vierten Sitzplatzes umbauen	45	6.11.2	Webasto-Dieselheizung (Sonderausstattung)	68
6.6	Heckbetten Höhenverstellung (P660HB)	45	6.12	Bad-/WC-Kombination	70
6.6.1	Einstufige Höhenverstellung	45	6.12.1	Duschkabinentür	70
6.6.2	Blende Bettrahmen positionieren	46	6.12.2	Ablufteinheit Duschkabine (Optional)	70
6.6.3	Trittstufe montieren (P660HB)	46	6.13	WC-Anlage/Chemietoilette	71
6.7	Elektrische Anlage	47	6.13.1	Vorbereitung für die Nutzung	71
6.7.1	Allgemeiner Aufbau	47	6.13.2	Toilette benutzen	72
6.7.2	Netzanschluss herstellen	49	6.13.3	Toilette bei warmem Wetter/Höhenunterschieden benutzen	73
6.7.3	Schalter und Steckdosen	50	6.13.4	Toilette im Winter benutzen	73

6.13.5 Fäkalientank entleeren	73	8 Wartung	89
6.13.6 Reinigung und Pflege	74	9 Störungen	91
6.13.7 Toilette winterfest machen	75	9.1 Elektrische Anlage.....	91
6.14 Küchenzeile	75	9.2 Kühlschrank	93
6.14.1 Allgemeines	75	9.3 Gasanlage.....	95
6.14.2 Vor dem Kochen.....	77	9.4 Kochstelle	95
6.14.3 Kochstelle/Backofen zünden.....	77	9.5 Heizung und Warmwasserboiler.....	96
6.14.4 Elektronische Zündung (je nach Modell)	77	9.6 Frischwasser-/Abwasseranlage.....	96
6.14.5 Nach dem Kochen	77	9.7 Aufbau	97
6.15 Kühlschrank	78	9.8 Basisfahrzeug	98
6.15.1 Allgemeines	78	9.8.1 Pannendienst.....	98
6.15.2 Lüftungsgitter.....	78	10 Index	99
6.15.3 Winterbetrieb.....	78		
6.15.4 Kühlschrank allgemein.....	79		
6.15.5 Bedienung Deluxe-Ausführung	79		
6.15.6 Bedienung Premium-Ausführung	82		
6.15.7 Türverriegelung	83		
6.15.8 Kühlschrank benutzen	83		
6.15.9 Kühlschrank pflegen	84		
7 Nach dem Urlaub	85		
7.1 Pflege und Reinigung.....	85		
7.1.1 Außenreinigung	85		
7.1.2 Innenreinigung.....	85		
7.1.3 Pflegehinweis Hochglanzoberflächen und Duschtüren.....	86		
7.1.4 Aufbaubatterien	86		
7.2 Stilllegen und winterfest machen.....	87		
7.2.1 Basisfahrzeug.....	87		
7.2.2 Aufbau.....	87		

1 Allgemeines

Liebe Reisemobilistin, lieber Reisemobilist,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Reisemobil von EURA MOBIL entschieden haben.

Sie haben ein praxisgerechtes und zuverlässiges Reisemobil erworben, mit dem Sie Ihren Urlaub unbeschwert genießen können.

Vielleicht haben Sie bereits Erfahrung mit einem Reisemobil, vielleicht ist es aber auch Ihr Erstes. Lesen Sie in jedem Fall vor der ersten Benutzung des Reisemobils diese Bedienungsanleitung und die Unterlagen der eingebauten Komponenten gründlich durch. Halten Sie die darin enthaltenen Instruktionen stets ein und beachten Sie die Sicherheitshinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Anderer, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Reisemobil haben.

Wenden Sie sich zur Durchführung von Wartungsarbeiten oder bei Fragen und Problemen an Ihren autorisierten EURA MOBIL-Vertragshändler. Er kennt Ihr Reisemobil am besten und erfüllt Ihre Wünsche schnell und zuverlässig.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Reisemobil allzeit gute Fahrt sowie erholsame und erlebnisreiche Stunden.

Ihre
EURA MOBIL GmbH

1.1 Aufbewahrung der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung und die Unterlagen der eingebauten Komponenten sind Bestandteil Ihres Reisemobils und müssen daher allen Benutzern zugänglich sein. Bewahren Sie die mitgelieferte Dokumentenmappe mit allen Unterlagen immer griffbereit im Fahrzeug auf.

Bei der Veräußerung des Reisemobils müssen die Bedienungsanleitung und die Unterlagen der eingebauten Komponenten an den Nachbesitzer übergeben werden.

1.2 Verwendete Symbole und Signalwörter

In dieser Bedienungsanleitung sind wichtige Hinweise mit Symbolen und Signalwörtern gekennzeichnet.

Befolgen Sie diese Hinweise unbedingt, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



WARNUNG!

Dieser Hinweis kennzeichnet gefährliche Situationen für Personen. Nichtbeachtung kann zu Gesundheitsschäden, Verletzungen oder zum Tod führen. Verhalten Sie sich daher besonders vorsichtig!



WARNUNG! Elektrischer Strom!

Dieser Hinweis kennzeichnet gefährliche Situationen für Personen durch elektrischen Strom. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Verhalten Sie sich daher besonders vorsichtig!



ACHTUNG!

Dieser Hinweis macht auf Situationen aufmerksam, bei denen die Gefahr von Materialschäden besteht. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen und Fehlfunktionen führen.



HINWEIS:

Dieser Hinweis hebt Informationen und Tipps hervor, die Ihnen den Umgang mit dem Reisemobil erleichtern.



Dieses Symbol macht Sie auf umweltbewusstes Verhalten aufmerksam.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Fahrzeug darf ausschließlich für die Nutzung als Reisemobil, zum Zwecke des privaten Personentransports und der Mitnahme persönlichen Reisegepäckes verwendet werden. Es ist für die Benutzung öffentlicher Straßen nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung geeignet. Die Wohneinrichtung des Fahrzeugaufbaus darf nur im Stand benutzt werden.

Das Reisemobil darf nicht für Lastentransporte oder zur gewerblichen Personenbeförderung eingesetzt werden. Die zulässige Anzahl mitfahrender Personen, das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs und die zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden.

Während der Fahrt müssen sich Personen auf den mit Sicherheitsgurten ausgerüsteten Sitzplätzen befinden und angeschnallt sein. Die Benutzung der Inneneinrichtung des Fahrzeugaufbaus, insbesondere der installierten Geräte und Anlagen, ist während der Fahrt verboten.

Jede darüber hinausgehende oder andersartige Benutzung des Fahrzeugs ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten, Beauftragten, Händler und Vertreter wegen Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Reisemobils entstehen, sind ausgeschlossen. Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Halter.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch die Einhaltung der Betriebs-, Wartungs- und Reinigungsanleitungen der eingebauten Geräte und Anlagen.

1.4 Verantwortung des Halters

Der Halter des Reisemobils ist verpflichtet, das Reisemobil in technisch einwandfreiem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Dazu gehört insbesondere die Beachtung der Bedienungsanleitung für das Basisfahrzeug sowie die Einhaltung der dort vorgeschriebenen Wartungsintervalle. Der Halter muss die gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfungen rechtzeitig durchführen lassen. Zu diesen Prüfungen gehören:

- Fahrzeugprüfung nach § 29 StVZO (TÜV)
- Prüfung der Gasanlage durch einen zugelassenen Fachbetrieb

Der Halter ist verpflichtet, sich laufend über aktuelle Gesetze und Vorschriften zu informieren, aus denen sich weitere Pflichten ergeben.

1.5 Geltungsbereich der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung dient dem raschen Auffinden allgemeiner Informationen für die Nutzung und Pflege Ihres Reisemobils. Darüber hinaus enthält sie wichtige Hinweise zur Sicherheits- und Unfallverhütung. Angaben wie "vorn", "hinten", "links" und "rechts" beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Reisemobils, sofern nichts anderes angegeben ist. Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben, die Beschreibungen und Abbildungen können geringfügig von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Die einzelnen Bedienungsanleitungen und Unterlagen zu den eingebauten Komponenten gelten vorrangig vor dieser Bedienungsanleitung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen autorisierten EURA MOBIL-Vertragshändler oder direkt an EURA MOBIL.

1.6 Zugehörige Unterlagen

Mit Ihrem Reisemobil erhalten Sie eine Dokumentenmappe mit der gesamten Dokumentation Ihres Reisemobils. Diese Dokumentation besteht aus dieser Bedienungsanleitung und den Bedienungsanleitungen und Unterlagen zu den eingebauten Komponenten. Kontrollieren Sie, ob Ihnen alle im Folgenden aufgeführten Unterlagen ausgehändigt wurden. Wenden Sie sich bei fehlenden Unterlagen umgehend an Ihren Händler/Vertragspartner.

1.6.1 Unterlagen EURA MOBIL

- vorliegende Bedienungsanleitung Reisemobil
- Aufbau- und Dichtheitsgarantie mit Inspektionsnachweisen und Wiegekarte
- Gasprüfbescheinigung

1.6.2 Unterlagen Basisfahrzeug und Einbaugeräte

- Bedienungsanleitung für das Basisfahrzeug im Handschuhfach
- Montage- und Bedienungsanleitung Flüssiggas-Regler
- Einbau- und Betriebshandbuch Frischwasserpumpe
- Bedienungsanleitung Control-Panel und Verteilungsmodul
- Bedienungsanleitung Chemietoilette
- Gebrauchsanweisung Truma Combi
- Garantie- und Informationsbrief für "Truma"-Heizung mit Boiler
- Bedienungsanleitung/Einbauanleitung Absorber-Kühlschrank "Dometic"
- Installation – Gebrauch – Wartung Kocher "SMEV"

* nur bei Reisemobilen mit "AL-KO"-Chassis

1.7 Zusätzliche Unterlagen (optionales Zubehör)

- Bedienungsanleitung Duomatic L Plus bzw. Duocomfort
- Bedienungsanleitung Secumotion
- Bedienungsanleitung Klimaanlage 12 V/230 V
- Bedienungsanleitung Automatischer Geschwindigkeitsregler
- Bedienungsanleitung Rückfahr-Videosystem
- Bedienungsanleitung Anhängerkupplung
- Bedienungsanleitung manuelle/automatische Satellitenantenne mit Satellitenreceiver
- Bedienungsanleitung Solaranlage
- Bedienungsanleitung Markise
- Bedienungsanleitung Motorradbühne
- Bedienungsanleitung Backofen
- Bedienungsanleitung Mikrowelle
- Bedienungsanleitung Alu-Felgen
- Bedienungsanleitung weitere Unterlagen von Sondereinbauten
- Bedienungsanleitung Brennstoffzelle EFOY

1.8 Schlüssel

Alle Türen und Serviceklappen sowie Einfüllstutzen für Frischwasser können abgeschlossen werden. Durch Abschießen sichern Sie Ihr Reisemobil gegen Diebstahl und die Benutzung durch Unbefugte, z. B. spielende Kinder.

Mit Ihrem Reisemobil erhalten Sie folgende Schlüssel:

1. Zwei Schlüssel für das Zündschloss.
 - Diese passen auch auf die Schlösser von Fahrer- und Beifahrertür, Motorhaube sowie den Kraftstofftank.
2. Drei Systemschlüssel mit vierstelliger Kennzahl für:
 - die Aufbautür
 - die Tür des Gasflaschenfaches
 - alle Serviceklappen inkl. Serviceklappe der Toilette
 - den Einfüllstutzen für Frischwasser

1.9 Zulassung

1.9.1 Zulassung zum Straßenverkehr

Ihr Reisemobil ist laut Straßenverkehrs-Zulassungsordnung ein zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug. Für die Zulassung benötigen Sie folgende Unterlagen:

- Fahrzeugbrief
- Versicherungs-Deckungskarte
- Personalausweis oder Zulassungsvollmacht, ggf. Antrag auf Zulassung

Die Kennzeichen werden vorn und hinten an dafür vorgesehenen Halterungen angebracht. Zusätzlich können in einigen Ländern Länderkennzeichen (520 x 115 mm) vorgeschrieben sein, die ebenfalls vorn und hinten am Reisemobil angebracht werden.

1.9.2 Versicherung

Ihr Fahrzeug muss eine Haftpflichtversicherung haben. Stimmen Sie diese Versicherung auf Ihre Bedürfnisse und Nutzung des Reisemobils ab. Mögliche zusätzliche Versicherungen sind z. B.:

- Kaskoversicherung
- Auslandsversicherung
- Insassenversicherung
- Campingversicherung

Ihre Versicherungsgesellschaft hilft Ihnen bei der Auswahl sinnvoller Versicherungen.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz aller Personen im Fahrzeug sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb der Geräte.

Zusätzlich beinhalten die einzelnen Kapitel konkrete, mit Symbolen gekennzeichnete Sicherheitshinweise zur Abwendung unmittelbarer Gefahren. Darüber hinaus sind die an den Geräten befindliche Piktogramme, Schilder und Beschriftungen zu beachten und in einem ständig lesbaren Zustand zu halten.

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1.1 Generelle Anforderungen

Halten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und für die Sicherheit Ihrer mitreisenden Fahrgäste immer die folgenden Hinweise ein:

- Fahren Sie mit dem Reisemobil grundsätzlich nur dann, wenn es sich in einem einwandfreien technischen Zustand befindet.
- Sorgen Sie stets für eine ausreichende Belüftung im Innern des Fahrzeugs. Die Öffnungen zur Zwangsbe- und Entlüftung, z. B. die Lüftungsschlitze an den Dachhauben, dürfen niemals abgedeckt, verhängen oder auf andere Art und Weise verschlossen werden.
- Schützen Sie Ihr Eigentum beim Verlassen des Reisemobils immer vor unberechtigtem Zugriff. Verschließen Sie alle Fenster, Türen und Klappen.

2.1.2 Brandschutz



WARNUNG! Verbrennungsgefahr durch Feuer und Explosion!

- Lassen Sie Kinder niemals allein im Reisemobil.
- Halten Sie brennbare Materialien stets von Heizkörpern, Kochgeräten und eingeschalteten Beleuchtungskörpern fern.
- Verwenden Sie keine Fremdgeräte wie tragbare Heizungen oder Kocher im Fahrzeug.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an Elektro- oder Flüssiggasgeräten vor. Lassen Sie jegliche Reparaturen immer von dafür spezialisierten Fachwerkstätten ausführen.
- Führen Sie immer einen Trockenpulver-Feuerlöscher (mind. 1 kg) griffbereit im Fahrzeug mit. Lassen Sie den Feuerlöscher regelmäßig auf Funktion prüfen.

Handeln Sie bei Ausbruch eines Feuers schnell und richtig!

- Evakuieren Sie Insassen sofort aus dem Fahrzeug und leisten Sie ggf. Erste Hilfe.
- Trennen Sie die externe Stromeinspeisung und schließen Sie die Gasflaschenventile.
- Sperren Sie die unmittelbare Umgebung des Fahrzeugs. Halten Sie Fremde fern.
- Alarmieren Sie Feuerwehr und Rettungsdienst.
- Sofern es ohne Gefährdung von Personen möglich ist, löschen Sie das Feuer.

2.1.3 Vor dem Fahrtantritt



WARNUNG! Verletzungs- und Unfallgefahr!

- Prüfen Sie vor Fahrtantritt die Signal- und Beleuchtungseinrichtung, Lenkung und Bremsen Ihres Reisemobils auf Funktion.
- Befreien Sie vor Fahrtantritt und vor der Weiterfahrt das Dach Ihres Reisemobils ggf. von Laub, Schnee und Eis.
- Arretieren Sie schwenkbare Fahrer- und Beifahrersitze vor Fahrtantritt in Fahrtrichtung.
- Schließen Sie vor Fahrtantritt und vor der Weiterfahrt alle Türen und Serviceklappen des Aufbaus ab. Schließen Sie alle Fenster und Dachlüfter des Aufbaus (keine Nachtstellung) sowie das Hebe-Kippdach.
- Verstauen oder sichern Sie alle losen Gegenstände im Aufbau und schließen Sie vor Fahrtantritt und vor der Weiterfahrt alle Türen und Schränke im Aufbau. Verstauen Sie schwere Gegenstände nur in Schränken, deren Türen sich gegen die Fahrtrichtung öffnen lassen.
- Arretieren Sie vor Fahrtantritt das Hubbett korrekt, falls vorhanden.
- Verstauen und sichern Sie vor Fahrtantritt den Einhängetisch.
- Sichern Sie vor Fahrtantritt und vor der Weiterfahrt alle Teile der Wohnausstattung, z. B. Tische. Klappen Sie die Abdeckplatten von Kochstelle und Spüle herunter.



- Schalten Sie vor Fahrtantritt den Kühlschrank auf die 12-V-Anlage um. Dies ist nicht notwendig, wenn der Kühlschrank eine automatische Energiewahl besitzt (vorhanden bei 175-l-Kühlschränken).
- Sichern Sie die Kühlschranktür.
- Fahren Sie vor Fahrtantritt alle Stützen vollständig ein, falls vorhanden.
- Entfernen Sie vor Fahrtantritt alle untergestellten Zusatzstützen und Vorlegekeile.
- Fahren Sie vor Fahrtantritt und vor der Weiterfahrt die Eintrittsstufe ein, falls vorhanden.
- Stellen Sie beim Ein- und Ausfahren der Eintrittsstufe sicher, dass sich keine Personen im Schwenkbereich der Eintrittsstufe befinden.
- Sichern Sie vor Fahrtantritt das Bugrollio gegen unbeabsichtigtes Herunterfahren.
- Fahren Sie ohne Rückfahr-Videosystem (Option) niemals rückwärts, ohne sich von einer zweiten Person einweisen zu lassen.

2.1.4 Während der Fahrt**WARNUNG! Verletzungs- und Unfallgefahr!**

- Beachten Sie die Durchfahrthöhe von Tunnels, Unterführungen und Brücken. Die Gesamthöhe Ihres Reisemobils finden Sie im Fahrzeugschein.
- Es dürfen nicht mehr Personen mitfahren als zugelassene Sitzplätze im Reisemobil vorhanden sind (siehe Fahrzeugschein).
- Alle mitfahrenden Personen müssen sich während der Fahrt auf zugelassenen Sitzplätzen befinden und dort bleiben.
- Personen auf zugelassenen Sitzplätzen mit Sicherheitsgurten müssen während der Fahrt angeschnallt sein.
- Während der Fahrt ist der Aufenthalt im Alkoven verboten!
- Passen Sie Ihre Fahrweise während der Fahrt den Straßenverhältnissen und dem tatsächlichen Gewicht Ihres Reisemobils an.

2.1.5 Fahrzeug abstellen**WARNUNG! Verletzungsgefahr!**

Wenn das Reisemobil nicht gegen Wegrollen gesichert wird, besteht Verletzungsgefahr. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

- Vor dem Sichern des Reisemobils mit Stützen oder Vorlegekeilen stets Motor abschalten, ersten Gang einlegen und Feststellbremse anziehen.
- Besitzt Ihr Reisemobil keine Stützen, legen Sie Vorlegekeile jeweils vor und hinter ein Rad.
- Falls Ihr Reisemobil mit Stützen am Heck ausgestattet ist, fahren Sie diese aus.
- Legen Sie niemals Vorlegekeile unter die Räder, um Unebenheiten im Gelände auszugleichen!
- Reisemobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t müssen beim Abstellen an Steigungen oder Gefällen mit den im Reisemobil mitgeführten Vorlegekeilen gesichert werden.
- Stellen Sie beim Ein- und Ausfahren der Eintrittsstufe sicher, dass sich niemand auf der Eintrittsstufe befindet oder an ihr hantiert.

2.1.6 Beim Tanken



WARNUNG! Explosionsgefahr!

Schalten Sie vor dem Tanken von Kraftstoff und vor der Einfahrt in Garagen, Parkhäuser oder Fähren die Gasanlage vollständig aus. Schließen Sie das Gasflaschenventil und alle Schnellschlussventile.



WARNUNG! Gesundheitsgefahr!

Kraftstoff ist sehr gesundheitsschädlich und wenige Tropfen Kraftstoff machen die gesamte Frischwasseranlage unbrauchbar.

- Verwechseln Sie beim Tanken nicht den Tankeinfüllstutzen mit dem Einfüllstutzen für das Frischwasser.
- Schließen Sie den Einfüllstutzen für das Frischwasser stets ab.
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und aus hygienischen Gründen das Frischwasser nicht als Trinkwasser.

2.2 Verkehrssicherheit

Halten Sie das Reisemobil in technisch einwandfreiem und verkehrssicherem Zustand und beachten Sie die Straßenverkehrsordnung und die Straßenverkehrs-Zulassungsordnung.

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugs und des Chassis-Herstellers.

Veränderungen am Reisemobil müssen in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, da sonst die allgemeine Betriebserlaubnis erlischt.

2.2.1 Sitzplätze

Die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze ist im Fahrzeugschein angegeben. Die Anordnung der Sitzplätze ist modellabhängig.

Während des Fahrens dürfen Personen grundsätzlich nur die Sitzplätze besetzen, die in oder entgegen der Fahrtrichtung ausgerichtet sind und mit Sicherheitsgurten ausgestattet sind.

Sitzplätze, die seitlich im Fahrzeug in Fahrzeuginnenrichtung eingebaut sind, dürfen nicht benutzt werden. Diese Sitzplätze haben keine Sicherheitsgurte.




WARNUNG! Lebensgefahr!

Bei einem Bremsmanöver oder Unfall besteht Lebensgefahr für und durch Personen, die nicht angeschnallt sind. Benutzen Sie während der Fahrt nur zugelassene Sitzplätze mit Sicherheitsgurten und schnallen Sie sich an.

Es dürfen nicht mehr Personen mitfahren als zugelassene Sitzplätze im Reisemobil vorhanden sind (siehe Fahrzeugschein).

Beispiel: Sitzplatzanordnung

Die folgende Abbildung zeigt die Anordnung der zugelassenen Sitzplätze bei einem Reisemobil mit 8 zugelassenen Sitzplätzen. Besetzen Sie die Sitze bevorzugt in der Reihenfolge der Nummerierung.

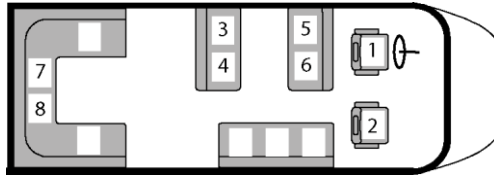

Sitzplatzanordnung (Beispiel)

- 1 Fahrersitz mit Sicherheitsgurt
- 2 Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt
- 3 Sitz in Fahrtrichtung mit Sicherheitsgurt
- 4 Sitz in Fahrtrichtung mit Sicherheitsgurt
- 5 Sitz entgegen der Fahrtrichtung mit Sicherheitsgurt
- 6 Sitz entgegen der Fahrtrichtung mit Sicherheitsgurt
- 7 Sitz in Fahrtrichtung mit Sicherheitsgurt
- 8 Sitz in Fahrtrichtung mit Sicherheitsgurt

Die übrigen Plätze dürfen während der Fahrt nicht besetzt sein.

2.2.2 Sicherheitsgurte

Mitreisende müssen auf zugelassenen Sitzplätzen mit Sicherheitsgurten die Sicherheitsgurte vor Fahrtantritt anlegen und während der ganzen Fahrt angelegt lassen.



WARNUNG! Verletzungsgefahr!


Intakte und richtig angelegte Sicherheitsgurte können bei einem Unfall Ihr Leben retten. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

- Nehmen Sie keine Veränderungen an den Sicherheitsgurten vor.
- Reinigen Sie die Sicherheitsgurte nur mit milder Seifenlauge. Lassen Sie Sicherheitsgurte langsam trocknen und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Aufrollvorrichtungen eindringt!
- Lassen Sie ausgefranzte, beschädigte oder stark verschmutzte Sicherheitsgurte durch eine autorisierte Fachwerkstatt austauschen.
- Achten Sie vor Fahrtantritt darauf, dass sich die Sitzpolster in korrekter Position befinden, damit alle Gurte zugänglich und funktionsfähig sind.
- Legen Sie die Sicherheitsgurte immer vorschriftsmäßig an.
- Setzen Sie sich immer aufrecht auf den Sitz und lehnen Sie sich eng an die Rückenlehne an.
- Sicherheitsgurte müssen immer straff und eng am Körper anliegen.
- Sicherheitsgurte dürfen nicht verdreht angelegt werden.



- Legen Sie den Schultergurt (bei Dreipunktgurten) immer diagonal über Schulter und Brust an. Führen Sie den Sicherheitsgurt niemals hinter Ihrem Rücken oder unter Ihrem Arm.
- Legen Sie den Beckengurt so niedrig und eng wie möglich um Ihre Hüften, niemals um Ihre Taille.
- Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, dürfen nur mitfahren, wenn für die Kinder geeignete Rückhaltevorrichtungen (Kindersitze) benutzt werden. Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen sowie Einbau- und Bedienungshinweise des Kindersitz-Herstellers.
- Jeder Sicherheitsgurt darf nur von einer einzelnen Person genutzt werden. Keinesfalls dürfen Kinder auf dem Schoß eines Fahrgastes befördert werden und dabei beide mit einem Gurt angeschnallt werden.
- Nach jedem Aufprall müssen alle Sicherheitsgurte einschließlich der Aufrollvorrichtungen und der dazugehörigen Anbauteile durch eine autorisierte Fachwerkstatt geprüft und ggf. ausgetauscht werden.

Dreipunktgurt anlegen:

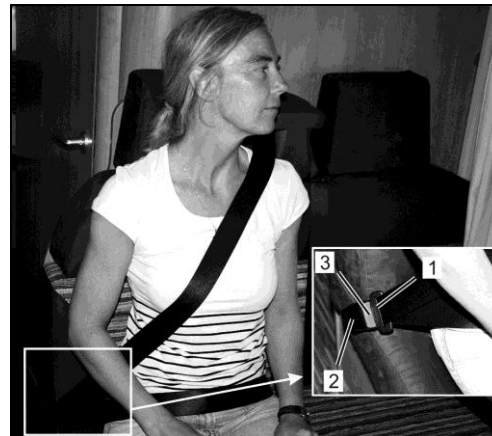


Dreipunktgurte in Fahrtrichtung

1. Setzen Sie sich aufrecht auf den Sitz und lehnen Sie sich eng an die Rückenlehne an.
2. Ziehen Sie den Dreipunktgurt an der Schlosszunge (1) langsam aus der Aufrollvorrichtung heraus und führen Sie den Dreipunktgurt über Schulter und Becken wie abgebildet.
3. Stecken Sie die Schlosszunge (1) so weit in das Gurtschloss (2), bis sie hörbar und fühlbar einrastet.
4. Ziehen Sie den Dreipunktgurt straff und legen Sie den unteren Teil des Dreipunktgurtes eng über die Hüften.

Dreipunktgurt ablegen:

1. Drücken Sie die Gurtschlosstaste (3), bis sich die Schlosszunge (1) aus dem Gurtschloss (2) löst.
2. Führen Sie den Dreipunktgurt langsam der Aufrollvorrichtung zu.

Beckengurt anlegen:

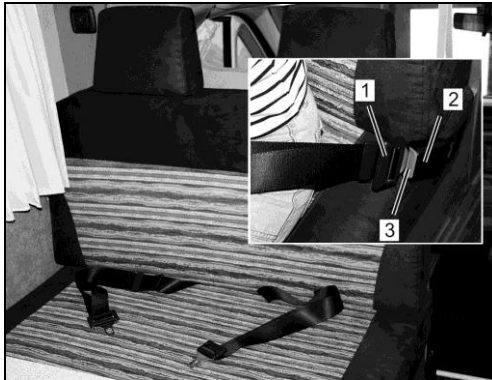

Beckengurte entgegen der Fahrtrichtung

1. Setzen Sie sich aufrecht auf den Sitz und lehnen Sie sich eng an die Rückenlehne an.
2. Führen Sie die Schlosszunge (1) mit dem Beckengurt über das Becken wie abgebildet.
3. Stecken Sie die Schlosszunge (1) so weit in das Gurtschloss (2), bis sie hörbar und fühlbar einrastet.
4. Ziehen Sie den Beckengurt straff und legen Sie ihn eng über die Hüften.

Beckengurt ablegen:

1. Drücken Sie die Gurtschlosstaste (3), bis sich die Schlosszunge (1) aus dem Gurtschloss (2) löst.
2. Legen Sie den Beckengurt ab.

2.2.3 Kindersitze




WARNUNG! Lebensgefahr für Kinder!

Sicherheitsgurte sind für erwachsene Personen konzipiert und können daher Kinder bis zu einem bestimmten Alter und einer bestimmten Körpergröße nicht schützen.

- Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, dürfen nur mitfahren, wenn für die Kinder geeignete Rückhaltevorrichtungen benutzt werden. Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen sowie Einbau- und Bedienungshinweise des Kindersitz-Herstellers.
- Kindersitze dürfen nur auf zugelassenen Sitzplätzen in Fahrtrichtung angebracht werden. Kindersitze nie auf Sitzplätzen anbringen, die sich entgegen oder quer zur Fahrtrichtung befinden.

Beispiel: Anbringung von Kindersitzen

Die Abbildung zeigt beispielhaft die zur Anbringung von Kindersitzen zugelassenen Sitzplätze (☉).



Anbringung von Kindersitzen (Beispiel)

2.2.4 Anhängervorrichtung

- Bei Nutzung der Anhängervorrichtung ist insbesondere auf die maximal zulässige Anhängelast, die technisch zulässige Stützlast und das maximal zulässige Zug-Gesamtgewicht zu achten. Die maximal zulässige Anhängelast ist im Fahrzeugschein angegeben, den Hinweis auf die zulässige Stützlast finden Sie auf dem Aufkleber an der Anhängervorrichtung. Das maximal zulässige Gesamtgewicht finden Sie in dem Fahrzeugschein. Diese Werte dürfen nicht überschritten werden!
- Bei einer nachträglichen Montage ist die Montageanleitung der Anhängervorrichtung zu beachten.



WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Beim An- und Abkuppeln eines Anhängers besteht Verletzungsgefahr. Es dürfen sich beim An- und Abkuppeln keine Personen zwischen Zugfahrzeug und Anhänger aufhalten.

2.2.5 Reifen/Radwechsel

Der richtige Reifendruck und ein guter Reifenzustand sind für die Sicherheit während der Fahrt unerlässlich. Gesetzliche Vorschriften regeln die minimal erlaubte Profiltiefe des Reifens, den richtigen Reifendruck finden Sie in der Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugs und ggf. des Chassis-Herstellers.



WARNUNG! Unfallgefahr!

Durch zu niedrigen Reifendruck oder abgenutzte Reifen verschlechtern sich Fahreigenschaften und Bremsverhalten des Reisemobils. Falscher Reifendruck verringert die Laufleistung der Reifen. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

- Kontrollieren Sie bei jedem Tankvorgang Reifendruck und -zustand.
- Tauschen Sie defekte oder abgenutzte Reifen umgehend aus.
- Reifen dürfen nicht älter als 6 Jahre sein, weil das Material brüchig wird, auch wenn der Reifen nicht benutzt wird (Reserverad).

Radwechsel



WARNUNG! Verletzungs- und Unfallgefahr!

Beim Radwechsel besteht Verletzungsgefahr und falsch montierte Räder können zu schweren Unfällen führen. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

- Halten Sie die ausführlichen Anweisungen zum Radwechsel in der Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugs und des Chassis-Herstellers ein. Suchen Sie ggf. eine Fachwerkstatt auf, wenn Sie mit einem Radwechsel noch nicht vertraut sind.
- Stellen Sie das Reisemobil vorschriftsmäßig auf ebenem Gelände ab. Schalten Sie den Motor ab, legen Sie den ersten Gang ein und ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Sichern Sie sich durch Anlegen von Warnwesten und Aufstellen des Warndreiecks ab.
- Sichern Sie das Reisemobil mit Vorlegekeilen gegen Wegrollen.
- Kuppeln Sie Anhänger vor dem Radwechsel ab.
- Heben Sie das Reisemobil niemals mit den Stützen des Reisemobils an.
- Heben Sie das Reisemobil niemals am Aufbau, insbesondere nicht am Unterboden an. Das Aufbocken des Fahrzeugs darf grundsätzlich nur an den zulässigen Hebepunkten am Fahrzeugrahmen vorgenommen werden.
- Verwenden Sie zum Anheben nur einen dafür vorgesehenen Wagenheber mit ausreichender Tragfähigkeit.



- Prüfen Sie vor dem Radwechsel Felgen- und Reifengröße, Reifentragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex des neuen Reifens. Verwenden Sie nur die im Fahrzeugschein angegebenen Felgen- und Reifengrößen.
- Legen Sie sich niemals unter das angehobene Reisemobil und starten Sie niemals den Motor, wenn das Reisemobil angehoben ist.
- Kontrollieren Sie nach dem Radwechsel bei der nächsten Gelegenheit den Reifendruck und lassen Sie die Radmuttern spätestens nach 50 km von einer Fachwerkstatt nachziehen!



HINWEIS:

Bei einigen Modellen und im Fahrzeugfachhandel ist ein spezielles Schnellhilfe-Reparaturset für Reifenpannen erhältlich. Mit diesem Reparaturset kann unterwegs ein beschädigter Reifen für eine Notfahrt bis zur nächsten gelegenen Fachwerkstatt schnell und unkompliziert gangbar gemacht werden. Beachten Sie die darin enthaltenen Anwendungsvorschriften und Fahrsicherheitshinweise!

2.2.6 Bremsen

Die Bauteile der Bremsanlage sind Bestandteil der Allgemeinen Betriebserlaubnis. Wenn Sie Bauteile der Bremsanlage verändern, erlischt die Betriebserlaubnis. Änderungen sind nur mit Herstellerfreigabe möglich. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugs.



WARNUNG! Unfallgefahr!

Defekte Bremsen können zu schweren Unfällen führen. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

- **Verändern Sie niemals Bauteile der Bremsanlage.**
- **Lassen Sie Reparaturen an der Bremsanlage nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchführen!**
- **Verwenden Sie nur Bremsflüssigkeiten, die vom Hersteller des Basisfahrzeugs zugelassen sind.**
- **Lassen Sie nach längerem Stillstand (ca. 10 Monate) die Bremsanlage von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen.**



HINWEIS:

Bei Erstzulassung ab 01.01.2001 ist ABS bei Reisemobilen über 3,5 t Gesamtgewicht vorgeschrieben.

2.2.7 Beladung

Achten Sie beim Beladen Ihres Reisemobils darauf, dass Sie schwere Gegenstände möglichst dicht über dem Fahrzeugboden verstauen. Leichtere Teile können Sie in den Oberschränken unterbringen. Sie erreichen dadurch eine tiefe Lage des Fahrzeugschwerpunktes, was sich günstig auf die Fahreigenschaften auswirkt. Achten Sie auf die korrekte Belastung beider Achsen.



WARNUNG! Unfallgefahr!

Durch zu hohe oder ungleichmäßige Beladung verschlechtern sich Fahreigenschaften und Bremsverhalten des Reisemobils. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

- **Achten Sie darauf, dass Sie beim Beladen des Reisemobils das zulässige Gesamtgewicht und die zulässigen Achslasten nicht überschreiten.**
- **Verteilen Sie die Zuladung gleichmäßig auf das gesamte Reisemobil. Vermeiden Sie einseitige Beladung.**
- **Verstauen Sie schwere und kantige Teile der Zuladung möglichst weit unten.**
- **Verstauen und sichern Sie eingehängte Tische vor Fahrtantritt.**
- **Verstauen Sie alle Teile der Zuladung so, dass sie während der Fahrt nicht verrutschen können.**
- **Verstauen Sie in Schränken, die in Fahrtrichtung geöffnet werden, keine schweren Gegenstände.**
- **Verstauen oder sichern Sie alle losen Gegenstände im Aufbau und schließen Sie vor Fahrtantritt alle Türen und Schränke im Aufbau. Verstauen Sie schwere Gegenstände nur in Schränken, deren Türen sich gegen die Fahrtrichtung öffnen lassen.**
- **Sichern Sie die Kühlschranktür sowie Schiebetüren und Duschtüren, falls vorhanden.**

Ermittlung der maximalen Zuladung nach Fahrzeugschein

Die maximale Zuladung errechnet sich aus dem Leergewicht und dem zulässigen Gesamtgewicht. Diese Werte können Sie Ihrem Fahrzeugschein entnehmen:

zulässiges Gesamtgewicht abzüglich Leergewicht (Fahrzeugschein) = maximale Zuladung

Das Leergewicht setzt sich zusammen aus:

- dem Fahrzeug in serienmäßiger Ausstattung
- dem Fahrer (75 kg)
- dem Kraftstofftank mit Füllung

Ermittlung der maximalen Zuladung nach dem gewogenen Leergewicht

Das genaue Leergewicht Ihres Fahrzeuges mit evtl. Sonderwünschen und ohne Streutoleranzen der Fahrzeuge kann man nur durch konkretes Wiegen des Fahrzeuges ermitteln. Auf dieser Grundlage können Sie die Zuladungen, Personen, Füllmengen, Fahrräder und andere Utensilien für Ihre spezielle Ausstattung ermitteln:

zulässiges Gesamtgewicht abzüglich des gewogenen Leergewichts = maximale Zuladung

Die Differenz zwischen gewogener Leermasse und zulässiger Gesamtmasse haben Sie somit für Zuladungen und Personen frei. Die Wiegekarte mit der Leermasse Ihres Fahrzeuges im Auslieferungszustand von EURA MOBIL ist im Garantieheft eingeklebt. Das Fiat-Garantieheft wird Ihnen zugesandt, nachdem Sie eine Kopie des Fahrzeugscheins an EURA MOBIL geschickt haben.

2.2.8 Notwendige Beiladung

Mitführungspflicht in Deutschland gilt für:

- Verbandkasten
- Warndreieck
- Warnweste
- Warnblinkleuchte (über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht)
- Vorlegekeile (über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht)

Zur vollen Nutzung Ihres Reisemobils benötigen Sie je nach Gebrauch noch einige Dinge, z. B.:

- zwei gefüllte 11-kg (oder 5-kg)-Gasflaschen
- das 230-V-Einspeisekabel mit blauem CEE-Stecker (2 Kabel, bei installierter Alde-Warmwasserheizung)
- ein Verlängerungskabel (Kabeltrommel)

2.2.9 Leuchtweitenregulierung

Die Straßenverkehrsordnung fordert eine korrekte Ausrichtung der Scheinwerfer, um optimale Sichtbedingungen für sich selbst und andere zu erreichen. Dazu ist die Beleuchtung dem Beladungszustand des Fahrzeuges anzupassen. Die Leuchtweitenregulierung ist in der Bedienungsanleitung für das Basisfahrzeug beschrieben.

2.2.10 Gesetzliche Bestimmungen

In der folgenden Tabelle sind Auszüge aus gesetzlichen Bestimmungen für Reisemobile in der Bundesrepublik Deutschland aufgeführt. Die Angaben sind ohne Gewähr, informieren Sie sich vor Fahrtantritt über die aktuell gültigen Gesetze und Vorschriften, insbesondere vor einem Aufenthalt außerhalb Deutschlands.

Bestimmung/Vorschrift (Deutschland)	Zulässiges Gesamtgewicht des Reisemobils (siehe Fahrzeugschein)		
	bis 2,8 t	über 2,8 t bis 3,5 t	über 3,5 t bis 7,5 t
zulässige Höchstgeschwindigkeit			
• innerhalb geschl. Ortschaften	50 km/h	50 km/h	50 km/h
• außerhalb geschl. Ortschaften	100 km/h	100 km/h	100 km/h
• auf Autobahnen	Richtgeschwindigkeit 130 km/h	Richtgeschwindigkeit 130 km/h	100 km/h
Überholverbot für Kfz über 3,5 t zGG*	nicht betroffen	nicht betroffen	zutreffend
Verkehrsverbot für Kfz über 3,5 t zGG*	nicht betroffen	nicht betroffen	zutreffend
Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand	nicht betroffen	nicht betroffen	Zeichen zutreffend, wenn vorherfahrendes Kfz ebenfalls über 3,5 t zGG*
Parken auf Gehwegen	Parken erlaubt mit Zusatzzeichen	Parken nicht erlaubt	Parken nicht erlaubt
Parken und Abstellen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum	Grundsätzlich erlaubt, wenn nicht durch Verkehrszeichen eingeschränkt.	Grundsätzlich erlaubt, wenn nicht durch Verkehrszeichen eingeschränkt. Nicht auf Gehwegen mit Parkflächenmarkierungen.	Grundsätzlich erlaubt, wenn nicht durch Verkehrszeichen eingeschränkt. Nicht auf Gehwegen mit Parkflächenmarkierungen.
Haltende Fahrzeuge bei Dunkelheit			
• innerhalb geschl. Ortschaften	evtl. Parkleuchte	evtl. Parkleuchte	eigene Lichtquelle oder Warntafel
• außerhalb geschl. Ortschaften	immer eigene Lichtquelle (Standlicht)	immer eigene Lichtquelle (Standlicht)	immer eigene Lichtquelle (Standlicht)
Mitführungspflicht	Verbandkasten Warndreieck	Verbandkasten Warndreieck	Verbandkasten Vorlegekeil Warndreieck Warnleuchte

* zGG = max. zulässiges Gesamtgewicht

2.3 Betriebssicherheit

2.3.1 Elektrische Anlage



WARNUNG! Elektrischer Strom!

Bei Berührung spannungsführender Teile besteht Lebensgefahr. Durch eine defekte elektrische Anlage können Teile spannungsführend werden und es kann zum Brand kommen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung für Control-Panel und Verteilungsmodul sowie folgende Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Stromnetz mit den technischen Daten der elektrischen Anlage übereinstimmt.
- Benutzen Sie nur intakte Anschlusskabel mit einer max. Länge von 25 m zum Anschluss der elektrischen Anlage an das Stromnetz. Wickeln Sie Kabeltrommeln immer vollständig ab, da sie sonst überhitzen können.
- Lassen Sie Arbeiten an der elektrischen Anlage nur durch eine autorisierte Fachwerkstatt durchführen.
- Lassen Sie die elektrische Anlage regelmäßig durch eine autorisierte Fachwerkstatt prüfen.
- Schalten Sie vor allen Arbeiten an der elektrischen Anlage alle Geräte und Lampen aus, trennen Sie die externe 230-V-Netzspannungsversorgung und klemmen Sie die Aufbauakkus ab.
- Prüfen Sie regelmäßig die Funktion des FI-Schutzschalters im Sicherungsautomaten.
- Erzwingen Sie niemals die Stellung "EIN" durch Manipulation am Sicherungsautomaten.



- Wechseln Sie defekte Sicherungen nur aus, wenn die Fehlerursache beseitigt ist. Verwenden Sie nur Originalsicherungen, die den vorgegebenen Werten entsprechen. Reparieren oder Überbücken Sie niemals Sicherungen!
- Betreiben Sie nur intakte Elektrogeräte an der elektrischen Anlage und überschreiten Sie nicht die max. zulässige Leistung der elektrischen Anlage.

2.3.2 Gasanlage und Heizung

Die Gasanlage in Ihrem Reisemobil wurde nach TRF (Technische Regeln für Flüssiggasgeräte und Feuerstätten in Fahrzeugen, DVGW-Arbeitsblatt G 607) installiert. Den ordnungsgemäßen Einbau der Gasanlage bestätigt die Gasprüfbescheinigung. Diese Gasprüfbescheinigung erlischt, wenn nach der Auslieferung Ihres Reisemobils Veränderungen an der Gasanlage vorgenommen werden. Die Prüfplakette ist neben dem hinteren Nummernschild angebracht.

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass alle zwei Jahre ein zugelassener Fachbetrieb eine Prüfung der Gasanlage durchführt. Diese Prüfung muss bescheinigt und bei der Fahrzeugprüfung nach § 29 StVZO (TÜV) vorgelegt werden.

Beachten Sie stets die Gebrauchsanweisung der eingebauten Heizung. Die Gebrauchsanweisung der eingebauten Heizung muss im Reisemobil mitgeführt werden.

Die Gasanlage ist für den Betrieb mit Butangas, Propangas oder einem Gemisch der beiden Gase ausgelegt. Propangas kann bei Temperaturen über -42 °C eingesetzt werden. Butangas lässt sich nur bei Temperaturen über 0 °C verwenden.



WARNUNG! Gefahren durch Gas!

Beim Umgang mit Gas besteht Brand-, Explosions- und Erstickungsgefahr. Beachten Sie daher:

- Der Gasdruckregler ist fest auf 30 mbar eingestellt. Schließen Sie niemals Gasverbraucher an, die nicht für diesen Druck ausgelegt sind.
- Schließen Sie den Gasdruckregler stets direkt am Gasflaschenventil und stets nur von Hand an (Linksgewinde). Benutzen Sie keine Werkzeuge.
- Lassen Sie Änderungen oder Reparaturen an Gasanlage und Heizung nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchführen.
- Lassen Sie nach längerem Stillstand (> 10 Monate) Gasanlage und Heizung von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen.
- Setzen Sie bei Verdacht auf Defekte an der Gasanlage (starker Gasgeruch, hoher Gasverbrauch) die gesamte Gasanlage sofort außer Betrieb. Lüften Sie das Reisemobil kräftig durch und lassen Sie die Gasanlage durch einen Fachbetrieb überprüfen und ggf. reparieren.
- Betätigen Sie bei Gasgeruch keine elektrischen Schalter, Stecker, Anlagen. Offenes Feuer und Rachen wegen Explosionsgefahr unterlassen!
- Verstauen Sie Gasflaschen nur im Gasflaschenfach, nicht im Aufbau! Im Gasflaschenfach ist Platz für zwei Gasflaschen mit je 11 kg oder 5 kg Füllgewicht. Gasflaschenfach stets abschließen.
- Stellen Sie Gasflaschen stets aufrecht in die dafür vorgesehenen Halterungen im Gasflaschenfach. Sichern Sie die Flaschen im Gasflaschenfach gegen Kippen und Verdrehen durch Verzurren.

- Das Gasflaschenfach besitzt eine Zwangslüftung, Zwangslüftung nie abdecken oder zustellen. Gasflaschenfach nicht als Stauraum benutzen.
- Schließen Sie das Gasflaschenventil, wenn Sie kein Gasgerät benutzen. Betrieb der Gasanlage während der Fahrt ist nur mit dem Secumotion- Gassystem zulässig.
- Schalten Sie vor dem Tanken und vor Einfahrt in Garagen, Parkhäuser oder Fähren die Gasanlage vollständig aus.
- Lassen Sie Gas niemals unverbrannt ausströmen.
- Beachten Sie, dass die Zwangslüftung der Dachlüfter und Zuluftöffnungen stets offen und frei ist.
- Öffnen Sie vor der Inbetriebnahme offener Brennstellen mindestens eine Dachluke oder Fenster.
- Verwenden Sie Gaskocher nicht zum Heizen.
- Öffnen Sie die Schnellschlussventile nur, während Sie die Gasverbraucher nutzen. Nach jeder Benutzung Schnellschlussventile schließen!
- Prüfen Sie regelmäßig die Zündsicherung der Gasgeräte. Ist die Flamme erloschen, muss die Zündsicherung nach ca. einer Minute hörbar (Klicken) die Gaszufuhr unterbrechen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Anschlussschlauch an der Gasflasche auf Risse und poröse Stellen. Verfallsdatum beachten! Defekten Anschlussschlauch von Fachwerkstatt austauschen lassen.
- Schließen Sie vor dem Wechseln der Gasflasche das Gasflaschenventil.
- Betätigen Sie das Gasflaschenventil nur von Hand. Keine Werkzeuge benutzen!

- Innen liegende Geräteanschlussstutzen dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Geräten betrieben werden.
- Keine Gasgeräte außerhalb des Fahrzeuges verwenden, wenn es an einem innen liegenden Anschlussstutzen angeschlossen ist.
- Gewährleisten Sie, dass die Verbrennungsgase, bei im Unterboden endende Abgasführungen, immer ungehindert abführt werden können und insbesondere bei Schnee nicht versperrt werden.



ACHTUNG! Gefahr von Frostschäden!

Den Entleerungsstutzen des elektrischen Sicherheits-/Ablassventils immer frei von Verschmutzungen (Schneematsch, Eis, Laub etc.) halten!

2.3.3 WC-Anlage



WARNUNG! Gefahr von Gesundheitsschäden!

In der WC-Anlage werden gesundheitsschädliche Substanzen verwendet. Beachten Sie die Herstellerangaben.



ACHTUNG! Gefahr von Frostschäden!

Wenn das Reisemobil bei Frost nicht beheizt wird, kann es in der WC-Anlage zu Frostschäden kommen. Entleeren Sie bei Frostgefahr alle Behälter, Schläuche und Leitungen.



Entleeren Sie den Fäkalientank nur an dafür vorgesehenen Entsorgungsstationen.

2.3.4 Brennstoffzelle (Option)

Die EFOY Brennstoffzelle ist ein automatisches Ladegerät für 12 V Blei-Akkumulatoren (Batterien).

Die Geräte dürfen nur zum Laden von Blei-Akkumulatoren (Batterien) verwendet werden, die den technischen Daten des Gerätes entsprechen (siehe Originalbetriebsanleitung des Herstellers).



ACHTUNG! Gefahr von Materialschäden!

- Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Die Tankpatrone darf nicht gewaltsam geöffnet oder nachgefüllt werden. Änderungen gefährden die Sicherheit und führen zum Verlust der Betriebserlaubnis und dem Erlöschen der Gewährleistung und der Garantie. Verwenden Sie nur Original EFOY Zubehör.
- Lagern Sie das ausgeschaltete Gerät frostfrei oder verwenden Sie die Frostschutz-Automatik.



WARNUNG! Gefahr von Verletzungen!

- Das Nachrüsten eines Fahrzeuges mit einer Brennstoffzelle darf nur durch einen EURA MOBIL-Händler erfolgen.
- Beachten Sie die Originalbetriebsanleitung des Herstellers. Insbesondere die Sicherheitsbestimmungen.
- Montage- und Reparaturen an der Anlage darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.

WARNUNG! Gefahr von Gesundheitsschäden!

- In der Brennstoffzelle werden gesundheitsschädliche Substanzen verwendet. Beachten Sie die Herstellerangaben.



WARNUNG! Gefahr von Verletzungen!

- Gerät und Tankpatronen nicht bei Temperaturen über 45 °C lagern und nicht bei über 40 °C betreiben. Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.
- Beim Umgang mit dem Gerät oder den Tankpatronen nicht rauchen.
- Von Heiz- und Zündquellen fernhalten.
- Ist Methanol ausgetreten, besteht Brandgefahr (z.B. nach einem Unfall oder bei Beschädigung des Geräts oder der Tankpatrone). Zündquellen fernhalten und gut lüften. Ausgelaufenes Methanol in geringen Mengen verdunstet rückstandsfrei.
- Gerät und Tankpatronen – auch leere bzw. teilentleerte Tankpatronen - von Kindern fernhalten.
- Gerät nur gemäß Installationsanweisung und in gut belüfteter Umgebung betreiben. Die Abgase müssen aus dem Einbauraum ungehindert in die Außenluft abgeführt werden. Abgase nicht direkt oder dauerhaft einatmen.



WARNUNG! Gefahr von Gesundheitsschäden!

- Bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes oder der Tankpatronen kann es zu Kontakt mit Methanol kommen. Methanol ist giftig beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut. Es besteht ernste Gefahr irreversibler Schäden durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort den Arzt hinzuziehen und das Tankpatronenetikett oder die Bedienungsanleitung zeigen (Sicherheitsdatenblatt zu Methanol im Anhang der Betriebsanleitung des Herstellers).

2.3.5 Frischwasser-/Abwasseranlage

**WARNUNG! Infektionsgefahr!**

In der Frischwasseranlage können sich gesundheits-schädliche Keime vermehren.

- Desinfizieren Sie sorgfältig vor jeder Inbetriebnahme die Wasserversorgungsanlage. Verwenden Sie dafür ausschließlich geeignete Desinfizierungsmittel aus dem Fachhandel. Halten Sie die Anwendungsvorschrift ein.
- Entkeimen Sie den Frischwassertank regelmäßig mit speziellen Entkeimungsmitteln, die Sie im Fachhandel erhalten. Beachten Sie die Anwendungsvorschrift.
- Verwenden Sie Wasser aus dem Frischwassertank nicht zum Trinken und nicht für die Zubereitung von Speisen oder Getränken.

**ACHTUNG! Gefahr von Frostschäden!**

Wenn das Reisemobil bei Frost nicht beheizt wird, kann es in Frischwasser- und Abwasseranlage zu Frostschäden kommen. Entleeren Sie bei Frostgefahr alle Behälter, Schläuche und Leitungen.



Entsorgen Sie Abwasser nur an dafür vorgesehenen Entsorgungsstationen. Sollte keine dafür vorgesehene Entsorgungsstation zur Verfügung stehen, sammeln Sie das Abwasser und entsorgen es anschließend vorschriftsmäßig.

3 Technische Daten

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der wichtigsten technischen Daten. Eine vollständige Auflistung finden Sie in der EURA MOBIL-Broschüre "Ausstattung und technische Daten".

Reisemobil	Profila-T
max. zulässiges Gesamtgewicht	siehe Fahrzeugschein
max. zulässige Achslasten	siehe Fahrzeugschein
Bereifung	siehe Fahrzeugschein
Außenmaße	siehe Fahrzeugschein
Anzahl Sitzplätze	4
Frischwassertank	150 l
Wasserpumpe	ca. 7 l/min
Abwassertank	100 l
Control-Panel	NE 222
Aufbaubatterie	1 x 80 Ah, Gelbatterie
Steckdosen 230 V	2
Steckdosen 12 V	1

Weitere technische Daten finden Sie in diesen Unterlagen:

Komponente	Technische Daten zu finden in...
Basisfahrzeug	• Bedienungsanleitung für das Basisfahrzeug
Elektrische Anlage	• Bedienungsanleitung Control-Panel und Verteilungsmodul
Gasanlage/Heizung	• Montage- und Bedienungsanleitung Flüssiggas-Regler • Gebrauchsanweisung sowie Garantie- und Informationsbrief für Heizung mit Boiler • Dokumentation Gasanlage • Bedienungsanleitung Heizung
Einbaugeräte	• Installation–Gebrauch–Wartung Kocher • Bedienungsanleitung/Einbauanleitung Absorber-Kühlschrank
Toilette	• Bedienungsanleitung Chemietoilette
Frischwasseranlage	• Einbau- und Betriebshandbuch Frischwasserpumpe

3.1 Fahrzeug-Identifikationsnummer

Das Basisfahrzeug Ihres Reisemobils hat eine Fahrzeug-Identifikationsnummer (Fahrgestellnummer). Geben Sie diese Nummer bei Garantie- und Ersatzteilanforderungen stets an. Die Fahrzeug-Identifikationsnummer finden Sie je nach Hersteller des Basisfahrzeugs an den folgenden Stellen:

- Fiat: neben dem Motorraumschloss unter der Motorhaube und am Radlauf innen rechts (Beifahrerseite) unter einer Abdeckkappe.
- Ford: auf dem Typenschild an der B-Säule und im Radkasten vorne rechts eingeschlagen oder hinter der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite.
- Integra und Integra Style: am Rahmen angebracht; durch Sichtfenster im Gaskasten zu erkennen.

3.2 Aufbau-Typenschild

Das Aufbauschild des Reisemobilherstellers EURA MOBIL ist im Türeinstieg des Aufbaus angebracht. Es gibt Auskunft über den Aufbauhersteller und den Aufbautyp. Bei den Fahrzeugen mit EG-Typgenehmigung sind weitere Daten, wie die Fahrzeug-Identifikationsnummer des Basisfahrzeuges und die max. zulässigen Gesamtgewichte und Achslasten, angegeben.

Das Aufbauschild darf nicht entfernt werden. Es dient der Identifizierung des Fahrzeuges und dokumentiert zusammen mit den Fahrzeugunterlagen den Halter.

- 1 Name des Aufbauherstellers
- 2 Typbezeichnung der Baureihe des Aufbauherstellers
- 3 Codeschlüssel des Aufbauherstellers
- 4 Modellbezeichnung des Aufbauherstellers

1		EURA MOBIL		e1-2001/116-0267-01		5
2		D-55576 Sprendlingen		Stufe 3		6
3		www.euramobil.de		ZFA24400007550241		7
4		TYP 102		4500kg		8
5		DABCD8CBA		5500kg		9
6		A 770 HB		1- 1850kg		10
7				2- 1500kg		11
8				3- 1500kg		12

Aufbau-Typenschild

- 5 EG-Genehmigungsnummer für das Fahrzeug
- 6 Ausbaustufe des Basisfahrzeugs
- 7 Fahrgestellnummer des Basisfahrzeugs
- 8 max. zulässiges Gesamtgewicht
- 9 max. zulässiges Zuggesamtgewicht
- 10 max. zulässige Achslast Vorderachse
- 11 max. zulässige Achslast Hinterachse
- 12 max. zulässige Achslast der zweiten Hinterachse bei Fahrzeugen mit Tandemachse

4 Außenansicht Reisemobil



Außenansicht Fahrerseite

- 1 Fahrtür
- 2 Kraftstofftank
- 3 230 Volt-Anschluss
- 4 Frischwassertank
- 5 Cassetten-Toilette
- 6 Frischluft/Abluft Kühlschrank (je nach Modell nur Frischluft)
- 7 Gasflaschenfach (je nach Modell auf der rechten Fahrzeugseite)



Außenansicht Beifahrerseite

- 1 Staufach
- 2 Aufbau-tür mit Außenbeleuchtung
- 3 Abluft Heizung
- 4 Beifahrtür

5 Fahren

Beachten Sie während der Teilnahme am Straßenverkehr die Straßenverkehrsordnung bzw. die lokalen gesetzlichen Bestimmungen. Fahren Sie vorausschauend und vorsichtig. Ihr Reisemobil ist größer und schwerer als ein normaler PKW. Gewöhnen Sie sich zuerst an die Fahreigenschaften, bevor Sie in den Urlaub fahren.

Das Fahren mit Ihrem Reisemobil ist in der Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugs beschrieben. Führen Sie die Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugs immer im Reisemobil mit. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Chassis-Herstellers sowie die Hinweise im Kapitel "Sicherheit"!

5.1 Checkliste direkt vor Fahrtantritt

Gehen Sie direkt vor Fahrtantritt folgende Checkliste durch:

- Funktionieren Signal- und Beleuchtungseinrichtung, Lenkung und Bremsen?
- Ist das Dach des Reisemobils frei von Laub, Schnee und Eis?
- Sind alle Stützen eingefahren und alle Vorlegekeile und Zusatzstützen entfernt?
- Sind die Gasflaschen gesichert?
- Sind Gasflaschenventil und Schnellschlussventile geschlossen?
- Ist das Sicherheits-/Ablassventil der Heizung geschlossen?
- Ist das Ventil zur Abwasserentleerung geschlossen?
- Ist die Zuladung (Gepäck) richtig verstaut und gesichert?
- Sind alle Türen und Serviceklappen des Aufbaus fest verriegelt und abgeschlossen?
- Sind alle Fenster und Dachlüfter des Aufbaus (keine Nachtstallung) geschlossen?
- Ist das Hebe-Kippdach geschlossen?
- Ist das Bugrollio gesichert?

- Ist das Hubbett (falls vorhanden) vollständig hochgefahren und arretiert?
- Ist die Markise (falls vorhanden) vollständig eingefahren?
- Sind alle Teile der Wohnausstattung gesichert?
- Ist der Einhängetisch (falls vorhanden) verstaut und gesichert?
- Sind die Abdeckplatten von Kochstelle und Spüle heruntergeklappt?
- Ist der Kühlschrank auf die 12-V-Anlage umgestellt und die Kühlschranktür gesichert?
- Sind alle losen Gegenstände im Aufbau verstaut und gesichert?
- Sind alle Türen und Schränke im Aufbau geschlossen?
- Sind beide Duschkabinentüren gesichert?
- Sind schwere Gegenstände nur in Schränken verstaut, deren Türen sich gegen die Fahrtrichtung öffnen lassen?
- Ist die Eintrittsstufe (falls vorhanden) eingefahren?

5.2 Checkliste vor dem Urlaub

Folgende Checkliste hilft Ihnen bei der Vorbereitung Ihres Urlaubs:

- Haben Sie alle zugehörigen Unterlagen für die Bedienung des Reisemobils an Bord?
- Haben Sie alle notwendigen Reisepapiere?
- Sind Sie mit den für Ihr Reisemobil geltenden gesetzlichen Bestimmungen am Urlaubsort vertraut?
- Sind Reifendruck und -zustand in Ordnung?
- Haben Sie die richtigen Reifen für die zu erwartenden Witterungsverhältnisse?
- Sind die Batterien noch ausreichend geladen?
- Ist der Frischwassertank gefüllt?
- Funktionieren alle eingebauten Geräte?
 - Heizung?
 - Kocher?
 - Kühlschrank?
 - Wasserpumpe?
 - Weitere Geräte?
- Ist der Kühlschrank vorgekühlt?
- Sind Werkzeug für den Radwechsel, Ersatzglühlampen und -sicherungen an Bord?
- Haben Sie bei der Planung des Gepäcks das zulässige Gesamtgewicht und die Achslast berücksichtigt?

5.3 Radwechsel

Die Vorgehensweise beim Radwechsel ist abhängig vom Modell des Basisfahrzeugs. Folgen Sie der Beschreibung in der Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugs und des Chassis-Herstellers.



WARNUNG! Verletzungs- und Unfallgefahr!
Beim Radwechsel besteht Verletzungsgefahr. Falsch montierte Räder können zu schweren Unfällen führen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugs und des Chassis-Herstellers sowie die Hinweise im Kapitel "Sicherheit"!

5.4 Reisemobil am Zielort aufstellen

Bei der Wahl eines geeigneten Stellplatzes am Urlaubsort, aber auch bei Zwischenübernachtungen, berücksichtigen Sie folgende Punkte:

- Der Untergrund des Stellplatzes muss eben und tragfähig sein.
- Achten Sie darauf, dass ein Elektroanschluss, möglichst eine Frischwasserentnahmestelle und ein Abwasserkanal vorhanden sind.
- Aufbauklappe und alle Serviceklappen müssen gut zugänglich sein.

Nachdem Sie einen geeigneten Stellplatz gefunden und Ihr Reisemobil abgestellt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:



WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Vor dem Sichern des Reisemobils mit Stützen, Zusatzstützen oder Vorlegekeilen stets Motor abschalten, ersten Gang einlegen und Feststellbremse anziehen. Legen Sie niemals Vorlegekeile unter die Räder, um Unebenheiten im Gelände auszugleichen!

- Schalten Sie den Motor ab, legen Sie den ersten Gang ein und ziehen Sie die Feststellbremse an.


- Legen Sie Vorlegekeile jeweils vor und hinter ein Rad.
- Falls Ihr Reisemobil mit Stützen am Heck ausgestattet ist, fahren Sie diese aus.

5.5 Stützen bedienen




WARNUNG! Quetschgefahr!

Achten Sie beim Aus- und Einfahren der Stützen darauf, dass sich keine Personen unter den Stützen oder im Schwenkbereich der Stützen befinden!

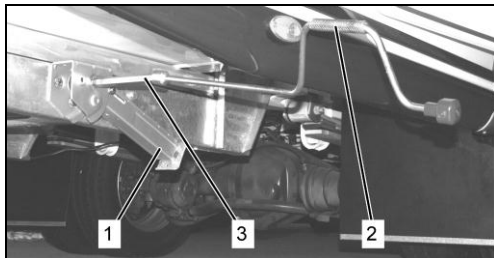

Normalstütze

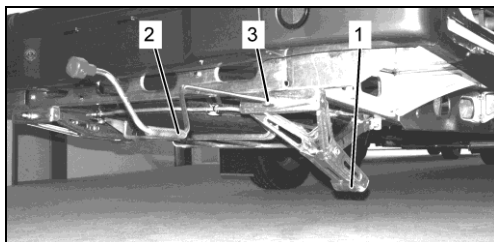

Komfortstütze

5.5.1 Stützen ausfahren

1. Legen Sie bei weichem Untergrund z. B. Holzbretter unter die Stütze (1), um ein Einsinken in den Boden zu verhindern.
2. Stecken Sie die Kurbel (2) auf den Sechskant (3) unter dem Heck des Reisemobils.
3. Drehen Sie zum Ausfahren der Stütze (1) die Kurbel (2) im Uhrzeigersinn, bis sich das Heck um 2–3 cm anhebt.
4. Gehen Sie bei der zweiten Stütze gleichermaßen vor.

5.5.2 Stützen einfahren




WARNUNG! Unfallgefahr!

Fahren Sie die Stützen immer vollständig ein, bevor Sie mit dem Reisemobil fahren oder es bewegen.

1. Stecken Sie die Kurbel (2) auf den Sechskant (3) unter dem Heck des Reisemobils.
2. Drehen Sie zum Einziehen der Stütze (1) die Kurbel (2) gegen den Uhrzeigersinn, bis die Stütze (1) ganz eingefahren ist und sich die Kurbel nicht weiterdrehen lässt.
3. Gehen Sie bei der zweiten Stütze gleichermaßen vor.

5.5.3 Motor-Wärmetauscher (Option)

Optional ist ein zusätzlicher Wärmetauscher erhältlich, der am Motor-kühlwasserkreislauf angeschlossen ist. Durch Aktivieren des Tasters (Pfeil) wird die Motorwärme zur Beheizung des Aufbaus genutzt. Nähere Informationen siehe "Motorwärme für Aufbau nutzen".

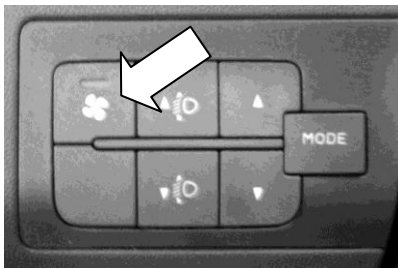

Warmwasserheizung

5.5.4 Radiostromschalter

Zum Schutz vor Tiefentladungen der Fahrzeugbatterie ist seitlich des Schalthebels an der Mittelkonsole ein Wahlschalter (1) montiert.

0 = Radio aus

I = Radio nur bei eingeschalteter Zündung benutzbar

II = Stromeinspeisung über die Aufbau-batterie, Radio auch bei ausgeschalteter Zündung benutzbar (Dauerschaltung)



Radiostromschalter

5.5.5 Zentralverriegelung (Optional)

Schließen der Zentralverriegelung

Sind beide Türen geschlossen, so kann durch Betätigen der mittleren Taste des Handsenders die Zentralverriegelung geschlossen werden. Alternativ dazu kann mit dem Schlüssel an der Fahrertür (Betätigung im Uhrzeigersinn) die Zentralverriegelung geschlossen werden. Bestätigung durch die Blinker siehe Fiat-Bedienungsanleitung.

Öffnen der Zentralverriegelung

- Durch Betätigen der oberen Taste des Handsenders wird die Fahrertür entriegelt.
- Durch Betätigen der unteren Taste des Handsenders wird die Aufbau-tür entriegelt.
- Durch Betätigen der rechten Taste im Armaturenbrett werden beide Türen entriegelt.

Anzeige des Zustandes der Zentralverriegelung (LED im Armaturenbrett) siehe Fiat-Bedienungsanleitung.

Achtung: Wird die mechanische Verriegelung der Aufbau-tür von innen betätigt, nicht jedoch die Tür geöffnet, so erlischt die LED-Anzeige nicht und die Aufbau-tür kann unabhängig von der Zentralverriegelung von außen geöffnet werden!



HINWEIS:

Beschreibung des Batteriewechsels im Handsender siehe Fiat-Anleitung.

6 Wohnen

In diesem Kapitel werden Ihnen Bedienung und Funktion der Ausstattung vermittelt. Beachten Sie zusätzlich die Bedienungsanleitungen der einzelnen Geräte sowie die Hinweise im Kapitel "Sicherheit"!


6.1 Ein- und Aussteigen

Zum Einsteigen in Ihr Wohnmobil besitzt der Aufbau eine Aufbautür. Verlassen Sie das Reisemobil nicht ohne Schlüssel, da Sie sich sonst aussperren könnten, wenn z. B. die Aufbautür zufällt.

6.1.1 Aufbautür Profila

Öffnen von außen:

1. Stecken Sie den Schlüssel ins Türschloss (1).
2. Drücken Sie gegen die Aufbautür und drehen Sie gleichzeitig den Schlüssel um ca. 90° gegen Uhrzeigersinn. Das Türschloss entriegelt automatisch, die Aufbautür ist geöffnet.
3. Drehen Sie den Schlüssel wieder in die Ausgangsstellung zurück und ziehen Sie ihn ab.
4. Zum Öffnen der Aufbautür ziehen Sie am Türöffner (2).

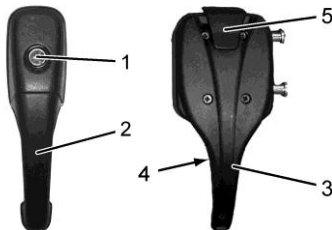

Abschließen von außen:

1. Schließen Sie die Aufbautür.
2. Stecken Sie den Schlüssel ins Türschloss (1) und drehen Sie ihn um ca. 90° im Uhrzeigersinn, bis das Türschloss hörbar schließt.

Öffnen von innen:

Greifen Sie in den Türgriff (3) und entriegeln Sie dabei den Hebel (4). Die Aufbautür wird entriegelt, auch wenn sie abgeschlossen ist.

Abschließen von innen:

Schließen Sie die Tür und schieben Sie den Riegel (5) nach unten.

6.1.2 Bedienelemente oberhalb der Aufbau­tür

Oberhalb der Aufbau­tür befinden sich folgende Gerätschaf­ten:



Bedienelemente oberhalb der Aufbau­tür

- 1 Bedieneinheit Heizung
- 2 Control-Panel



HINWEIS:

Nähere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.

6.2 Fenster

Die Fenster Ihres Reisemobils sind als Doppelfenster ausgeführt und bestehen aus Acrylglas.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!

Die Fenster bestehen aus Acrylglas. Sie sind kratzempfindlich und können bei falscher Behandlung verspröden und rissig werden. Deshalb:

- nur mit weichem Schwamm und Wasser waschen,
- niemals trocken abreiben, Alkohol, Glasreiniger, spiritushaltige oder chemische Reinigungsmittel verwenden,
- kein Enteisungsspray auftragen oder mit einem Eiskratzer behandeln.



HINWEIS:

Bei extremer Luftfeuchtigkeit kann es zur Beschlagsbildung zwischen den Scheiben kommen, die bei trockenem Wetter wieder zurückgeht.

Die Fenster besitzen Teleskopschienen mit Arretierautomatik, die sie in der Stellung halten, in der Sie die Fenster geöffnet haben.

Denken Sie stets daran, dass der Sauerstoff im Fahrzeuginnern durch die Atmung des Menschen und Benutzung der Kochstellen usw. verbraucht wird. Sorgen Sie deshalb dafür, dass durch das Öffnen von Fenstern oder Dachluken ein ständiger Luftaustausch gewährleistet ist. Sie wirken damit auch der Bildung von Schwitzwasser entgegen. Lüften Sie Ihr Reisemobil, auch wenn Sie es nicht benutzen, von Zeit zu Zeit durch. Trotz guter Lüftung kann es bei extremen Witterungsbedingungen zu Kondenswasserbildung an metallischen Teilen kommen.


Schließen Sie vor Fahrtantritt alle Fenster. Achten Sie darauf, dass nicht die Nachtstellung gewählt ist.

6.2.1 Fenster öffnen und schließen



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!

Schließen Sie ein ausgestelltes Fenster niemals mit Gewalt, ohne dass die Arretierung freigegeben ist. Lassen Sie ebenso wenig das Fenster ohne Rückführung mit der Hand zufallen. In beiden Fällen kann das Fenster an der Aluminiumschiene reißen.

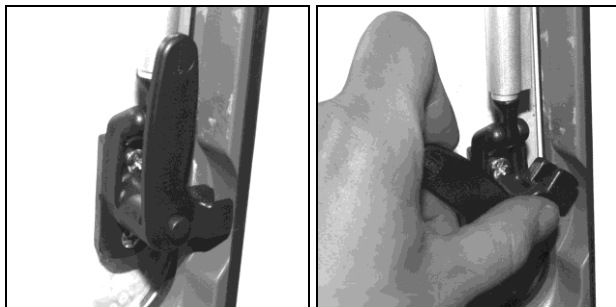

Fenster öffnen und schließen


Öffnen:

1. Drücken Sie den Sicherungsknopf und drehen Sie gleichzeitig jeden Riegel zum Öffnen um ca. 90°.
2. Drücken Sie das Fenster gleichmäßig bis zur gewünschten Raststellung nach außen; die Teleskopschienen rasten automatisch ein.

Schließen:

1. Stellen Sie das Fenster bis zum Anschlag aus, die Teleskopschiene rastet aus.
2. Führen Sie das Fenster mit der Hand gleichmäßig zurück.
3. Schließen Sie alle Riegel so, dass die Verriegelungsnase vollständig innen liegt.

Nachtstellung:

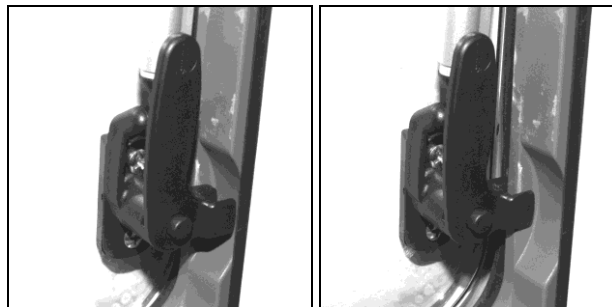

Fenster geschlossen/Fenster in Nachtstellung

1. Öffnen Sie alle Riegel des Fensters.
2. Schließen Sie die Riegel so, dass die Verriegelungsnasen in der nächstmöglichen Stellung einrasten und das Fenster mit einem Lüftungsspalt arretiert ist.

6.2.2 Fliegenschutz/Verdunkelungsrollo


Die Fenster besitzen Fliegenschutz- und Verdunkelungsrollos.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!

Lassen Sie das Rollo während des Verstellens nicht los und nicht in die Endstellung springen.

Rollo verstellen:

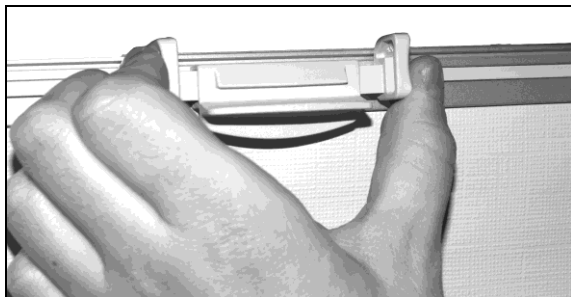

Fliegenschutz- und Verdunkelungsrollo

1. Drücken Sie beide Schieber mit Daumen und Zeigefinger zusammen.
2. Bringen Sie das Rollo langsam und gleichmäßig in die gewünschte Stellung.
3. Halten Sie das Rollo fest und lassen Sie die Schieber los. Das Rollo ist arretiert.

6.3 Dachluken/Dachfenster

6.3.1 Hebekippdach



HINWEIS:

Bestreichen Sie das Hebekippdach alle 3 Monate mit Talkumpuder, um ein Festkleben der Dichtungen und daraus resultierende Beschädigungen zu verhindern.

Die Dachhaube lässt sich mittels der Aussteller aufstellen, und in vier verschiedene Richtungen kippen. Hierdurch kann die Dachhaube bei Wind und Regen aus einer Richtung einseitig geschlossen werden, um das Eindringen von Regen zu verhindern. Netz- und Verdunklungsplissees können entweder einzeln oder gemeinsam betätigt werden. Zum Öffnen der Haube müssen beide Plissees geöffnet sein. Auch bei geschlossener Haube bleibt eine Dauerlüftung gewährleistet, siehe Zulieferdokumentation des Hebekippdachs.

Zwangsbelüftung



WARNUNG Erstickungsgefahr!

Verschließen Sie niemals die Öffnungen der Dauerlüftung.

Vor Fahrtantritt



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!

Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass die Dachhauben im Fahrzeug verschlossen und verriegelt sind, siehe Zulieferdokumentation Hebekippdach. Öffnen Sie vor Fahrtantritt beide Plissees, um Fahrtgeräusche und Beschädigungen durch den Fahrtwind zu vermeiden.

Hebekippdach öffnen:

1. Umfassen Sie beide Griffe mit je einer Hand und drücken Sie gleichzeitig die in die Griffe integrierten Verriegelungshebel.
2. Stellen Sie das Hebekippdach vorsichtig nach oben aus.

Hebekippdach schließen:

1. Umfassen Sie beide Griffe mit je einer Hand und drücken Sie gleichzeitig die in den Griffen befindlichen Verriegelungshebel.
2. Ziehen Sie das Hebekippdach sacht nach unten, bis es schließt.



Hebekippdach öffnen und schließen

Hebekippdach ankippen:

1. Klappen Sie die Kurbel am Rahmen aus.
2. Drehen Sie die Kurbel, um das Kippdach anzukippen.



6.3.2 Panorama-Dachfenster (Optional)




Panorama-Dachfenster verdunkeln:

1. Ziehen Sie das Rollo zur gegenüberliegenden Seite der Dachluke, so dass es einrastet.

6.3.3 Dachluke


HINWEIS:

Bestreichen Sie die Dachluke alle 3 Monate mit Talkumpuder, um ein Festkleben der Dichtungen und daraus resultierende Beschädigungen zu verhindern.

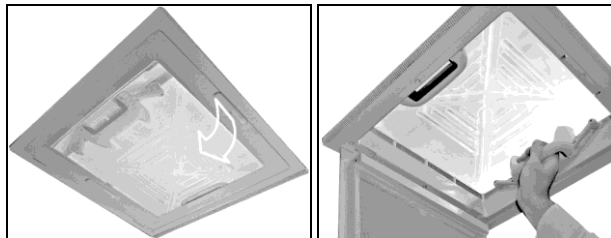

Dachluke

Dachluke öffnen:

1. Öffnen Sie das Fliegengitter am Griff.
2. Umfassen Sie beide Griffe mit je einer Hand und drücken Sie gleichzeitig die in die Griffe integrierten Verriegelungshebel.
3. Stellen Sie die Dachluke vorsichtig nach oben aus.
4. Schließen Sie das Fliegengitter.

Dachluke schließen:

1. Umfassen Sie beide Griffe mit je einer Hand und drücken Sie gleichzeitig die in die Griffe integrierten Verriegelungshebel.
2. Ziehen Sie die Dachluke vorsichtig nach unten, bis sie geschlossen ist.

6.4 Stauraum


Ihr Reisemobil verfügt über sehr viel Stauraum. Die Stauräume sind durch Serviceklappen von außen, aber teilweise auch durch Luken und Türen vom Inneren des Fahrzeuges aus erreichbar.

6.4.1 Serviceklappen

Alle Serviceklappen und Türen des Aufbaus besitzen den gleichen Verschlussmechanismus, der mit dem Aufbauschlüssel betätigt werden kann. Die einzelnen Serviceklappen lassen sich je nach Ausführung entweder zur Seite oder nach unten öffnen.

Aufschließen:

1. Stecken Sie den Schlüssel ins Schloss.
2. Drehen Sie den Schlüssel um ca. 90° gegen den Uhrzeigersinn. Das Schloss entriegelt, der Knebelgriff tritt hervor.
3. Ziehen Sie den Schlüssel ab.

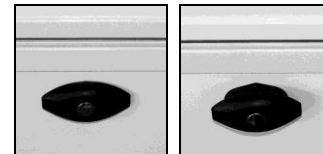

Serviceklappe: verschlossen (links), entriegelt (rechts)

Öffnen:

1. Drehen Sie den Knebelgriff um ca. 180° gegen den Uhrzeigersinn.
2. Öffnen Sie die Serviceklappe vorsichtig bis zum Anschlag.

Schließen:

1. Schließen Sie die Serviceklappe.
2. Drehen Sie den Knebelgriff um ca. 180° im Uhrzeigersinn. Die Serviceklappe ist geschlossen, aber nicht abgeschlossen.

Abschließen:

1. Stecken Sie den Schlüssel ins Schloss.
2. Drehen Sie den Schlüssel um ca. 90° im Uhrzeigersinn.
3. Ziehen Sie den Schlüssel ab.
4. Drücken Sie den gesamten Knebelgriff fest gegen die Serviceklappe, bis er einrastet.

6.4.2 Küchenschrank

Der Küchenschrank besteht aus Unterschrank mit Besteckkasten und Kühlschrankeinbau sowie Ober- oder Hängeschrank für Geschirr, Gläser und Kochzutaten. Bei einigen Modellen ist der Abfalleimer an der Küchenschranktür angebracht.

6.4.3 Kleiderschrank

Der Kleiderschrank besitzt eine Garderobenstange und ist bei einigen Modellen beleuchtet. Beim Öffnen wird der Kontakt geschlossen. Im unteren Teil des Kleiderschranks ist bei den meisten Grundrissen die C-Heizung eingebaut.

6.5 Schlafplätze

Die nachfolgend aufgeführten Schlafplätze treffen nicht auf alle Modelle zu, sondern sind abhängig von der individuellen Ausführung des Reisemobils.

6.5.1 Festes Bett

Je nach Modell und Grundriss verfügt das Reisemobil über ein festes Bett, als Festbett (FB), Hochbett (HB) oder Einzelbett (EB). Diese Betten müssen nicht umgebaut oder vor Fahrtantritt verändert werden.

6.5.2 Hubbett (Optional)

Das Fahrzeug ist optional mit einem Hubbett oberhalb der Frontsitze ausgestattet.



ACHTUNG! Sachschaden

Beachten Sie beim Umgang mit dem Hubbett:

- Das Hubbett darf mit maximal 200 kg flächig belastet werden.
- Es soll nur bedient werden, wenn sich keine Lasten auf dem Bett befinden.
- Verwenden sie das Hubbett nicht als Gepäckablage (nur leichte Bettwäsche darin aufbewahren).
- Bei Sturz oder Herausfallen besteht erhebliche Verletzungsgefahr! Bei Benutzung des Hubbetts immer das Sicherheitsnetz anwenden.
- Kinder nie unbeaufsichtigt im Hubbett lassen und sichern, dass sie nicht herausfallen können.
- Für Kleinkinder spezielle Kinderreisebetten aus dem Fachhandel verwenden.



WARNUNG! Verletzungsgefahr

Beachten Sie beim Umgang mit dem Hubbett:

- Beim Bewegen des Hubbetts nicht hinter die Vorhänge des Hubbetts fassen, Quetschgefahr!
- Das Bett nur absenken wenn sich keine Gegenstände oder Personen im Absenkbereich befinden!
- Der Aufenthalt auf dem Hubbett während der Fahrt ist verboten!
- Vor Fahrtantritt unbedingt das Hubbett vollständig hochschieben.



ACHTUNG! Sachschaden

Beachten Sie beim Umgang mit dem Hubbett:


- Um Beschädigungen der mechanischen Komponenten des Hubbettes zu vermeiden, unbedingt sicherstellen, dass das Hubbett vollständig hochgefahren ist.

1. Bett mittels Griff (1) vollständig nach unten ziehen.



Hubbett

2. Sicherungsnetz rechts und links in die dafür vorgesehenen Halterungen einhängen.

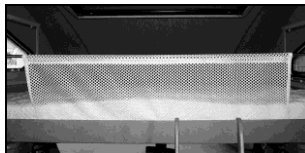

Sicherungsnetz

6.5.3 Zusatzbett Grundrißabhängig (Optional)


Umbau Seitensitzgruppe in Schlafstellung:

1. Nehmen Sie die beweglichen Polster herunter.
2. Zum Verschieben der Tischplatte die Feststellschrauben für die Längs- und Querverschiebung am Drehrad lösen, den Tisch in die gewünschte Position schieben und die Feststellschrauben wieder anziehen.



Tisch mit Verschiebepatte

3. Durch Absenken der Tischplatte und Einfügen der Zusatzpolster entsteht mit wenigen Handgriffen ein Zusatzbett.

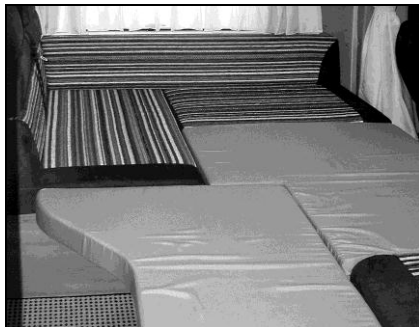


Zusatzbett (Beispielabbildung)

- Der Umbau von der Schlaf- in die Sitzstellung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6.5.4 Sitzgruppe mit Telekop-Hubtisch umbauen

1. Entriegeln Sie die Arretierung des Hubteleskops (Hebel um 90° nach unten drehen) an der Unterseite der Tischplatte.
2. Drücken Sie von oben auf die Tischplatte, bis das Hubteleskop eingefahren ist.
3. Arretieren Sie das Hubteleskop wieder.

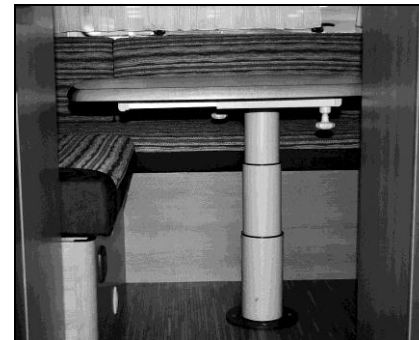

- Der Umbau von der Schlaf- in die Sitzstellung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


6.5.5 Sitzgruppe zwecks Benutzung des vierten Sitzplatzes umbauen

Werden bei Fahrtantritt vier Sitzplätze benötigt, so kann die Sitzgruppe so umgebaut werden, dass ein vierter vollwertiger Sitzplatz mit Gurtsystem bereitsteht.

1. Lehnepolster (1) und Sitzpolster (2) abnehmen.
2. Auflagebrett (1) abnehmen und sicher verstauen.



Sitzecke

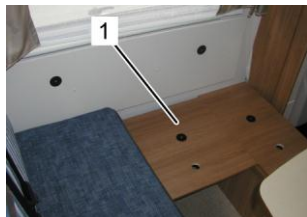

Sitzecke

6.6 Heckbetten Höhenverstellung (P660HB)

Die Heckbetten sind optional höhenverstellbar um dem Nutzer die Wahl zu lassen zwischen optimaler (niedriger) Einstiegshöhe und maximalem (hohem) Staufachvolumen.

6.6.1 Einstufige Höhenverstellung



WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Einklemmen und Absacken!

- Lassen Sie die Änderung der Betthöhe möglichst beim Händler durchführen!
- Wenn Sie die Änderung selbst durchführen wollen, müssen Sie eine zweite Person hinzuziehen, da parallel das Bett gehalten werden muss und zum anderen die Stützen herab- bzw. Aufgeklappt werden müssen.
- Darauf achten, daß das Bett frei beweglich ist und sich keine Personen oder Gegenstände auf dem Bett befinden, wenn möglich Matratzen entfernen.

1. Lattenrost auf der einen Seite (z.B. Beifahrerseite) halten, dann die Stützen links und rechts (1) ab- bzw. Hochklappen.
2. Dann das Gleiche auf der anderen Seite wiederholen.
3. Prüfen, daß das Bett sicher auf allen vier Stützen aufliegt.



6.6.2 Blende Bettrahmen positionieren

1. Falls notwendig, Matratze mit Lattenrost anheben.
2. Blende Bettrahmen hochklappen.
3. Prüfen, daß das Bett sicher auf allen Stützen aufliegt.



Blende Bettrahmen

2. Schublade (1) wie abgebildet aufstellen.
3. Sicherstellen, dass die Schublade/Trittstufe sicher positioniert ist.



Trittstufe aufstellen

6.6.3 Trittstufe montieren (P660HB)

Zum leichteren Ein- und Aussteigen aus dem Bett kann eine Trittstufe aufgestellt werden.

1. Schublade (1) herausziehen und entleeren.



Schublade herausziehen



ACHTUNG! Sachschaden und Verletzungsgefahr!

Beachten Sie beim Umgang mit der Trittstufe:

- Vor Fahrtbeginn Trittstufe sicher verstauen.

6.7 Elektrische Anlage

Ihr Reisemobil besitzt als elektrische Anlage eine kombinierte 230-V/12-V-Anlage. Zur Bedienung der elektrischen Anlage und der damit verbundenen Systeme besitzt Ihr Reisemobil ein Control-Panel. Um die 230-V-Anlage nutzen zu können und die Aufbauakkumulatoren im Stand zu laden, müssen Sie den Netzanschluss herstellen.



WARNUNG! Elektrischer Strom!

Bei Berührung spannungsführender Teile besteht Lebensgefahr. Durch eine defekte elektrische Anlage können Teile spannungsführend werden und es kann zum Brand kommen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung für Control-Panel und Verteilungsmodul sowie folgende Hinweise:

- Lassen Sie Arbeiten an der elektrischen Anlage nur durch eine autorisierte Fachwerkstatt durchführen.
- Lassen Sie die elektrische Anlage regelmäßig durch eine autorisierte Fachwerkstatt prüfen.
- Vor allen Arbeiten an der elektrischen Anlage alle Geräte und Lampen ausschalten, die externe 230-V-Netzspannungsversorgung trennen und die Aufbauakkumulatoren abklemmen.
- Prüfen Sie regelmäßig die Funktion des FI-Schutzschalters im Sicherungsautomaten.
- Erzwingen Sie niemals die Stellung "EIN" durch Manipulation am Sicherungsautomaten.



- Wechseln Sie defekte Sicherungen nur aus, wenn die Fehlerursache beseitigt ist. Verwenden Sie nur Originalsicherungen, die den vorgegebenen Werten entsprechen. Reparieren oder überbrücken Sie niemals Sicherungen!
- Betreiben Sie nur intakte Elektrogeräte an der elektrischen Anlage und überschreiten Sie nicht die zulässige Leistung der elektrischen Anlage.

6.7.1 Allgemeiner Aufbau

1. Zum Erreichen der 230V-Anlage die Sitzpolster (1+2) entfernen.
2. Abdeckung der Eckeinheit (3) abnehmen.



Sitzecke

3. Falls notwendig, Sicherungsautomat mit FI-Schutzschalter (1) freilegen.



Sicherungsautomat 230V

4. Zum Erreichen des Verteilungsmodul 12 V, dem Netzladegerät, der Aufbau-batterie und dem Sicherungskasten 12 V die Abdeckung (1) unterhalb des Beifahrersitzes entfernen.



Beifahrersitz

5. Ohne weitere Handlungen ist so die Aufbau-batterie sowie der Sicherungskasten 12V (1) erreichbar.



Sicherungskasten 12V

12-V-Anlage/Netzladegerät

Bei Netzanschluss werden das Netzladegerät und die Steckdosen in der Küche und in den Sitzbänken direkt mit 230 V Wechselstrom versorgt. Die 12-V-Anlage wird von einer von der Starterbatterie getrennten Aufbau-batterie gespeist. Diese Batterie wird bei Netzanschluss durch das Netzladegerät ständig nachgeladen. Während der Fahrt erfolgt die Nachladung dieser Batterie über die Lichtmaschine des Fahrzeuges.


Die 12-V-Anlage besteht aus den Trennrelais, dem Ladegerät, dem Verteilungsmodul, dem Control-Panel über der Aufbau-tür und den Verbrauchern.

Das Trennrelais regelt den Stromfluss bei laufender Lichtmaschine. Wenn die Spannung 13,3 V übersteigt, wird die Aufbau-batterie mit geladen.

Das Ladegerät lädt die Batterien bei Netzanschluss. Es besitzt einen EIN/AUS-Schalter und einen Umschalter zwischen Gel- und Säure-batterien.

Verteilungsmodul NE185

Das Verteilungsmodul steuert die Aufladung der Fahrzeug- und Aufbauakku und enthält die folgenden Sicherungen.

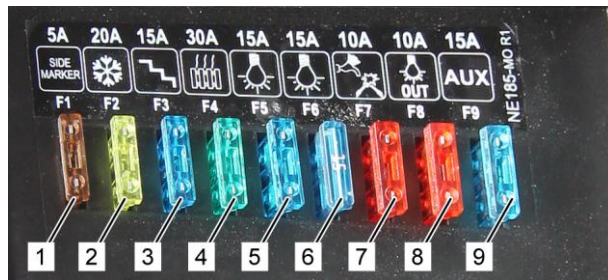

Verteilungsmodul NE185

Pos.	Verbraucher	Wert
1	Vorzeltlicht	5A
2	12-V-AES- u. Absorberkühlschrank	20A
3	elektrische Trittstufe	15A
4	Boiler, Standheizung	30A
5	Lichtgruppe "A"	15A
6	Lichtgruppe "B"	15A
7	Gasversorgung, Kühlschrank, Wasserpumpe	10A
8	Außenbeleuchtung, Türinnenlicht	10A
9	Zusatz-Ausgang "AUX"	15A

6.7.2 Netzanschluss herstellen


Sie benötigen ein 3-poliges CEE-Anschlusskabel mit Verlängerung. Informieren Sie sich vor Fahrten ins Ausland über die Stecker- und Anschlusssysteme am Zielort. Auch europaweit gibt es noch verschiedene Systeme. Das Kabel muss eine für den Außeneinsatz zugelassene flexible Gummischlauchleitung mit einem Querschnitt von mind. 3 x 2,5 mm² und einer Länge von maximal 25 m sein.



WARNUNG! Elektrischer Strom!

Bei Berührung spannungsführender Teile besteht Lebensgefahr. Durch Defekte an der elektrischen Anlage können Teile spannungsführend werden und Brände entstehen. Beachten Sie deshalb:

- Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Stromnetz mit den technischen Daten der elektrischen Anlage übereinstimmt.
- Benutzen Sie nur intakte Anschlusskabel mit einer max. Länge von 25 m zum Anschluss der elektrischen Anlage an das Stromnetz. Wickeln Sie Kabeltrommeln immer vollständig ab, da sie sonst überhitzen können.
- Achten Sie beim Verlegen des Anschlusskabels darauf, dass keine Stolperfallen entstehen.

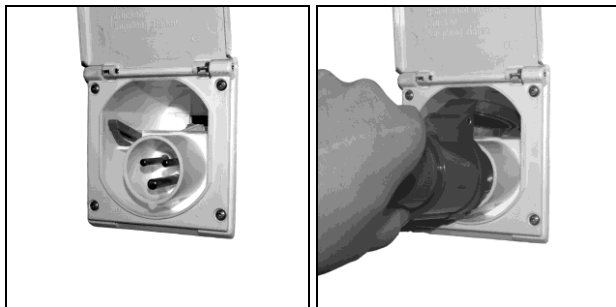

Netzanschluss herstellen

1. Klappen Sie den Schutzdeckel des Anschlusssteckers nach oben.
2. Stecken Sie die Steckdose des Anschlusskabels auf den Außenstecker.
3. Klappen Sie den Schutzdeckel nach unten. Den CEE-Stecker mit dem Kabel stecken Sie ein. Danach verbinden Sie den Stecker des Verbindungskabels mit dem 230-V-Netz.
4. Trennen Sie den Netzanschluss in umgekehrter Reihenfolge.

6.7.3 Schalter und Steckdosen

In Ihrem Reisemobil finden Sie verschiedene Schalter, mit denen Sie z. B. Lampen, Lüftungen oder ein Radio ein- und ausschalten können. Die Funktion der Schalter geht aus den Piktogrammen auf den Schaltern hervor. Steckdosen finden Sie in der Küche und im Sanitär-raum.

6.7.4 Sicherungsautomat mit FI-Schutz



WARNUNG! Elektrischer Strom!

Ein defekter oder manipulierter Sicherungsautomat kann Sie bei einem elektrischen Defekt oder bei Überlastung der elektrischen Anlage nicht schützen. Es besteht Lebensgefahr.


Beachten Sie daher folgende Hinweise:

- Lassen Sie Arbeiten an der elektrischen Anlage nur durch eine autorisierte Fachwerkstatt durchführen.
- Lassen Sie die elektrische Anlage regelmäßig durch eine autorisierte Fachwerkstatt prüfen.
- Prüfen Sie regelmäßig die Funktion des FI-Schutzschalters.
- **Erzwingen Sie niemals die Stellung "EIN" durch Manipulation am Sicherungsautomaten.**

Bei einem elektrischen Defekt oder bei Überlastung der 230-V-Anlage schalten die Sicherungen (4) im Sicherungsautomaten (1) mit FI-Schutz in Stellung "AUS".

Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher ab.
2. Trennen Sie den Netzanschluss des Reisemobils.
3. Schalten Sie die Sicherungen (4) im Sicherungsautomaten (1) in Stellung "EIN".
4. Stellen Sie den Netzanschluss wieder her.

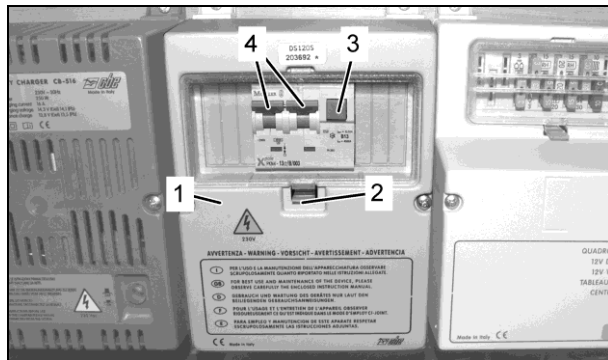

Sicherungsautomat mit FI-Schutz (Beispielabbildung)

- Sollte der Sicherungsautomat unmittelbar danach wieder in Stellung "AUS" schalten, trennen Sie den Netzanschluss des Reisemobils und lassen Sie die elektrische Anlage durch eine autorisierte Fachwerkstatt prüfen.

FI-Schutzschalter prüfen

1. Stellen Sie den Netzanschluss her. Der FI-Schutzschalter kann nur geprüft werden, wenn der Netzanschluss hergestellt ist.
 2. Öffnen Sie die Abdeckscheibe (2). Die Sicherungen (4) müssen sich in Stellung "EIN" befinden.
 3. Drücken Sie den Testknopf (3).
- Wenn die Sicherungen (4) in Stellung "AUS" springen, ist der **FI-Schutzschalter in Ordnung**. Bringen Sie die Sicherungen (4) in Stellung "EIN" und schließen Sie die Abdeckscheibe (2).
 - Erfolgt keine Reaktion an den Sicherungen (4), ist der **FI-Schutzschalter defekt**. Trennen Sie sofort den Netzanschluss und lassen Sie die elektrische Anlage durch eine autorisierte Fachwerkstatt prüfen.

6.7.5 Aufbaubatterien



WARNUNG! Explosions- und Gesundheitsgefahr!

Beim Einbau ungeeigneter Batterien besteht Explosionsgefahr. Batteriesäure ist hochgiftig und ätzend. Beachten Sie daher die Behandlungshinweise auf den Aufbaubatterien und die folgenden Hinweise:

- Lassen Sie Aufbaubatterien nur durch eine autorisierte Fachwerkstatt austauschen.
- Verwenden Sie niemals Starterbatterien als Aufbaubatterien.
- Tragen Sie beim Umgang mit Batterien stets Handschuhe und Schutzbrille.



- Bei längeren Standzeiten (vier Wochen und länger) ohne Netzanschluss muss der Minuspol der Aufbaubatterie abgeklemmt werden!
- Schalten Sie Verbraucher (z. B. Wasserpumpe) über Nacht oder bei Abwesenheit ab.



ACHTUNG!

Gefahr von Überladung der Batterien und Entstehen von Chlorgasen.

- Bei der Verwendung von Blei-Gel-Batterien dürfen diese nicht durch Säuregefüllte Batterien ausgetauscht werden.
- Keine Säure nachfüllen!



ACHTUNG!

Tiefentladene Aufbaubatterien können beschädigt oder zerstört werden und zu Funktionsstörungen oder zum Ausfall der elektrischen Anlage führen. Beachten Sie daher die Behandlungshinweise auf den Aufbaubatterien und die folgenden Hinweise:

- Beginnen Sie Ihre Reise stets mit vollgeladenen Aufbaubatterien.
- Aufbaubatterien mit Säurefüllung sind wartungsarm. Prüfen Sie trotzdem regelmäßig den Wasser-Elektrolytstand. Liegt er unterhalb der Minimum-Markierung, füllen Sie die Batterie mit gereinigtem Wasser bis zum Nennstand auf. Gelbatterien sind wartungsfrei.
- Prüfen Sie regelmäßig den Ladezustand der Batterien am Control-Panel.

Die 12-Volt-Anlage wird je nach Reisemobil von einer bzw. von zwei Aufbaubatterien gespeist. Diese befindet sich unter dem Beifahrersitz. Die Ladung der Aufbaubatterie erfolgt während der Fahrt über die Lichtmaschine des Fahrzeuges und bei Netzanschluss im Stand durch das Netzladegerät.

Das Netzladegerät liefert 10 bzw. 16 A Ladestrom. Bei einer Aufbaubatterie müssen Sie etwa 12 Stunden laden, bei zwei Batterien etwa 24 Stunden, damit die Aufbaubatterie ihre volle Kapazität erhält.

Ist ein Netzanschluss nicht möglich, muss die Aufbaubatterie rechtzeitig wieder durch die Lichtmaschine des Fahrzeuges nachgeladen werden.

Nutzen Sie während des Urlaubs jede Gelegenheit zum Aufladen der Batterie über das eingebaute Netzladegerät (Netzanschluss).

Der Ladezustand der Aufbaubatterien kann am Control-Panel geprüft werden. Wird der Ladezustand nicht beachtet, die Aufbaubatterie nicht nachgeladen und werden Verbraucher weiter in Betrieb gelassen, bewirkt dies eine Tiefentladung der Aufbaubatterie. Das kann zur Beschädigung oder Zerstörung der Batterie führen!

Tiefentladungsschutz

Bei Unterschreiten einer Batteriespannung von 10 V schaltet das Verteilungsmodul alle 12-V-Verbraucher ab. Eine elektronische Steuerung schaltet alle 12-V-Verbraucher aus, wenn die Aufbaubatterien die minimale Spannung von 10 V erreicht. Es ist möglich, die Verbraucher für ungefähr eine Minute mit dem Hauptschalter am Control-Panel wieder einzuschalten.

Von dieser Einrichtung sind der Kühlschrank, die elektrische Trittstufe und die direkt von der Aufbaubatterie versorgten Verbraucher ausgeschlossen.

Wissenswertes über Batterien

Die Aufbaubatterien sind wiederaufladbare Stromspeicher. Die entnommene Kapazität muss den Aufbaubatterien wieder vollständig zurückgeführt werden. Das Netzladegerät ist in der Regel das einzige Hilfsmittel, die Aufbaubatterie wieder aufzuladen. Ladung mit einem ungeeigneten Ladegerät, führt zur starken Sulfatation der Batterieplatten und somit zum "Verhungern" der Batterie. Lichtmaschine oder Solaranlage sind nur eine unterstützende Ladeeinrichtung, um über begrenzte Zeiträume autark zu sein.

Was kann zum Defekt oder Ausfall der Aufbaubatterie führen?

1. Negative Ladebilanz = Kapazitätsverlust = Batterieausfall

Mögliche Ursachen:

- unzureichende Ladezeit (kleiner 12 Stunden) über das Netzladegerät
- defektes Netzladegerät
- ungeeignetes Ladegerät
- durch zu viele nachträglich eingesetzte elektrische Verbraucher (negative Energiebilanz)

2. Tiefentladene Batterie

Mögliche Ursachen:

- nicht ausgeschaltete Verbraucher
- schleichende Entladung im Milliampere-Bereich trotz ausgeschaltetem Hauptschalter, z. B.:
 - durch elektromagnetisches Absperrventil der Heizung
 - durch Solarregler (Ausgang)
 - durch das Control-Panel
 - durch ein Ladegerät (Ausgang)
 - durch stille Verbraucher (z. B. Uhr, Kontrolllichter, LED).

Beispiel: Stille Verbraucher können eine Stromaufnahme von ca. 55 Milliampere haben. Das bedeutet, dass an einem Tag ca. 1,32 Ah aus der Batterie entnommen werden. Eine vollgeladene Batterie ist somit nach rund 2 Monaten restlos entladen! Als Folge einer solchen Schädigung kann nach evtl. Wiederaufladung nur ein Bruchteil der theoretisch entnehmbaren Kapazität entnommen werden, oder die Batterie ist bereits durch einen Kurzschluss in einer der Batteriezellen zerstört.

3. Selbstentladung (unabhängig von Dauerverbrauchern)

Die Selbstentladung bei 20-25 °C ist mit 0,1% Batteriekapazität/Tag extrem gering. Bei Temperaturen über 35 °C steigt die Selbstentladung auf 0,7 %/Tag, d. h. 7-mal höher! Bei Standzeiten im Sommer führt die Kombination von Dauerverbrauchern und Selbstentladung ohne Nachladung über das Netzladegerät zu einer noch schnelleren Tiefentladung der Batterie.

Empfehlung: mindestens 1x/Monat Nachladung über das Netzladegerät.

Für weitere Informationen lesen Sie die Behandlungshinweise, die auf jeder Batterie angebracht sind.

Kontrolle der Batteriekapazität

Ladezustand	Spannung	Ladestrom
Batterie voll	ca. 13,8 V	ca. +1 A
Batterie Reserve	ca. 11,5 V	ca. +8 A
Batterie leer	ca. 10,8 V	ca. +10 A

Laden der Fahrzeugbatterie

Die Fahrzeugbatterie wird bei Netzanschluss nur mitgeladen, wenn das Control-Panel eingeschaltet ist. Bei ausgeschaltetem Control-Panel werden nur die Aufbau Batterien geladen.

6.7.6 Control-Panel NE-222

Das Control-Panel informiert über die Versorgungssysteme und besitzt Steuerfunktionen.



Funktionen:

- 1 Füllstandsanzeige Frischwassertank
- 2 Füllstandsanzeige Abwassertank
- 3 Ladezustandsanzeige Aufbau-Batterie
- 4 Drucktaste Innenbeleuchtung EIN/AUS
- 5 Leuchtdrucktaste Bedienpanel EIN/AUS
- 6 Drehwahlschalter
- 7 Leuchtdrucktaste Wasserpumpe EIN/AUS
- 8 Drucktaste Außenbeleuchtung EIN/AUS
- 9 Ladezustandsanzeige Fahrzeugbatterie


HINWEIS:

Ist die Spannung der Fahrzeugbatterie <11V bzw. der Aufbauatterie <10V, ist der Füllstand des Frischwassers <5 Liter oder ist der Abwassertank voll, so ertönt ein Alarmsignal.

6.8 Frischwasseranlage

Die Wasserpumpe (1) der Frischwasseranlage befindet sich unterhalb der Cassette-Toilette und versorgt Sanitärraum und Küche aus dem Frischwassertank heraus. Frischwasser füllen Sie über den Einfüllstutzen in den Frischwassertank. Die Wasserpumpe sorgt für den Wasserdruck an den Armaturen. Zur Entnahme von Wasser muss die Wasserpumpe am Control-Panel eingeschaltet werden.



Ablasshähne Leitungssystem

Beachten Sie das Einbau- und Betriebshandbuch für die Wasserpumpe.


WARNUNG! Explosionsgefahr!

Beim Anlaufen der Wasserpumpe können Zündfunken entstehen und eine Explosion auslösen. Schalten Sie die Wasserpumpe niemals ein, wenn in der Umgebung Explosionsgefahr z. B. durch ausgetretenes Gas besteht.


WARNUNG! Brandgefahr!

Der Motor der Wasserpumpe kann sehr heiß werden. Decken Sie die Wasserpumpe niemals ab und lagern Sie keine brennbaren oder durch Wärme verformbaren Gegenstände in nächster Nähe der Wasserpumpe.


ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!

Die Wasserpumpe kann durch zu hohen Druck oder Trockenlauf beschädigt werden.

- **Der Betriebsdruck darf nicht über den vorgegebenen Werten der Wasserpumpe liegen.**
- **Schalten Sie die Pumpe bei leerem Frischwassertank nicht ein.**


ACHTUNG! Gefahr von Frostschäden!

Wenn das Reisemobil bei Frost nicht beheizt wird, kann es in Frischwasser- und Abwasseranlage zu Frostschäden kommen. Entleeren Sie bei Frostgefahr alle Behälter, Schläuche und Leitungen.

6.8.1 Trinkwasserhygiene

Wasser, das Sie unterwegs aus dem Hahn entnehmen, hat nicht unbedingt Trinkwasserqualität. Lange Standzeiten in brüchigen Rohrleitungen oder Behältern auf dem Dach beeinträchtigen die Qualität.

In West-, Mittel- und Nordeuropa ist das Wasser meist gut aufbereitet und kommt in Trinkwasserqualität aus dem Wasserhahn. In Süd- und Osteuropa, besonders in tropischen Gebieten, ist das Wasser meist unzulänglich aufbereitet und kann beispielsweise aus ungeschützten Brunnen stammen.

1. Füllen Sie vor dem Befüllen des Tanks eine Probe in ein sauberes Glas und unterziehen Sie sie einer Sicht- und Geruchsprüfung. Ist das Wasser trübe oder gefärbt, riecht es muffig und abgestanden, suchen Sie nach einer anderen Wasserstelle.
2. Desinfizieren Sie unzulänglich aufbereitetes Wasser mit Chlor.
3. Machen Sie aufbereitetes Wasser mit geeigneten Frischwasserzusätzen, die vor Wiederverkeimung schützen, haltbar.
4. Verwenden Sie das Wasser aus dem Frischwassertank nicht als Trinkwasser oder für die Zubereitung von Speisen und Getränken.

6.8.2 Frischwasseranlage in Betrieb nehmen

1. Desinfizieren Sie den Frischwassertank mit einem geeigneten Desinfizierungsmittel aus dem Fachhandel. Halten Sie die Anwendungsvorschrift ein und spülen Sie anschließend die Frischwasseranlage gut durch.
2. Alle Entleerungshähne schließen.
3. Füllen Sie den Frischwassertank am Einfüllstutzen mit Frischwasser.
4. Öffnen Sie alle Entnahmestellen (Armaturen).
5. Schalten Sie die Wasserpumpe am Control-Panel ein.
6. Wenn Frischwasser aus allen Entnahmestellen läuft, schließen Sie diese.

6.8.3 Frischwasser einfüllen



WARNUNG! Gesundheitsgefahr!

Füllen Sie nur sauberes Trinkwasser in die Frischwasseranlage ein!



WARNUNG! Gesundheitsgefahr!

Kraftstoff ist sehr gesundheitsschädlich und wenige Tropfen Kraftstoff machen die gesamte Frischwasseranlage unbrauchbar.

- Verwechseln Sie beim Tanken nicht den Tankeinfüllstutzen mit dem Einfüllstutzen für das Frischwasser.
- Schließen Sie den Einfüllstutzen für Frischwasser stets ab.

Der Einfüllstutzen ist abschließbar und lässt sich mit dem Aufbau-schlüssel öffnen.

1. Entriegeln Sie den Deckel, indem Sie den Aufbauschlüssel im Schloss um ca. 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Schrauben Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn heraus und legen Sie ihn auf eine saubere Unterlage.
3. Füllen Sie Frischwasser ein.
4. Schließen Sie den Einfüllstutzen in umgekehrter Reihenfolge.



Einfüllstutzen Frischwassertank



Frischwasser einfüllen

6.8.4 Armaturen

Zur Entnahme von Wasser an den Armaturen muss der Frischwassertank gefüllt und die Wasserpumpe am Control-Panel eingeschaltet sein. Beim Öffnen der Armatur springt die Wasserpumpe an und Wasser strömt aus der Armatur.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!

Betätigen Sie niemals eingefrorene Armaturen, da diese beschädigt oder zerstört werden können.

6.8.5 Frischwasseranlage entleeren und reinigen

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf eine ebene Fläche.
2. Schalten Sie die Wasserpumpe am Control-Panel aus.
3. Öffnen Sie alle Armaturen.
4. Sitzkissen (1) der Sitzgruppe abnehmen.



Sitzkissen abnehmen

5. Zum Entleeren des Frischwassertanks den Ablasshahn (1) vorsichtig bis Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.
6. Zum Schließen den Ablasshahn (1) vorsichtig bis Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.



Ablasshahn Frischwassertank




HINWEIS:

Um die effektive Nutzlast des Fahrzeugs zu erhöhen, kann das Füllvolumen des Frischwassertanks von 150 Liter auf 50 Liter reduziert werden. Hierzu den Ablasshahn vorsichtig in Mittelstellung (Rastung) drehen.

Zwecks Winterpause oder Reinigung muss zusätzlich zur Tankentleerung auch das Leitungssystem sowie der Warmwasserboiler entleert werden.

Leitungssystem leeren:

7. Zugangsklappe der Cassetten-Toilette öffnen.
8. Ventil zur Warmwasserentleerung (1) und Ventile zur Kaltwasserentleerung (2) öffnen.

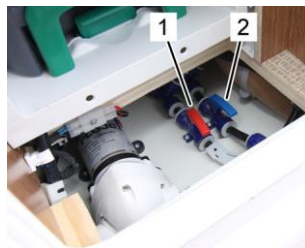

Ablasshähne Leitungssystem

Warmwasserboiler leeren:

9. Sitzkissen (1) der Sitzgruppe abnehmen.



Sitzkissen abnehmen

10. Sicherheitsventil FrostControl (1) öffnen, bis der Warmwasserboiler leergelaufen ist.



Ventil FrostControl öffnen

Frishwasseranlage desinfizieren:

- Spülen Sie die Anlage.
 - Nutzen Sie ein im Fachhandel erworbenes Entkeimungsmittel, um die Anlage zu desinfizieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Packung bzw. der Bedienungsanleitung des Mittels. Achten Sie darauf, daß Sie mit dem Mittel versetztes Wasser nur vorschriftsgemäß (siehe Packung) entsorgen.
 - Die Anlage ist anschließend erneut zu spülen, bevor Frischwasser eingefüllt wird.
11. Spülen Sie den Frischwassertank gut durch und entkeimen Sie ihn, falls erforderlich.
 12. Schließen Sie die Ventile zur Kaltwasserentleerung und Warmwasserentleerung.
 13. Schließen Sie das Ablassventil des Warmwasserboilers.
 14. Füllen Sie den Frischwassertank am Einfüllstutzen mit Frischwasser.
 15. Schalten Sie die Wasserpumpe am Control-Panel an und schließen Sie alle Armaturen, sobald Frischwasser an ihnen austritt.


WARNUNG! Infektionsgefahr!

In der Frischwasseranlage können sich gesundheits-schädliche Keime vermehren. Entkeimen Sie den Frischwassertank regelmäßig mit speziellen Entkeimungsmitteln, die Sie im Fachhandel erhalten. Beachten Sie die Anwendungsvorschriften der Entkeimungsmittel und die Frischwasserverordnung. Verwenden Sie Wasser aus dem Frischwassertank nicht zum Trinken und nicht für die Zubereitung von Speisen oder Getränken.

6.9 Abwasseranlage

Die Abwasseranlage besteht aus dem Abwassertank, den Siphons von Waschbecken, Dusche und Küchenspüle, dem Rohrsystem und dem Ventil zur Abwasserentleerung.

Direkt unter Spüle, Waschbecken und Duschwanne befindet sich je ein Siphon zur Geruchsvermeidung. Achten Sie stets darauf, dass dieser nicht verstopft wird.



Entsorgen Sie Abwasser nur an dafür vorgesehenen Entsorgungsstationen. Sollte keine dafür vorgesehene Entsorgungsstation zur Verfügung stehen, sammeln Sie das Abwasser und entsorgen es anschließend vorschriftsmäßig.

Lassen Sie Abwasser niemals im Erdreich versickern und leiten Sie niemals Abwasser in Gewässer ein.

Entleeren Sie den Abwassertank so oft wie möglich, um Gewicht und damit Kraftstoff zu sparen.


6.9.1 Abwassertank entleeren

Hinten links unterhalb des Fahrzeugs (Pfeil) befindet sich ein Schieber zum Öffnen des Abwassertanks.



Position Schieber

1. Ablassschlauch am Anschluss (2) montieren.
2. Schieber (1) zum Öffnen des Abwassertanks betätigen.
3. Nach der Entleerung unbedingt den Abwassertank mittels Schieber (1) schließen und den Schlauch abnehmen.

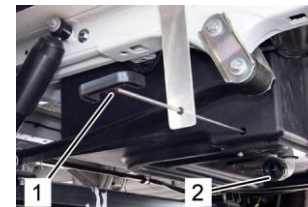

Abwassertank


ACHTUNG! Gefahr von Frostschäden!

Wenn das Reisemobil bei Frost nicht beheizt wird, kann es in Frischwasser- und Abwasseranlage zu Frostschäden kommen. Entleeren Sie bei Frostgefahr alle Behälter, Schläuche und Leitungen.

6.10 Gasanlage



WARNUNG! Gefahren durch Gas!

Beim Umgang mit Gas besteht Brand-, Explosions- und Erstickungsgefahr.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheit" und folgende Hinweise:


- Der Gasdruckregler am Anschlussschlauch ist fest auf einen Druck von 30 mbar eingestellt. Schließen Sie niemals Gasverbraucher an, die nicht für diesen Druck ausgelegt sind.
- Lassen Sie Änderungen oder Reparaturen an Gasanlage und Heizung nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchführen.
- Lassen Sie nach längerem Stillstand (ca. 10 Monate) Gasanlage und Heizung von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen.
- Setzen Sie bei Verdacht eines Defekts an der Gasanlage (starker Gasgeruch oder hoher Gasverbrauch) die gesamte Gasanlage umgehend außer Betrieb.
Lüften Sie das Reisemobil kräftig durch und lassen Sie die Gasanlage durch einen zugelassenen Fachbetrieb überprüfen und ggf. reparieren.
- Betätigen Sie bei Gasgeruch niemals elektrische Schalter, Stecker oder Anlagen. Offenes Feuer und Rauchen sind wegen Explosionsgefahr verboten.
- Schließen Sie das Gasflaschenventil, wenn Sie kein Gasgerät benutzen.
- Lassen Sie Gas niemals unverbrannt ausströmen.



- Schalten Sie vor dem Tanken von Kraftstoff und vor der Einfahrt in Garagen, Parkhäuser oder Fähren die Gasanlage vollständig aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Zwangslüftung der Dachlüfter und die Zuluftöffnungen stets offen und frei ist.
- Bei der Verbrennung von Flüssiggas wird Sauerstoff verbraucht. Dabei entsteht das erstickend wirkende Kohlenstoffdioxid und bei "unsauberer Verbrennung" auch das giftige Kohlenstoffmonoxid! Daher ist der Gebrauch ausschließlich in sehr gut belüfteten Räumen oder im Freien gestattet. Öffnen Sie vor der Inbetriebnahme offener Brennstellen mindestens eine Dachluke oder ein Fenster.
- Verwenden Sie Gaskocher oder Backöfen niemals für Heizzwecke.
- Öffnen Sie die Schnellschlussventile der einzelnen Gasverbraucher nur, während Sie diese Gasverbraucher benutzen. Nach jeder Benutzung Schnellschlussventile schließen!
- Prüfen Sie regelmäßig die Zündsicherung der Gasgeräte. Ist die Flamme erloschen, muss die Zündsicherung nach ca. einer Minute hörbar (Klicken) die Gaszufuhr unterbrechen.
- Betrieb der Gasanlage während der Fahrt ist nur zulässig, wenn der optionale Gasdruckregler SecuMotion installiert ist.
- Gewährleisten, dass die Verbrennungsgase, bei im Unterboden endende Abgasführungen, immer ungehindert abgeführt werden können und insbesondere bei Schnee nicht versperrt werden.

6.10.1 Allgemeines

Die folgende Abbildung stellt die Gasanlage mit den Gasverbrauchern schematisch dar.

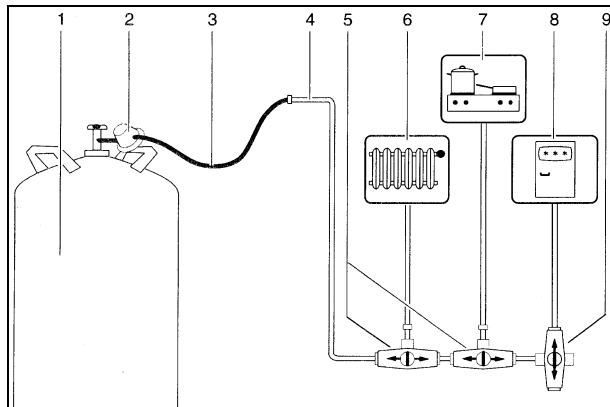

Gasanlage (schematisch)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Gasflasche | 6 Heizung/Boiler |
| 2 Gasdruckregler | 7 Kocher |
| 3 Gasschlauch | 8 Kühlschrank |
| 4 Gasrohr | 9 Schnellschlussventil
geöffnet |
| 5 Schnellschlussventil
geschlossen | |

6.10.2 Gasflaschen anschließen/wechseln

Die Gasanlage ist für den Betrieb mit Butangas, Propangas oder einem Gemisch der beiden Gase ausgelegt. Propangas kann bei Temperaturen über -42 °C eingesetzt werden. Butangas lässt sich nur bei Temperaturen über 0 °C verwenden. Verwenden Sie daher im Winter ausschließlich Propangas.



WARNUNG! Gefahren durch Gas!

- Schließen Sie vor dem Wechseln der Gasflasche das Gasflaschenventil.
- Betätigen Sie das Gasflaschenventil nur von Hand. Keine Werkzeuge benutzen!
- Prüfen Sie regelmäßig den Anschlussschlauch an der Gasflasche auf Risse und poröse Stellen. Verfallsdatum beachten! Lassen Sie einen defekten Anschlussschlauch durch eine autorisierte Fachwerkstatt austauschen.
- Schließen Sie den Gasdruckregler stets direkt am Gasflaschenventil und stets nur von Hand an (Linksgewinde). Benutzen Sie keine Werkzeuge.
- Verstauen Sie Gasflaschen nur im Gasflaschenfach, niemals im Aufbau!
Im Gasflaschenfach ist Platz für max. zwei Gasflaschen mit je 11 kg oder 5 kg Füllgewicht. Schließen Sie das Gasflaschenfach stets ab!
- Stellen Sie Gasflaschen stets aufrecht in die dafür vorgesehenen Halterungen im Gasflaschenfach. Sichern Sie die Flaschen im Gasflaschenfach stets gut gegen Kippen und Verdrehen durch Verzurren der Befestigungsriemen.




- Das Gasflaschenfach besitzt eine Zwangslüftung, es ist nach unten offen. Die Zwangslüftung darf nicht abgedeckt oder zugestellt werden. Benutzen Sie das Gasflaschenfach nicht als Stauraum.
- Beim Lösen von Schlauchverbindungen treten immer Restgasmengen aus, Halten Sie deshalb bei Arbeiten an und in der Nähe der Gasanlage offene Flammen und andere Zündquellen fern. Rauchen verboten!

1. Tür Gasflaschenfach (1) öffnen (Tür kann sich je nach Modell auch auf der linken Fahrzeugseite befinden).



Tür Gasflaschenfach

2. Gasflaschenventil (1) vollständig schließen.
3. Überwurfmutter (2) des Gasdruckreglers von Hand im Uhrzeigersinn vom Gasflaschenventil abdrehen (Linksgewinde). Schlauch vorsichtig abnehmen.

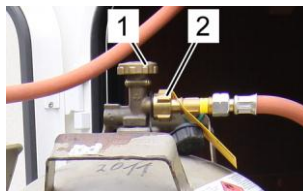

Anschluss Gasflasche


6. Sicherungsriemen öffnen.
7. Leere Gasflasche(n) vorsichtig entnehmen.
8. Volle Gasflasche(n) des gleichen Typs vorsichtig aufrecht in die Halterung (Pfeile) stellen.
9. Sicherungsriemen (1) jeweils um eine Gasflasche legen und spannen.



Befestigung Gasflasche

10. Schrauben Sie die Überwurfmutter des Gasdruckreglers von Hand gegen den Uhrzeigersinn fest auf das Gasflaschenventil (Linksgewinde). Der Gasschlauch darf nicht geknickt sein.
11. Öffnen Sie das Gasflaschenventil, falls Sie Gasverbraucher, z. B. zum Kochen oder Heizen, betreiben wollen.
12. Schließen Sie das Gasflaschenfach und schließen Sie es mit dem Aufbauschlüssel ab.

6.10.3 Schnellschlussventile

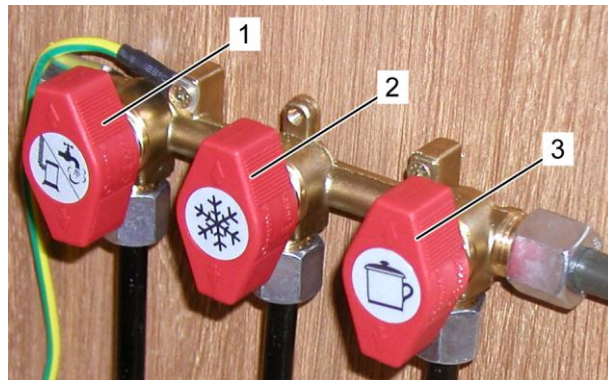

Schnellschlussventile

Jedes Gasgerät besitzt ein eigenes Schnellschlussventil, mit dem Sie die Brennstoffzufuhr vor der Benutzung des Gerätes separat öffnen und nach der Benutzung schließen müssen. Die Ventilleiste befindet sich unterhalb der Kochstelle hinter einer Verkleidungstür.

- 1 Schnellschlussventil Heizung/Warmwasser
- 2 Schnellschlussventil Kühlschrank
- 3 Schnellschlussventil Kochstelle

6.10.4 Gasverbrauch

Die Angaben über den Gasverbrauch der einzelnen Geräte sind unverbindlich und lediglich Durchschnitts-Richtwerte. Bei normaler Entnahme reicht erfahrungsgemäß ein 11-kg-Gasvorrat im Sommer ca. 20 Tage und im Winter ca. 5 Tage.

Gasverbraucher	Gasverbrauch
Heizung Truma	ca. 170 – 490 g/h
Kochstelle	ca. 73 – 124 g/h pro einzelnen Kochstelle
Kühlschrank	ca. 270 g/Tag

6.10.5 Gasdruckregler SecuMotion (Sonderausstattung)

Der Gasdruckregler SecuMotion regelt und überwacht den Verbrauch von Flüssiggas und sorgt für einen gleichmäßigen Gasdruck.



HINWEIS:

Bei eingebauten Gasdruckregler SecuMotion ist der Betrieb der Flüssiggasheizung während der Fahrt gemäß EU-Richtlinie 2001/56/EG in Europa zulässig.

Ausführliche Informationen zum Gasdruckregler finden Sie in der Dokumentation des Herstellers im Anhang.

6.11 Heizung und Warmwasserbereitung

Die Ausführung der Heizung ist modellabhängig. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung der Heizung, diese muss stets im Reisemobil mitgeführt werden.



- **Betätigen Sie bei Gasgeruch niemals elektrische Schalter, Stecker oder Anlagen. Offenes Feuer und Rauchen sind wegen Explosionsgefahr verboten!**
- **Setzen Sie bei Verdacht auf Defekte an der Gasanlage (Gasgeruch, hoher Gasverbrauch) die Gasanlage sofort außer Betrieb. Lüften Sie kräftig durch und lassen Sie die Gasanlage vom zugelassenen Fachbetrieb überprüfen und ggf. reparieren.**
- **Schalten Sie vor dem Tanken und vor Einfahrt in Garagen, Parkhäuser oder Fähren die Gasanlage vollständig aus.**
- **Öffnen Sie die Schnellschlussventile von Gasverbrauchern nur, während Sie diese benutzen. Nach jeder Benutzung Schnellschlussventile schließen!**
- **Beachten Sie nationale gesetzliche Einschränkungen zum Betrieb der Heizung während der Fahrt. Schalten Sie sie im Zweifelsfall aus.**



WARNUNG! Gefahren durch Gas!

Beim Umgang mit Gas besteht Brand-, Explosions- und Erstickungsgefahr. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung der Heizung und folgende Hinweise:

- **Änderungen oder Reparaturen an Gasanlage und Heizung dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb vorgenommen werden.**
- **Lassen Sie nach längerem Stillstand (> 10 Monate) Gasanlage und Heizung von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen.**

6.11.1 Truma Combi

Die Heizung Truma Combi arbeitet mit einem gebläseunterstützten Brenner, dadurch ist eine einwandfreie Funktion auch während der Fahrt sichergestellt.

Bei Winterbetrieb wählt das Gerät automatisch die benötigte Brennerstufe, entsprechend der Temperaturdifferenz zwischen eingestellter und gegenwärtiger Raumtemperatur.

Bei gefülltem Boiler wird das Brauchwasser automatisch mitgeheizt. Bei Sommerbetrieb erfolgt die Aufheizung des Wasserinhalts in der kleinsten Brennerstufe.

Ist die Wassertemperatur von 60 °C oder 40 °C erreicht, schaltet der Brenner ab und die gelbe Kontrolllampe erlischt. Der Heizbetrieb ohne Wasserinhalt ist ebenfalls möglich.



ACHTUNG! Gefahr von Frostschäden!

Entleerungsstutzen des elektrischen Sicherheits-/Ablassventils immer frei von Schmutz, Schneematsch, Eis, Laub usw. halten!


Wird nur die Kaltwasseranlage ohne Boiler betrieben, füllt sich auch hier der Boilerkessel mit Wasser. Um Frostschäden zu vermeiden, muss der Wasserinhalt durch Betätigen des Sicherheits-/Ablassventils abgelassen werden, auch wenn der Boiler nicht betrieben wurde. Als Alternative bietet sich die Montage eines (heißwasser-beständigen) Absperrventils vor dem Kalt- und Warmwasseranschluss an.


ACHTUNG!

Vor Anschluss an eine zentrale Wasserversorgung (Land- bzw. City-Anschluss) muss ein Druckminderer eingesetzt werden, der verhindert, dass höhere Drücke als 2,8 bar im Boiler auftreten können.


HINWEIS:

Der Wasserbehälter besteht aus Edelstahl V4A (lebensmittelecht). Es wird aber trotzdem empfohlen, das Warmwasser nicht als Trinkwasser zu verwenden.

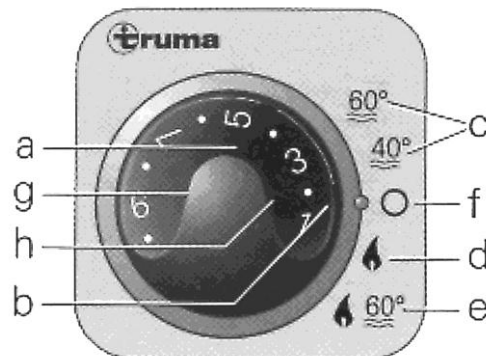Bedienteil Truma Combi


Bedienteil Truma Combi

Die Raumtemperatur wird mit dem Drehknopf eingestellt, die Betriebsart mit dem Drehkranz.

- a Drehknopf für Raumtemperatur (Stufe 1–9)
- b grüne Kontrolllampe "Betrieb"
- c Betriebsart "Sommerbetrieb" (Warmwassertemperatur 40 °C oder 60 °C)
- d Betriebsart "Winterbetrieb" (Heizen ohne Warmwasseranforderung)
- e Betriebsart "Winterbetrieb" (Heizen mit Warmwasseranforderung)
- f Betriebsart "Aus"
- g gelbe Kontrolllampe "Boiler Aufheizphase"
- h rote Kontrolllampe "Störung"

Inbetriebnahme/Einschalten



WARNUNG! Lebensgefahr durch Abgase!

Abgase im Innern des Reisemobils können lebensgefährlich sein. Stellen Sie sicher, dass der Kamin und die Zuluftöffnungen stets offen und frei sind.

1. Überprüfen Sie, ob der Kamin frei ist. Schmutz und Abdeckungen unbedingt entfernen.
2. Öffnen Sie das Gasflaschenventil und das Schnellschlussventil.
3. Wählen Sie die Betriebsart mit dem Drehkranz.
 - "Winterbetrieb": Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur am Drehknopf (a) ein.
 - "Sommerbetrieb": Stellen Sie den Drehkranz auf die gewünschte Wassertemperatur.

Ausschalten

1. Wählen Sie die Betriebsart "Aus" mit dem Drehkranz.
2. Schließen Sie das Schnellschlussventil und das Gasflaschenventil.
 - Entleeren Sie den Wasserinhalt bei Frostgefahr am Sicherheits-/Ablassventil!

Sicherheits-/Ablassventil



ACHTUNG! Gefahr von Frostschäden!

Entleerungsstutzen des elektrischen Sicherheits-/Ablassventils immer frei von Schmutz, Schneematsch, Eis, Laub usw. halten!

Das Sicherheits-/Ablassventil FrostControl befindet sich unmittelbar neben dem Warmwasserboiler.

- Betätigungshebel (1) quer zum Gehäuse (siehe Abbildung): Ventil geschlossen.
- Betätigungshebel längs zum Gehäuse: Ventil geöffnet. Nur zum manuellen Entleeren des Boilerinhaltes.
- Bei Temperaturen unter 4 °C wird der Inhalt des Boilers automatisch durch das Sicherheits-/Ablassventil abgelassen.



*Sicherheits-/Ablassventil
FrostControl*

- Ohne Heizbetrieb lässt sich das Sicherheits-/Ablassventil erst bei Temperaturen über 8 °C wieder schließen. In diesem Fall erst Heizung oder Boiler einschalten, damit das Ventil nicht wieder öffnet!
- Nach Öffnung des Ventils muss der Rückstellknopf seitlich unten am Gehäuse gedrückt werden, bevor der Warmwasserboiler wieder in Betrieb genommen werden kann.

Füllen des Warmwasserboilers

1. Sicherheits-/Ablassventil schließen.
2. Wasserpumpe am Control-Panel einschalten.
3. Alle Armaturen für Warmwasser öffnen und so lange geöffnet lassen, bis der Boiler durch Verdrängen der Luft gefüllt ist und Wasser fließt.
4. Alle Armaturen schließen.

Entleeren des Warmwasserboilers**WARNUNG! Verbrühungsgefahr!****Das Wasser im Warmwasserboiler ist heiß und kann zu Verbrühungen führen.****Lassen Sie vor dem Entleeren den Warmwasserboiler auf Umgebungstemperatur abkühlen.**

1. Wasserpumpe am Control-Panel ausschalten.
2. Alle Armaturen für Warmwasser öffnen.
3. Sicherheits-/Ablassventil öffnen. Der Boiler wird jetzt über das Sicherheits-/Ablassventil direkt nach außen entleert. Sicherstellen, dass der Inhalt des Warmwasserboilers vollständig abläuft (12 Liter).

Entkalken und Reinigen des Warmwasserboilers**ACHTUNG!****Verwenden Sie niemals aggressive und chlorhaltige Produkte zur Reinigung des Warmwasserboilers.**

- Verwenden Sie zur Entkalkung des Warmwasserboilers Weinesig, welcher über den Frischwasserzulauf des Reisemobils in den Warmwasserboiler gebracht wird. Entsprechend einwirken lassen und danach Boiler gründlich mit Frischwasser durchspülen.
- Zur Entkeimung wird "Certisil-Argento" empfohlen.

Durch Schieben auf Rot wird die Warmluft der Aufbauheizung zusätzlich in die Austrittsöffnungen an der Frontscheibe geleitet. (z.B. zum Erwärmen des Bugraumes unter dem Bett während der Nacht.

6.11.2 Webasto-Dieselheizung (Sonderausstattung)

Die Webasto-Dieselheizung ist als Sonderausstattung in einigen Reisemobilen erhältlich. Detaillierte Informationen zur Bedienung der Dieselheizung finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung in Ihrer Dokumentenmappe.

Sicherheit



WARNUNG! Explosionsgefahr!

Offene Zündquellen können explosionsgefährdete Stoffe entzünden. Betreiben Sie die Heizung nicht an Tankstellen oder an Orten mit Gasen oder Staub.



WARNUNG! Erstickungsgefahr!


Bei Betrieb entstehende Abgase können in geschlossenen Räumen zu schweren Gesundheitsschäden bis zur Erstickung führen. Betreiben Sie die Dieselheizung nie in geschlossenen Räumen (z. B. Garage)!

Betreiben Sie die Dieselheizung nur mit einem mindestens 20%-igen Anteil eines Gefrierschutzmittels im Wasser des Heizkreislaufs.

Betreiben Sie die Dieselheizung nur mit dem auf dem Typenschild angegebenen Kraftstoff und der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung.

Setzen Sie bei starker Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Brenngeräuschen oder Brennstoffgeruch die Dieselheizung durch Entfernen der Sicherung außer Betrieb.

Nehmen Sie die Dieselheizung mindestens einmal im Monat, bei kaltem Motor und kleinster Gebläseeinstellung, für 10 Minuten in Betrieb.

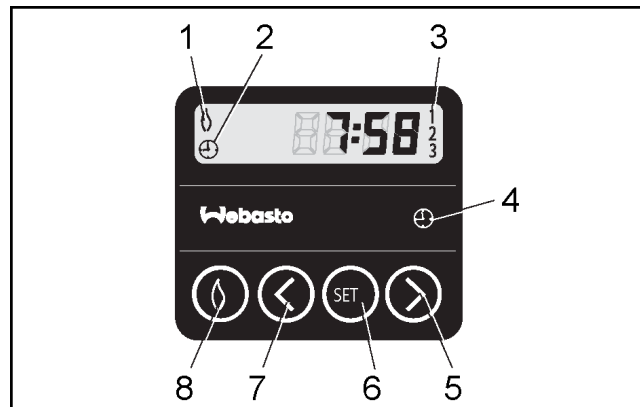

Vorwahluhr Dieselheizung

Bedienung

- 1 Heizbetriebsanzeige
- 2 Symbol Uhrzeit einstellen/abfragen
- 3 Programmnummeranzeige
- 4 Uhrzeittaste
- 5 Vorlauf
- 6 Programmwahl
- 7 Rücklauf
- 8 Sofortheizen

- Stellen Sie vor dem Einschalten des Heizgerätes die Fahrzeugheizung auf "warm".
- Stellen Sie das Heizgebläse des Fahrzeuges bei Dauerbetrieb der Heizung auf eine niedrige Stufe. Dies garantiert einen optimalen Stromhaushalt.
- Stellen Sie zum schnellen Aufheizen eine höhere Gebläsestufe ein.
- Der Zeitpunkt des Heizbeginns kann von "1 Minute" bis "24 Stunden" genau vorgewählt werden.
- Die Programmierung von 3 Einschaltzeiten ist möglich, von denen jedoch nur eine aktiviert werden kann.

Wechselschalter Motor/Kabine



Motorsymbol gedrückt:

- Das Heizgerät beheizt vorrangig den Fahrzeugmotor. Die Beheizung des Aufbaus bleibt möglich.
- Die Heizdauer ist auf max. 60 Minuten begrenzt (beim Einschalten mit Vorwahluhr generell 60 Minuten).



Kabinensymbol gedrückt

- Das Heizgerät beheizt vorrangig den vorderen Bereich des Aufbaus.
- Die Heizdauer ist unbegrenzt. Damit ist Dauerbetrieb der Heizung möglich.

Einschalten

Manuell: Betätigen Sie die Taste "Sofortheizen" (8).
Automatisch: Programmieren Sie den Heizbeginn vor.

- Im Anzeigefeld wird die Programmnummer angezeigt.

Ausschalten

Manuell: Betätigen Sie die Taste "Sofortheizen" (8).
Automatisch: Ist der Wechselschalter Motor/Kabine auf Motor gestellt, schaltet das Heizgerät nach Ablauf der Laufzeitbegrenzung ab. Das Anzeigefeld erlischt.

Uhrzeit einstellen

1. Betätigen Sie die Taste "Uhrzeit" (4).
2. Betätigen Sie die Taste "Vorlauf" (5) oder "Rücklauf" (7).

Uhrzeit abfragen

1. Betätigen Sie die Taste "Uhrzeit" (4).

Heizbeginn programmieren

1. Betätigen Sie die Taste "Set" (6) so oft, bis die gewünschte Programmnummer aktiv ist.
2. Betätigen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste "Vorlauf" (5) oder "Rücklauf" (7), bis die gewünschte Zeit für den Heizbeginn auf dem Display angezeigt wird.

Programmierung deaktivieren

1. Betätigen Sie die Taste "Set" (6) kurzzeitig.

Programmierte Vorwahlzeit anwählen

1. Betätigen Sie die Taste "Set" (6) so oft, bis die gewünschte Programmnummer aktiv ist.

6.12 Bad-/WC-Kombination




Gesamtansicht Bad

1. Ablagenfach
2. Hängeschränk mit Spiegel
3. Waschtisch mit Unterschränk
4. Toilette mit Deckel
5. Duschkabinentür
6. Abnehmbare Brauseeinheit

6.12.1 Duschkabinentür

Je nach Fahrzeugausstattung ist die Duschkabine mit einer Duschkabinentür (1) ausgestattet. Zum Schutz vor Beschädigungen ist diese vor Fahrtantritt mittels Riemen (2) zu sichern.

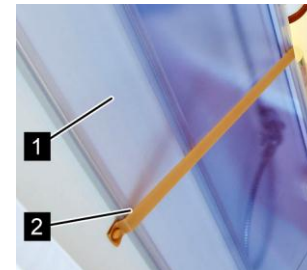

Sicherung Duschkabinentür

6.12.2 Ablufteinheit Duschkabine (Optional)

Die Duschkabine ist mit einem Abluftsystem ausgestattet. Um dieses zu öffnen, drücken Sie auf den mittig montierten Druckknopf (1). Zum Schließen den Druckknopf (1) erneut betätigen.



Abluft Duschkabine

6.13 WC-Anlage/Chemietoilette

Beachten Sie zur Nutzung und Instandhaltung der WC-Anlage die Gebrauchsanweisung der Chemietoilette.



WARNUNG! Gefahr von Gesundheitsschäden!
In der WC-Anlage werden gesundheitsschädliche Substanzen verwendet. Herstellerangaben beachten!




ACHTUNG! Gefahr von Frostschäden!
Wird das Reisemobil bei Frost nicht beheizt, kann es in der WC-Anlage zu Frostschäden kommen. Entleeren Sie bei Frostgefahr alle Behälter und Leitungen.



Entleeren Sie den Fäkalientank nur in dafür vorgesehene Entsorgungsstationen.

6.13.1 Vorbereitung für die Nutzung

1. Sicherstellen, dass keine Person die Toilette benutzt.
2. Zugangsklappe zu dem Fäkalientank linksseitig am Fahrzeug (1) öffnen.

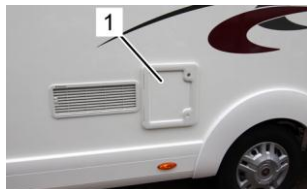

Abdeckung Fäkalientank

3. Sicherungsclip (3) leicht nach oben drücken.
4. Fäkalientank (1) mittels Griff (2) vorsichtig herausziehen.



Fäkalientank

5. Stellen Sie den Tank gerade hin und drehen Sie den Auslaufstutzen (1) nach oben.
6. Drehen Sie den Deckel (2), mit dem Dosierbecher an der Innenseite, von dem Auslaufstutzen und geben Sie die angegebene Menge Sanitärflüssigkeit in den Fäkalientank. Dadurch werden Fäkalien schnell abgebaut, üble Gerüche im Fäkalientank verhindert und die Innenseite des Fäkalientanks sauber gehalten.



Fäkalientank

7. Fügen Sie dann noch rund zwei Liter Wasser hinzu, so dass der Boden des Fäkalientanks vollständig bedeckt ist. Drehen Sie danach den Dosierbecher zurück auf den Auslaufstutzen. Drehen Sie den Auslaufstutzen zurück in die ursprüngliche Stellung.



WARNUNG!


Fügen Sie die Sanitärflüssigkeit niemals durch den Schieber oder durch das Toilettenbecken hinzu. Im Fäkalientank werden die Flüssigkeiten sofort mit Wasser gemischt und abgeschlossen. Dies verhindert aufdringliche Gerüche im Bad.



ACHTUNG!

Verwenden Sie beim Hineinschieben des Fäkalientanks keine Gewalt. Dies kann zu schwerwiegenden Beschädigungen führen.

8. Schieben Sie den Fäkalientank (1) wieder in seine ursprüngliche Position zurück.
9. Sicherstellen, dass der Sicherungsclip (2) korrekt eingerastet ist.

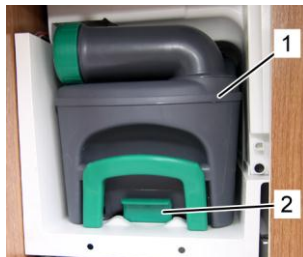

Fäkalientank


6.13.2 Toilette benutzen

Die Toilette (1) ist mit einer integrierten Bedieneinheit ausgestattet.



Toilettensitz

- 1 Schieberhebel
- 2 Füllstandsanzeige Fäkalientank
- 3 Spültaste

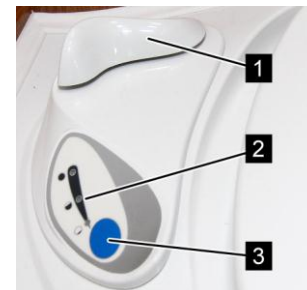

Bedienfeld

Die Wasserspülung schaltet Sie durch Drücken der Spültaste (3) ein. Es fließt nur so lange Wasser, wie der Knopf gedrückt wird.

- Vor der Benutzung der Toilette sollten Sie kurz die Spülung betätigen, um etwas Wasser in das Becken fließen zu lassen.
- Öffnen Sie nach dem Gebrauch langsam den Schieberhebel (1) unter dem Toilettenbecken und betätigen Sie die Spültaste (3).
- Schließen Sie danach den Schieber (1) wieder.

Das Abwasser wird in dem 19 Liter fassenden Fäkalientank aufgefangen.

Der Fäkalientank sollte entleert werden, wenn die rote Leuchte der Füllstandsanzeige (2) aufleuchtet. Der Tank ist dann mit ca. 15 Litern gefüllt. Die Restkapazität reicht dann nur noch für wenige Benutzungen.

**HINWEIS:**

Durch kurzes Drücken der Spüldrucktaste wird auf der Anzeige der Füllstand des Fäkalientanks wiedergegeben.

**ACHTUNG!**

- **Verwenden Sie nur Original Hersteller-Toilettenpapier oder ein anders sich schnell auflösendes Papier, um die Mechanik des Fäkalientanks nicht zu beeinträchtigen.**
- **Reinigen Sie die Sanitäreinrichtung nur mit reichlich Wasser und einem Spülmittelzusatz. Verwenden Sie keinesfalls Essig- oder alkoholhaltige Reiniger.**

6.13.3 Toilette bei warmem Wetter/Höhenunterschieden benutzen

Höhenunterschiede während der Fahrt oder Temperaturschwankungen stellen kein Problem dar, solange der Fäkalientank in die Toilette geschoben ist. Die automatische Entlüftung sorgt für den Druckausgleich. Bei hohen Temperaturen oder langen Lagerzeiten kann es erforderlich sein, mehr Sanitärflüssigkeit hinzuzufügen.

6.13.4 Toilette im Winter benutzen

Sinken die Außentemperaturen unter 0 °C und wird Ihr EURA MOBIL einen Tag oder eine Nacht lang nicht beheizt, muss die Toilette winterfest gemacht werden.

6.13.5 Fäkalientank entleeren

**HINWEIS:**

Üben Sie das Entleeren des Fäkalientanks vor dem ersten Gebrauch mit einer Wasserfüllung.

Der Fäkalientank hat eine Kapazität von rund 19 Litern und muss spätestens dann entleert werden, wenn die LED brennt. Es wird empfohlen, den Fäkalientank schon vorher zu entleeren. Die LED leuchtet auf, wenn der Fäkalientank mehr als 15 Liter enthält.

**ACHTUNG!**

Lassen Sie den Fäkalientank nicht zu voll werden.

1. Sorgen Sie dafür, dass der Schieber geschlossen ist. Öffnen Sie die Servicetüre an der Außenseite des Fahrzeuges. Ziehen Sie die Sicherungsklemme nach oben und entnehmen Sie den Fäkalientank.
2. Tragen Sie den Tank mithilfe der Handgriffe zu einer normalen Toilette oder einer anderen erlaubten Entsorgungsstation. Stellen Sie den Tank senkrecht auf den Boden und drehen Sie den Auslaufstutzen nach oben.

3. Entfernen Sie den Deckel des Auslaufstutzens. Greifen Sie den Fäkalientank an dem oberen Handgriff, der sich neben dem Auslaufstutzen befindet. Greifen Sie den hinteren Handgriff mit der anderen Hand, so dass der Belüftungsknopf während des Entleerens mit dem Daumen bedient werden kann. Halten Sie den Belüftungsknopf eingedrückt, während der Tank leerläuft.

**ACHTUNG!**

**Drücken Sie den Belüftungsknopf erst dann, wenn der Auslaufstutzen nach unten zeigt!
So kann der Tank ohne Spritzen entleert werden.**

4. Spülen Sie nach dem Entleeren den Tank gut mit Wasser. Reinigen Sie auch den Schieber mit Wasser. Machen Sie, wenn nötig, die Toilette wieder gebrauchsbereit. Schieben Sie den Fäkalientank in die Toilette und schließen Sie die Servicetür.

6.13.6 Reinigung und Pflege

**ACHTUNG!**

Zum Reinigen der Toilette nie Reinigungsmittel verwenden, die Chlor, Lösungsmittel oder sonstige aggressive Stoffe enthalten.

Der große Dichtungsring, der Dichtungsring der Belüftung und der Dichtungsring der Verschlusskappe bestehen aus Gummi. Diese Dichtungsringe müssen regelmäßig gereinigt werden (einmal im Monat, je nach der Häufigkeit der Verwendung).

- Großer Dichtungsring: Abdeckplatte entfernen und Schieber öffnen. Dichtungsring mit Wasser reinigen und abtrocknen.
- Dichtungsring der Belüftung: Die automatische Belüftung 60° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen. Den Dichtungsring mit Wasser reinigen und abtrocknen.
- Dichtungsring der Verschlusskappe: Den Dichtungsring mit Wasser reinigen, abtrocknen und mit Silikonöl ölen.
- Fäkalientank entleeren und mit sauberem Wasser ausspülen.
- Toilettenbecken, Brille und Deckel sowie die Außenseite der Toilette mit milder Seife oder Spülmittel reinigen. Wird die Toilette längere Zeit nicht gebraucht, Kappe nicht auf den Auslaufstutzen drehen und Schieber offen lassen, so dass der Fäkalientank trocknen kann.

6.13.7 Toilette winterfest machen

Die Toilette kann ohne Probleme winterfest gemacht oder für längere Zeit abgestellt werden.

1. Entleeren Sie den Frischwassertank und drücken Sie danach so lange auf den Spülknopf, bis kein Wasser mehr hochgepumpt wird.
2. Entleeren Sie dann den Fäkalientank. Verschließen Sie den Entleerungsstutzen danach nicht, denn so trocknet der Fäkalientank besser aus.

6.14 Küchenzeile

6.14.1 Allgemeines



WARNUNG! Gefahren durch Gas!

Beim Umgang mit Gas besteht Brand-, Explosions- und Erstickungsgefahr.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung für die Kochstelle und folgende Hinweise:

- Der Gasdruckregler am Anschlussschlauch ist fest auf einen Druck von 30 mbar eingestellt. Schließen Sie niemals Gasverbraucher an, die nicht für diesen Druck ausgelegt sind.
- Schließen Sie das Gasflaschenventil, wenn Sie kein Gasgerät benutzen.
- Lassen Sie Gas niemals unverbrannt ausströmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Zwangslüftung der Dachlüfter und die Zuluftöffnungen stets offen und frei ist.
- Öffnen Sie vor der Inbetriebnahme offener Brennstellen mindestens eine Dachluke oder ein Fenster.



ACHTUNG!

Die Abdeckplatte von Kochfeld und Spüle besteht aus Glas. Es besteht die Gefahr, dass die Abdeckplatte bei großer Belastung oder Schlag springt.



- Verwenden Sie Gaskocher oder Gasofen niemals für Heizzwecke.
- Öffnen Sie die Schnellschlussventile der einzelnen Gasverbraucher nur, während Sie diese Gasverbraucher benutzen. Nach jeder Benutzung Schnellschlussventile schließen!
- Prüfen Sie regelmäßig die Zündsicherung der Gasgeräte. Ist die Flamme erloschen, muss die Zündsicherung nach ca. einer Minute hörbar (Klicken) die Gaszufuhr unterbrechen.
- Benutzen Sie keine Töpfe mit einem Durchmesser größer 22 cm.
- Klappen Sie die Abdeckplatte nur bei ausgeschaltetem Kochfeld herunter!



ACHTUNG! Sachschaden

Empfindliche und hochglänzende Oberflächen bedürfen bei ihrer Reinigung großer Sorgfalt.

- Keine scheuernde oder schleifende Reinigungsmittel und Polierkreide verwenden.
- Oberflächen nur mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch mit einer sanften rückstandsfrei trocknende Reinigungslösung säubern.



Gesamtansicht Küchenzeile

1. Glasabdeckung Kochfelder
2. Glasabdeckung Spülbecken
3. Einhebel-Mischerarmatur
4. Spülbecken
5. Montageort der Gasabsperrhähne
6. Schubladensystem
7. Kochfelder



Bedienung Kochfelder

1. Leistungsregler Kochfeld Links
2. Leistungsregler Kochfeld Mitte
3. Leistungsregler Kochfeld Rechts
4. Taster Piezozünder

Nachfolgende Symbole zur Flammenregulierung entsprechend der Position des Bedienknopfs.

	Gashahn geschlossen
	Grosse Flamme
	Kleine Flamme

6.14.2 Vor dem Kochen

Bevor Sie das Kochfeld benutzen, müssen Sie die Gasversorgung herstellen:

1. Öffnen Sie vor dem Kochen mindestens eine Dachluke oder ein Fenster.
2. Öffnen Sie das Gasflaschenventil (Gasflaschenkasten).
3. Öffnen Sie das Schnellschlussventil für die Kochstelle.

6.14.3 Kochstelle/Backofen zünden



WARNUNG! Gefahr durch Gas!

Während des Zündvorganges darf sich kein Topf oder ein anderweitiger Gegenstand auf der Kochstelle befinden!

1. Drehknopf leicht hineindrücken und auf Zündposition stellen (große Flamme). Den Brenner einschalten, indem Sie die Start-Taste drücken und fünf bis zehn Sekunden niederhalten.
2. Drehknopf herauslassen und auf die gewünschte Einstellung drehen (große oder kleine Flamme).

Bei erfolgloser Zündung den Vorgang von Beginn an wiederholen. Bei andauerndem Zündungsversagen die Gaszufuhr unterbrechen und Fehler von einem autorisierten Fachbetrieb beheben lassen.

6.14.4 Elektronische Zündung (je nach Modell)



ACHTUNG!

Der Vorgang muss ohne einen Topf oder anderen Gegenstand auf dem Brenner durchgeführt werden.

Zur Erzeugung der Flamme den Bedienknopf fest drücken und in Position "große Flamme" drehen. Gleichzeitig den Knopf zur elektronischen Zündung drücken. Den Bedienknopf einige Sekunden gedrückt halten, damit die Flamme an bleibt.



WICHTIG!

Wenn der Brenner nicht gleich zündet, wiederholen Sie den Vorgang gemäß folgendem Vorschlag:

Drehen Sie den Knopf auf die Position "kleine Flamme", zünden Sie von Hand, kontrollieren Sie ob Gas in der Flasche ist.

Funktioniert das Gerät absolut nicht, schließen Sie den Gashahn und kontaktieren Sie den Vertragshändler.

6.14.5 Nach dem Kochen

1. Schalten Sie alle Kochstellen an den Drehknöpfen aus.
2. Schließen Sie das Schnellschlussventil für das Kochfeld.
3. Schließen Sie das Gasflaschenventil (Gasflaschenkasten), falls keine anderen Gasverbraucher in Betrieb sind.

6.15 Kühlschrank

6.15.1 Allgemeines

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Informationen und Anweisungen zur Bedienung und Pflege des Kühlschranks. Die Abbildungen und Beschreibungen zeigen teilweise Ausstattungsdetails, die nicht auf alle Modelle zutreffen. Beachten Sie zusätzlich die Bedienungsanleitung für den speziellen Kühlschrank, der in Ihrem Reisemobil eingebaut ist. Dort finden Sie detaillierte Informationen und Sicherheitshinweise zur Bedienung und Pflege Ihres Kühlschranks. Beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel "Sicherheit".

6.15.2 Lüftungsgitter

Zur Wärmeabfuhr der Konvektoren sind außen am Reisemobil Lüftungsgitter angebracht. Sie befinden sich direkt hinter dem Kühlschrank.

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsgitter immer frei sind!



Lüftungsgitter, Eintritt (unten/falls vorhanden auch oben) / Austritt Dach (falls vorhanden, ausstattungsabhängig)

6.15.3 Winterbetrieb

Kontrollieren Sie vor dem Einschalten des Kühlschranks, ob die Lüftungsgitter und die Abgasführung nicht von Schnee, Blättern etc. zugedeckt wurden.

Die Lüftungsgitter können mit speziellen Winterabdeckungen versehen werden, die das Kühlaggregat gegen zu kalte Luft schützen.



ACHTUNG!

Unter 0 °C Außentemperatur müssen die Winterabdeckungen montiert werden, um Schäden am Kühlaggregat zu vermeiden.

- Unter 10 °C Außentemperatur dürfen die Winterabdeckungen bereits montiert werden.
- Unter 0 °C Außentemperatur müssen die Winterabdeckungen montiert werden.

Es wird empfohlen, die Winterabdeckungen auch zu montieren, wenn das Fahrzeug längere Zeit außer Betrieb genommen wird.

6.15.4 Kühlschrank allgemein

Alle Kühlschränke können mit Flüssiggas, 12-V-Gleichspannung oder 230-V-Netzspannung betrieben werden. Zur Wahl der Energiequelle besitzt der Kühlschrank einen Energiewahlschalter.



WARNUNG! Gefahr durch Gas!

Schalten Sie vor Fahrtantritt den Kühlschrank auf die 12-V-Anlage um und sichern Sie die Kühlschranktür.



ACHTUNG!

Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Kühlschranks im 230-V-Netzbetrieb sicher, dass das angeschlossene Versorgungsnetz mit den technischen Daten des Kühlschranks übereinstimmt.

- Verwenden Sie den Gasbetrieb, wenn auf einem Stellplatz kein Netzanschluss zur Verfügung steht. Schalten Sie den Gasbetrieb vor Fahrtantritt stets aus!
- Verwenden Sie den 230-V-Betrieb auf einem Stellplatz mit Netzanschluss. Kontrollieren Sie vor dem Umschalten auf 230-V-Betrieb, ob das angeschlossene Stromnetz mit den im Innern des Kühlschranks angegebenen technischen Daten übereinstimmt.
- Verwenden Sie den 12-V-Betrieb während der Fahrt. Stellen Sie im Stand umgehend auf eine andere Betriebsart um.


6.15.5 Bedienung Deluxe-Ausführung

Frontansicht Kühlschrank Ausführung Deluxe.



Kühlschrank

1. Energie-Drehwahlschalter
2. Aus
3. Gasbetrieb
4. 230V-Betrieb
5. 12V-Betrieb

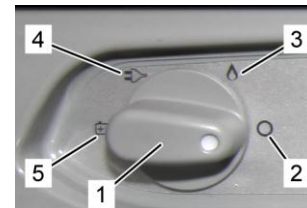

Energiewahlschalter

1. Flammenanzeiger
2. Temperaturregler



Temperaturregler

**HINWEIS:**

Bevor Sie den Kühlschrank in Betrieb nehmen, empfiehlt sich eine Säuberung des Innenraumes. Vor der ersten Inbetriebnahme lassen Sie den Kühlschrank mindestens acht Stunden kühlen und legen erst dann Lebensmittel hinein.

Zünden und Einschalten Ihres Kühlschranks

Elektrische Zündung:

Der Kühlschrank kann mit Netzspannung (230 V), Gleichstrom (12 V) oder Flüssiggas betrieben werden. Die gewünschte Energiequelle stellen Sie mit dem Energiewahlschalter ein. Dieser Schalter hat vier Positionen:

Netzspannung (AC) (230 V) 

Gleichspannung (12 V) 

Gas 

ausgeschaltet 

Das Thermostat ist der Temperaturregler des Kühlschranks bei Betrieb mit Netzspannung (230 V) oder Gas. Die Punkte zeigen die Kühlleistung an: Je größer der Punkt, desto stärker die Kühlleistung.

Der Kühlschrank ist mit einem Flammenanzeiger ausgestattet. Der Flammenanzeiger gibt an, ob die Flamme brennt. Wenn grün angezeigt wird, brennt die Flamme.

Der manuelle (piezoelektrische) Zünder erzeugt beim Eindrücken einen Funken, der die Flamme des Brenners entfacht.

230-V-Netzbetrieb

Der Kühlschrank kann mit zwei Arten von Elektrizität arbeiten:

- Gleichstrom (12 V): Schalten Sie den Energiequellen-

Wahlschalter auf: . Der Kühlschrank bezieht den Strom nun vom Akku Ihres Wohnmobils.

**HINWEIS:**

Verwenden Sie zum Einschalten und anfänglichen Kühlen stets den Gasanschluss oder die Netzspannung. Der Betrieb des Kühlschranks über den Akku soll nur der Wahrung der einmal erreichten Temperatur des Kühlschranks und seines Inhaltes dienen.

- Der Kühlschrank arbeitet im Gleichspannungsbetrieb (12 V) ohne Temperaturkontrolle (kontinuierliche Funktion).
- Netzspannung (230 V): Schalten Sie den Energiequellen-Wahlschalter (A) auf: 
- Regeln Sie den Temperaturstand mit dem Thermostat, Drehschalter (B). Je größer der Punkt, desto stärker die Kühlleistung.

Betrieb mit Gas



WARNUNG Brandgefahr!

Brennbare Gegenstände dürfen nicht in die Nähe des Kühlschranks gelangen.

- Der richtige Gastyp ist auf dem Typenschild an der Innenseite des Kühlschranks angegeben.
 - Der Typ des Druckreglers ist auf dem Typenschild an der Innenseite Ihres Kühlschranks und in der Tabelle hinten in diesem Handbuch angegeben.
 - Der Typ und der Aufstellungsort des Gasbehälters müssen den neuesten technischen Vorschriften genügen. Die Installation hat an einem gut belüfteten Ort zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die Be- und Entlüftungsöffnungen am Aufstellungsort des Gasbehälters nicht abgedeckt werden.
 - Das Auswechseln des Gasbehälters muss unter freiem Himmel und außer Reichweite etwaiger Funkenquellen geschehen.
 - Es ist verboten, während der Fahrt den Kühlschrank mit Gas zu betreiben. Wenn bei einem eventuellen Verkehrsunfall Feuer entsteht, besteht die Gefahr einer Explosion.
 - Es ist verboten, in der Nähe von Tankstellen den Kühlschrank mit Gas zu betreiben.
1. Öffnen Sie das Ventil der Gasflasche und die Gashähne.
 2. Bringen Sie das Thermostat (B) auf den höchsten Stand (der größte Punkt).
 3. Schalten Sie den Energiequellen-Wahlschalter (A) auf: 
 4. Zünden Sie die Gasflamme:

Der Kühlschrank ist für den Betrieb mit Flüssiggas (Propan, Butan) ausgelegt. Er funktioniert nicht mit Erdgas oder Kohlegas. Bei der Verwendung von flüssigem Propangas (LPG) müssen Sie den Brenner aufgrund der anderen Verbrennungseigenschaften öfter reinigen. (Es empfiehlt sich, dies alle sechs Monate zu tun.)

Ab einer Höhe von 1000 m über dem Meeresspiegel können bei der Gaszündung Probleme auftreten. (Dies bedeutet nicht, dass der Kühlschrank nicht richtig funktioniert!)

Manuelle Zündung

- Drücken Sie das Thermostat (B) und halten Sie es eingedrückt.
- Drücken Sie den Knopf für die manuelle Zündung (D) mehrmals mit Pausen von 1-2 Sekunden.
- Lassen Sie das Thermostat los, wenn der Zeiger des Flammenanzeigers in den grünen Bereich kommt. Wiederholen Sie den vorigen Schritt, wenn der Zeiger nicht in den grünen Bereich kommt.



WARNUNG Brand-/Explosionsgefahr!

Drücken Sie das Thermostat nie länger als 30 Sekunden hintereinander. Wenn keine Flamme erscheint, warten Sie dann mindestens fünf Minuten, bevor Sie es erneut versuchen. Tun Sie dies nicht, so kann sich Gas ansammeln, was zu Brand oder Explosionen führen kann.

- Regeln Sie den Kühlbedarf mit dem Thermostat (B). Je größer der Punkt, desto stärker die Kühlleistung.

Elektrische Zündung:

- Drücken Sie das Thermostat (8) und halten Sie es gedrückt.
- Die Zündung erfolgt automatisch. Sie hören ein tickendes Geräusch. Wenn die Zündung erfolgreich war, stoppt das Geräusch und wird der Flammenanzeiger grün. Sie können jetzt das Thermostat loslassen.
- Wenn die Flamme erlischt, wird die Zündung automatisch wiederholt.
- Regeln Sie den Kühlbedarf mit dem Thermostat (B). Je größer der Punkt, desto stärker die Kühlleistung.

Ausschalten

- Schalten Sie den Energiequellen-Wahlschalter (A) auf: 
- Der Kühlschrank ist nun komplett ausgeschaltet.
- Fixieren Sie mit der Arretierung die offene Tür. So vermeiden Sie unangenehme Gerüche und Schimmelbildung im Kühlschrank.




HINWEIS:

Wenn Sie den Kühlschrank längere Zeit nicht benutzen, schließen Sie das Absperrventil der Gasflasche und die Gashähne.

6.15.6 Bedienung Premium-Ausführung

1. Modus-Wahlschalter
2. Kühlleistungs-Wahlschalter
3. Hauptschalter EIN/AUS
4. LCD-Display

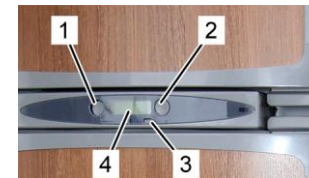

Kühlschrank



HINWEIS:

Bei der zweitürigen Premium-Ausführung ist linksseitig der Displayeinheit ein Kippschalter montiert, womit das Heizelement auf der Trennplatte ein- und ausgeschaltet werden kann. Diese verhindert die Vereisung und somit das Festfrieren der Gefrierfachtür.



HINWEIS:

Bevor Sie den Kühlschrank in Betrieb nehmen, empfiehlt sich eine Säuberung des Innenraumes. Vor der ersten Inbetriebnahme lassen Sie den Kühlschrank mindestens acht Stunden kühlen und legen erst dann Lebensmittel hinein.

Durch Drücken des Modus-Wahlschalters (1) erleuchtet das Display und zeigt die aktuell gewählten Einstellungen an. Durch erneuten Druck auf den Wahlschalter kann die jeweils gewünschte Betriebsart gewählt werden: AUTO, manuell Gleichstrom (12 V), manuell Gas, manuell Netzspannung (230 V). Bei gewählter Betriebsart AUTO sucht sich das System die am besten geeignete Betriebsart. Das AUTO Symbol und die vom System gewählte Betriebsart werden zusammen im Display angezeigt.

Durch Drücken des Kühlleistungs-Wahlschalters (2) erleuchtet das Display und zeigt die aktuell gewählte Temperatur an. Durch erneuten Druck auf den Wahlschalter wird die Kühlleistung um jeweils eine Stufe herabgesetzt. Ist die kleinste Kühlstufe erreicht, beginnt das System erneut bei der höchsten Temperaturstufe.

**HINWEIS:**

Nähere Informationen bezüglich Betrieb, Wartung und Reinigung sind der Zulieferdokumentation des jeweiligen Kühlschranks zu entnehmen.

6.15.7 Türverriegelung**ACHTUNG!**

Sichern Sie vor Fahrtantritt die Kühlschranktür mit der Türverriegelung.

Die Türverriegelung hat drei Funktionen.

- entriegelt (links): Kühlschranktür lässt sich öffnen.
- verriegelt (rechts): Kühlschranktür lässt sich nicht öffnen. Während der Fahrt zu benutzen!
- arretiert mit Lüftungsspalt: Kühlschranktür ist einen Spalt geöffnet und die Türverriegelung in Stellung "verriegelt". Nur bei ausgeschaltetem Kühlschrank benutzen!

6.15.8 Kühlschrank benutzen**Einlagern von Lebensmitteln**

Bewahren Sie Lebensmittel in geschlossenen Behältern, Alufolie o. Ä. auf. Nie warme Lebensmittel in den Kühlschrank einlagern, sondern erst auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Waren, die leichtflüchtige, brennbare Gase abgeben können, dürfen nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Das Frosterfach ist für die Eiswürfelbereitung und für die Aufbewahrung gefrorener Lebensmittel, wie z. B. Speiseeis, vorgesehen. Es ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

Die meisten gefrorenen Lebensmittel können im Frosterfach bis zu einem Monat aufbewahrt werden. Diese Zeitspanne kann jedoch unterschiedlich sein und es sollten die Anweisungen auf der Lebensmittelverpackung befolgt werden.

Eiswürfelbereitung

Eiswürfel werden am besten nachts gefroren – dann ist der Kühlschrank weniger belastet und das Aggregat hat mehr Reserven. Füllen Sie die Eisschale bis unter den Rand mit Trinkwasser und stellen Sie sie auf die Kühlplatte im Frosterfach.

6.15.9 Kühlschrank pflegen

Abtauen

Mit der Zeit bildet sich Reif auf den Kühlrippen im Hauptkühlfach. Spätestens wenn die Reifschicht etwa 3 mm beträgt, müssen Sie den Kühlschrank abtauen, um Leistungsverluste zu vermeiden. Zum Abtauen folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Kühlschranks.

Reinigung

Den Kühlschrank zuerst ausschalten und abtauen. Lose Teile (Etagen, Tragroste usw.) herausnehmen, spülen und trocknen. Einen Lappen mit lauwarmem Wasser (evtl. mit Zusatz von einem milden Reinigungsmittel) anfeuchten und damit den Schrank von innen auswischen. Danach mit einem weichen Tuch abtrocknen.

Die Dichtungen werden auch mit einem feuchten Lappen abgewischt und mit Talkumpuder behandelt. Nie Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel, parfümierte Produkte, Wachs o. Ä. verwenden.

Das Kühlaggregat auf der Rückseite des Kühlschranks von Staub befreien, dabei muss der Kühlschrank abgeschaltet sein.

Außerbetriebnahme

Wird der Kühlschrank für längere Zeit nicht benutzt, sollte er außer Betrieb genommen werden.

1. Stellen Sie den Energiewahlschalter auf "OFF".
 2. Schließen Sie das Gasflaschenventil und das Schnellschlussventil für den Kühlschrank.
 3. Entleeren Sie den Kühlschrank, tauen ihn ab und reinigen ihn. Die Tür des Kühlschranks und des Frosterfaches leicht geöffnet lassen und mit der Türverriegelung mit Lüftungsspalt arretieren.
- Wenn das Fahrzeug für längere Zeit (z. B. während der Wintermonate) abgestellt werden soll, montieren Sie die Winterabdeckungen auf die Lüftungsgitter.

Wartung

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass alle zwei Jahre ein zugelassener Fachbetrieb eine Prüfung der Gasanlage durchführt. Dazu gehört auch der Kühlschrank.

Der Gasbrenner des Kühlschranks muss mindestens einmal jährlich von einem autorisierten Fachbetrieb gereinigt werden.

Arbeiten an Gas- und Elektroeinrichtungen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden und es empfiehlt sich, diese von einer autorisierten Kundendienststelle ausführen zu lassen.

7 Nach dem Urlaub

7.1 Pflege und Reinigung

7.1.1 Außenreinigung

- Abspülen mit einem schwachen Wasserstrahl.
- Mit weichem Schwamm und handelsüblicher Schamponlösung abwaschen.
- Danach mit reichlich Wasser abspülen. Anschließend mit einem Wildledertuch abtrocknen, insbesondere Scheinwerfer und Leuchteinfassungen, da sich dort Wasser ansammeln kann.
- Nach der Wäsche das Fahrzeug einige Zeit im Freien oder unter einer Überdachung stehen lassen, damit die verbleibende Restfeuchtigkeit verdunsten kann.



Reinigungsmittel verunreinigen die Gewässer. Sie dürfen Ihr Reisemobil lediglich in Anlagen waschen, die für das Auffangen und die Reinigung der verwendeten Reinigungsflüssigkeiten ausgerüstet sind.

- Tür- und Fenstergummi leicht mit Talkum einreiben. Talkum erhalten Sie in Fachgeschäften für Autozubehör.
- Hebekipppdach leicht mit Talkum einreiben.
- Acrylglas-Fensterscheiben nur mit einem sauberen Schwamm oder weichen Tuch nass reinigen. Benutzen Sie niemals scheuernde, alkoholhaltige, azetonhaltige oder andere scharfe Reiniger oder Lösungsmittel.
Zur Reinigung und Politur Ihrer Acrylglasscheiben werden von der Fa. Seitz folgende Pflegemittel empfohlen:
 - Seitz Acrylglasreiniger
 - Seitz Acrylglaspolitur
 - Seitz Spezial Poliertuch

- Kunststoffteile (Stoßstangen, Schürzen) mit einem handelsüblichen, nicht aggressiven Pflegemittel reinigen.
- Türscharniere, Stützen und Gelenke der Einstiegsstufe einfetten.
- Frischwasserleitungen, Frischwassertank und Abwassertank mindestens einmal jährlich reinigen.

7.1.2 Innenreinigung

- Staub auf Sitzbezügen mit einer weichen Bürste oder Staubsauger entfernen. Bei starken Verschmutzungen Polsterbezüge in die Reinigung geben – nicht waschen!
- Fußböden und Innenraum mit handelsüblichen, nicht aggressiven Pflegemitteln reinigen.
- Holzmöbelfronten mit einem feuchten Tuch oder einem handelsüblichen Holzpflegemittel säubern.



WARNUNG! Explosionsgefahr!

Bewahren Sie keine Sprühdosen (Reinigungsmittel, Haarspray etc.) in Ihrem Reisemobil auf! Sprühdosen dürfen auf keinen Fall einer Temperatur über 50 °C ausgesetzt werden.

- Acrylglas-Innenspiegel nur mit einem sauberen Schwamm oder weichen Tuch nass reinigen. Benutzen Sie niemals scheuernde, alkoholhaltige, azetonhaltige oder andere scharfe Reiniger oder Lösungsmittel.

7.1.3 Pflegehinweis Hochglanzoberflächen und Duschtüren

Hochglänzende HFL-Oberflächen und Duschtüren bedürfen bei ihrer Reinigung großer Sorgfalt. Besonders hier gilt die Warnung vor scheuernden Mitteln oder schleifenden Reinigungsmitteln, inklusive Polierkreide, da sonst irreversible Glanzgradänderungen zu erwarten sind. Es ist daher notwendig, vor der eigentlichen Reinigung Staubteilchen und sonstige Fremdkörper sorgfältig zu entfernen, um Kratzspuren zu vermeiden.

Bei der feuchten Behandlung sollten nur rückstandsfrei trocknende Reinigungslösungen verwendet werden und die HFL-Oberfläche, wie üblich, mit einem weichen, sauberen, saugfähigen und trockenen Tuch (Papiertuch) schlierenfrei trocken gerieben werden.

7.1.4 Aufbaubatterien



HINWEIS:

Bei Modellen mit Gel-Batterien ist es nicht nötig bzw. möglich, Wasser nachzufüllen.



ACHTUNG!

Gefahr von Überladung der Batterien und Entstehen von Chlorgasen.

- **Bei der Verwendung von Blei-Gel-Batterien dürfen diese nicht durch Säuregefüllte Batterien ausgetauscht werden.**
- **Keine Säure nachfüllen!**

- Prüfen Sie den Wasser-Elektrolytstand der Aufbaubatterien (Säurebatterien). Liegt er unterhalb der Minimum-Markierung, füllen Sie die Batterie mit gereinigtem Wasser bis zum Nennstand auf.
- Laden Sie die Batterie mindestens 12 Stunden über das Netzladegerät auf.

7.2 Stilllegen und winterfest machen

Wenn Sie Ihr Reisemobil länger als 6 Monate nicht benutzen wollen, müssen Sie Maßnahmen zur seiner Stilllegung ergreifen. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen und beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen des Basisfahrzeugs und der eingebauten Geräte und Komponenten.

7.2.1 Basisfahrzeug

- Elektrolytstand der Fahrzeugbatterie prüfen und ggf. auffüllen
- Frostschutz für Motorkühlwasser prüfen und ggf. nachfüllen
- Kraftstoffbehälter volltanken

7.2.2 Aufbau

Elektrische Anlage

- Elektrolytstand der Aufbauabatterie prüfen und ggf. auffüllen
- Aufbauabatterie mindestens 12 Stunden, maximal 24 Stunden über Netzanschluss laden
- Pluspol der Aufbauabatterie abklemmen
- Aufbauabatterie alle zwei Monate anklemmen, nachladen und danach wieder abklemmen
- 12-Volt-Versorgung am Control-Panel ausschalten

Frischwasser-/Abwasseranlage

- Frischwassertank entkeimen und entleeren, Ablassstopfen und Absperrventile geöffnet lassen
- Warm- und Kaltwassersystem entleeren:
 - Wasserhähne alle auf Mittelstellung öffnen
 - Duschschlauch nach unten legen
 - wenn das System leergelaufen ist, die Wasserpumpe 10 Sekunden anschalten
 - Wasserfilter vor der Pumpe entleeren
 - Siphons in Küche und Sanitärraum entleeren bzw. Frostschutzmittel einfüllen
 - Abwassertank entleeren, Ventil zur Abwasserentleerung geöffnet lassen
- Fäkalientank entleeren, reinigen und mit Silikonspray behandeln

Heizung

- Wasser aus dem Boiler entleeren (Sicherheits-/Ablassventil)

Küchengeräte

- Alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank entfernen
- Kühlschrank reinigen und abtauen, Kühlschranktür mit Lüftungsspalt arretieren (Türverriegelung)
- alle übrigen Küchengeräte reinigen



Nach dem Urlaub

Wohneinrichtung

- Innenreinigung vornehmen
- Verderbliche und frostempfindliche Lebensmittel aus den Stauräumen und Schränken entfernen
- Polster und Matratzen aufstellen (Luftzirkulation)

Reisemobil von außen

- Außenreinigung vornehmen und mit Pflegemitteln behandeln (Caravan-Reiniger)
- Rost- und Lackschäden ausbessern
- Schlösser mit Graphitpuder einstäuben, mit harzfreiem Öl einsprühen

8 Wartung



WARNUNG!

Lassen Sie Wartungsarbeiten an der Gasanlage und den Gasverbrauchern sowie an der elektrischen Anlage nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchführen.

Lassen Sie niemals den Motor in geschlossenen Räumen laufen.

Der Zustand Ihres Reisemobils hängt wesentlich von der Regelmäßigkeit der Wartungsarbeiten ab.

Lassen Sie Arbeiten der "ersten programmierten Wartung" 12 Monate nach der Erstzulassung von Ihrem EURA MOBIL-Vertragshändler durchführen. Beachten Sie die Hinweise in Ihrem Garantieheft. Lassen Sie die nächste Wartung jeweils einmal jährlich von Ihrem EURA MOBIL Vertragshändler durchführen.

Wartungsintervalle Aufbau

Intervall	Maßnahmen während der Benutzung	Maßnahmen während der Stilllegung
1 Woche	Wasserstand und Ladezustand der Aufbauatterie am Control-Panel prüfen	
3–4 Wochen	- Frischwassertank reinigen und entkeimen - Fäkalientank vollständig reinigen und pflegen	
4 Wochen	- Funktionsprüfung FI-Schutzschalter am Sicherungsautomaten durchführen - Gelenke der Eintrittsstufe reinigen und schmieren	- Funktionsprüfung FI-Schutzschalter am Sicherungsautomaten durchführen - Wasserstand und Ladezustand der Aufbauatterie am Control-Panel prüfen
2 Monate	Türscharniere schmieren	- Aufbau lüften und heizen - Motor einige Minuten laufen lassen - Aufbaubatterien aufladen (Netzanschluss) - Reisemobil einige Zentimeter weiterrollen, falls es nicht aufgebockt ist
1 Jahr	Gasbrenner des Kühlschranks von einem autorisierten	Gasbrenner des Kühlschranks von einem autorisierten

Intervall	Maßnahmen während der Benutzung	Maßnahmen während der Stilllegung
	Fachbetrieb reinigen lassen • Dichtheitsprüfung durchführen lassen • Hinterachse abschmieren lassen, nach einem Jahr oder alle 20.000 km	Fachbetrieb reinigen lassen • Dichtheitsprüfung durchführen lassen • Hinterachse abschmieren lassen
2 Jahre	• Überprüfung der gesamten Gasanlage durch zugelassenen Fachbetrieb	• Überprüfung der gesamten Gasanlage durch zugelassenen Fachbetrieb
6 Jahre	• Sicherheitsgasregler von einem autorisierten Fachbetrieb ersetzen lassen	• Sicherheitsgasregler von einem autorisierten Fachbetrieb ersetzen lassen



ACHTUNG!

Beachten Sie zusätzlich die Wartungsintervalle der einzelnen Einbaugeräte und des Basisfahrzeugs. Sie finden diese in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.

9 Störungen

In diesem Kapitel finden Sie Hilfestellung bei der Störungssuche. Einige der Störungen können Sie selbst beheben. Sollten die beschriebenen Maßnahmen zur Störungsbeseitigung nicht erfolgreich sein oder Sie sich unsicher sein, wenden Sie sich an einen autorisierten Fachbetrieb.



WARNUNG!

Lassen Sie Reparaturen an der Gasanlage und den Gasverbrauchern sowie an der elektrischen Anlage nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchführen.

9.1 Elektrische Anlage

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Beleuchtungsanlage funktioniert nicht vollständig	Leuchte am Gehäuseschalter ausgeschaltet	Leuchte am Gehäuseschalter einschalten
	Glühlampe defekt	Glühlampe ersetzen, Leistungswerte beachten
	Sicherung im Verteilungsmodul defekt	Sicherung ersetzen, Leistungswerte beachten
Elektrische Eintrittstufe lässt sich nicht ein- oder ausfahren	Sicherung im Verteilungsmodul defekt	Sicherung ersetzen, Leistungswerte beachten
Elektrischer Rollladen funktioniert nicht	Wechselrichter nicht eingeschaltet	Wechselrichter an der Schalttafel Fahrerhaus oder am Heckbett einschalten
	Sicherung defekt	Sicherung auswechseln, Amperezahl beachten
Klimaanlage lässt sich nicht einschalten	Sicherungsautomat 230 V hat ausgelöst	Sicherungsautomaten 230 V einschalten
	Batterie der Fernbedienung ist leer	Batterie der Fernbedienung wechseln
Keine 230-V-Netzspannung trotz Netzanschluss	Sicherungsautomat 230 V hat ausgelöst	Sicherungsautomaten 230 V einschalten
	Sicherung am Stellplatz hat ausgelöst	Sicherung am Stellplatz prüfen und einschalten

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Starter- oder Aufbauakku wird trotz Netzanschluss nicht geladen	Blattsicherung (50 A) an der Starter- oder Aufbauakku defekt	Blattsicherung (50 A) an der Starter- oder Aufbauakku ersetzen
	Netzladegerät defekt	Kundendienst aufsuchen
Aufbauakku wird während der Fahrt nicht geladen	Trennrelais im Verteilungsmodul defekt	Kundendienst aufsuchen
Kontrollleuchte 12 V leuchtet nicht	Hauptschalter 12 V ausgeschaltet	Hauptschalter 12 V am Control-Panel einschalten
	Starter- oder Aufbauakku entladen	Starter- oder Aufbauakku laden
	Trennrelais im Verteilungsmodul defekt	Kundendienst aufsuchen
	Flachsicherung (1 A) im Verteilungsmodul defekt	Flachsicherung (1 A) im Verteilungsmodul ersetzen
12-V-Versorgung funktioniert nicht	Hauptschalter 12 V für Aufbauakku ausgeschaltet	Hauptschalter 12 V am Control-Panel einschalten
	Aufbauakku entladen	Aufbauakku laden
	Blattsicherung (50 A) an der Aufbauakku defekt	Blattsicherung (50 A) an der Aufbauakku ersetzen
	Trennrelais im Verteilungsmodul defekt	Kundendienst aufsuchen
12-V-Versorgung funktioniert nicht bei 230-V-Betrieb	Hauptschalter 12 V für Aufbauakku ausgeschaltet	Hauptschalter 12 V am Control-Panel einschalten
	Sicherungsautomat 230 V im Elektroblok hat ausgelöst	Kundendienst aufsuchen und elektrische Anlage prüfen lassen
	Blattsicherung (50 A) an der Aufbauakku defekt	Blattsicherung (50 A) an der Aufbauakku ersetzen
	Netzladegerät defekt	Kundendienst aufsuchen

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Starterbatterie wird bei 230-V-Betrieb entladen	Trennrelais im Verteilungsmodul defekt	Kundendienst aufsuchen
Keine Spannung an der Aufbau- batterie	Aufbaubatterie entladen	Aufbaubatterie sofort aufladen
	 ACHTUNG! Aufbaubatterie sofort laden, sonst kann sie irreparabel beschädigt werden. Hinweise zu Stilllegung und Wartung des Reisemobils beachten!	

9.2 Kühlschrank

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kühlschrank schaltet bei 230-V-Betrieb nicht ein	Sicherungsautomat 230 V hat ausgelöst	Sicherungsautomaten 230 V einschalten
	zu geringe Betriebsspannung der 230-V-Anlage	230-V-Anlage von Fachbetrieb prüfen lassen
Kühlschrank schaltet bei 12-V-Betrieb nicht ein	Blattsicherung (50 A) an der Starter- oder Aufbaubatterie defekt	Blattsicherung (50 A) an der Starter- oder Aufbaubatterie ersetzen
	Flachsicherung im Verteilungsmodul defekt	Flachsicherung im Verteilungsmodul ersetzen
	Trennrelais im Verteilungsmodul defekt	Kundendienst aufsuchen
	zu geringe Betriebsspannung der 12-V-Anlage	12-V-Anlage von Fachbetrieb prüfen lassen
Kühlschrank schaltet bei Gasbetrieb nicht ein	Gasmangel	volle Gasflasche anschließen, Gasflaschenventil und Schnellschlussventil öffnen

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kontrollleuchte leuchtet gelb	zu geringe Betriebsspannung 230 V oder 12 V	elektrische Anschlüsse und Lichtmaschine von Fachbetrieb prüfen lassen
Kontrollleuchte für automatische Energiewahl leuchtet nicht grün	Kühlschrank ist ausgeschaltet	Kühlschrank einschalten
	elektrische Betriebsspannung fehlt	230-V-Netzanschluss herstellen
		Fahrzeugmotor laufen lassen
		Kundendienst aufsuchen
Kontrollleuchte für automatische Energiewahl leuchtet rot	Luft in der Gasleitung	Gasleitung entlüften: • Kühlschrank ausschalten • Gasflaschenventil und Schnellschlussventil öffnen • Kühlschrank auf "automatische Energiewahl" einschalten. Nach 10 Sekunden erfolgt automatisch ein Zündversuch
Kontrollleuchte für automatische Energiewahl leuchtet nach wiederholtem Zündversuch erneut rot	Luft in der Gasleitung, Gasleitung noch nicht vollständig entlüftet	Gasleitung 2- bis 3-mal erneut entlüften (s. o.)
		ist keine Entlüftung möglich, Kundendienst aufsuchen

9.3 Gasanlage

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gasgeruch oder hoher Gasverbrauch	Gasanlage undicht  WARNUNG! • Schließen Sie sofort das Gasflaschenventil. Lüften Sie kräftig durch. • Betätigen Sie keine elektrischen Schalter, Stecker oder Geräte. • Offenes Feuer und Rauchen sind verboten. • Lassen Sie die Gasanlage durch einen zugelassenen Fachbetrieb überprüfen und ggf. reparieren.	
Gasverbraucher arbeiten nicht	Schnellschlussventil geschlossen	Schnellschlussventil öffnen
	Gasflaschenventil geschlossen	Gasflaschenventil öffnen
	Außentemperatur zu gering für Butangas	im Winter Propangas benutzen (bis -42 °C)
	Gasverbraucher defekt	Kundendienst aufsuchen

9.4 Kochstelle

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Flamme erlischt nach Loslassen des Drehknopfs	zu kurze Anheizzeit	Drehknopf nach Zündung ca. 15–20 Sekunden gedrückt halten
	Züandsicherung defekt	Kundendienst aufsuchen
Flamme erlischt bei Kleinstellung	Züandsicherungsfühler nicht richtig ausgerichtet	Züandsicherungsfühler richtig ausrichten,. Die Fühlerspitze muss den Brenner um ca. 5 mm überragen und der Abstand zwischen Brenner und Fühlerhals darf nicht mehr als 3 mm betragen.

9.5 Heizung und Warmwasserboiler

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Störungs-Leuchte leuchtet	Luft im Gasleitungssystem	Ausschalten und erneut einschalten; danach 10 Minuten warten, dann erneut einschalten
	Gasmangel	volle Gasflasche anschließen, Gasflaschenventil und Schnellschlussventil öffnen
	Sicherungsglied defekt	Kundendienst aufsuchen
Kontrollleuchte leuchtet nicht	Flachsicherung im Verteilungsmodul defekt	Flachsicherung im Verteilungsmodul ersetzen

9.6 Frischwasser-/Abwasseranlage

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Leckwasser im Aufbau	Frischwasser-/Abwasseranlage undicht	Wasserpumpe ausschalten, undichte Stelle suchen, Versorgungsschläuche neu aufkleben
Frischwasser läuft nicht	Frischwassertank leer	Frischwassertank auffüllen
	Flachsicherung für Wasserpumpe defekt	Flachsicherung im Verteilungsmodul ersetzen
	Filter der Wasserpumpe verstopft	Filter der Wasserpumpe reinigen
	Wasserpumpe defekt	Wasserpumpe vom Kundendienst austauschen lassen
	Verteilungsmodul defekt	Kundendienst aufsuchen
Frischwasser hat Beigeschmack	Frischwassertank verschmutzt	Frischwasseranlage reinigen und entkeimen

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Toilettenspülung läuft nicht	Frischwassertank leer	Frischwassertank auffüllen
	Sicherung für Toilettenspülung defekt	Sicherung für Toilettenspülung ersetzen (Serviceklappe)
Control-Panel zeigt falsche Werte für Füllstand von Frisch- oder Abwasser an	Messsonde im Frisch- oder Abwassertank verschmutzt	Frisch- oder Abwassertank reinigen
	Messsonde im Frisch- oder Abwassertank defekt	Messsonde von Fachbetrieb ersetzen lassen
Wasser in Dusche, Wasch- oder Spülbecken läuft nicht ab	Siphon von Dusche, Wasch- oder Spülbecken verstopft	Siphon von Dusche, Wasch- oder Spülbecken reinigen
	Abwassertank voll	Abwassertank entleeren
Abwassertank lässt sich nicht entleeren	Ventil zur Abwasserentleerung verstopft	- Reinigungsdeckel am Abwassertank öffnen - Abwassertank und Ventil zur Abwasserentleerung reinigen

9.7 Aufbau

Störungen	Mögliche Ursache	Abhilfe
Serviceklappenscharniere sind schwergängig	Schmierung verbraucht	Serviceklappenscharniere mit säure- und harzfreiem Fett schmieren
Türscharniere des Sanitärraums sind schwergängig oder knarren	Schmierung verbraucht	Türscharniere des Sanitärraums mit säure- und harzfreiem Öl schmieren
Stauschrankscharniere sind schwergängig oder knarren	Schmierung verbraucht	Stauschrankscharniere mit säure- und harzfreiem synthetischem Öl schmieren

9.8 Basisfahrzeug

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugs!

9.8.1 Pannendienst

- Basisfahrzeug Fiat: Fiat Camper Service 00 800 / 34 28 11 11 oder 0039 / 02 44 41 21 62, bzw. nächste Fiat-Servicewerkstatt
- Basisfahrzeug Ford, Deutschland: 0800 / 367 33 87, International: +49 (0)89 / 76764964
- ACAC-Pannenhilfe: 0 18 02 / 22 22 22
- Servicedienst Wohnaufbau – Bitte wenden Sie sich an Ihren EURA MOBIL-Vertragshändler oder unterwegs an den nächstgelegenen EURA MOBIL-Fachhändler (Händlerverzeichnis)

Informationen für Wohnmobilisten, Quellenverweise

- Bordbuch für Motorcaravaner: CIVD – Caravaning Industrie Verband e. V., Am Holzweg 26, 65830 Kriftel, Tel.: +49 (0)61 92 / 971 200
- DCC-Campingführer: Deutscher Camping-Club e. V., Caravan und Zeltsportverband, Mandlstraße 28, 80802 München, Tel.: +49 (0)89 / 380 142 - 0
- Kläranlagenverträgliche Sanitärkonzentrate: Liste beim CIVD erhältlich
- Ver- und Entsorgungsstationen: Faltblatt über die örtlichen ADAC-Geschäftsstellen und beim CIVD zu beziehen
- Gasversorgung im Ausland: Liste über die örtlichen ADAC-Geschäftsstellen zu beziehen oder über den DCC
- Sicherheit im Caravan: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf, Tel.: +49 (0)2 11 / 85 55

10 Index

A

Abwasseranlage	27, 59
Störungen	96
Anhängevorrichtung	18
Armaturen	57
Aufbau Typenschild	30
Aufbau, Störungen	97
Aufbaubatterien	52, 86
Aufbautür	
Profila	36
Aufstellen des Reisemobils	33
Sicherheit	13
Außenansicht Reisemobil	31
Außenreinigung	85
Aussteigen	36

B

Backofen zünden	77
Badeinrichtung	70
Batterien	52, 53, 86
Bedienelemente oberhalb der Aufbautür	37
Beiladung	21
Beladung	20
Bestimmungen, gesetzliche	22
Bestimmungsgemäße Verwendung	7

Betriebssicherheit	23
Brandschutz	11
Bremsen	20
Brennstoffzelle	
Sicherheit	25

C

Control-Panel	54
---------------	----

D

Dachfenster	39
Dachluken	39

E

Einfüllstutzen	56
Einsteigen	36
Eiswürfel	84

Elektrische Anlage

Bedienung	47
Sicherheit	23
Störungen	91

F

Fahren	32
Sicherheit	13
Fahrgestellnummer	30
Fahrtantritt	

Checkliste	32
Sicherheit	12
Fahrzeug abstellen	
Sicherheit	13
Fahrzeug-Identifikationsnummer	30
Fäkalientank	
entleeren	73
Fenster	37
FI-Schutzschalter prüfen	51
Frischwasser einfüllen	56
Frischwasseranlage	
Sicherheit	27
Störungen	96

G

Gasanlage	
Bedienung	60
Sicherheit	23
Störungen	95
Gasdruckregler	63
Sicherheit	24, 60, 75
Gasflaschen	
anschließen/wechseln	61
Sicherheit	24, 61
Gasflaschenfach	
Sicherheit	24, 61



Index

Gasprüfbescheinigung	23	Kochstelle	77	Festes Bett	42
Gasverbrauch	63	Störungen	95	Hubbett	42
Gasverbrauchseinrichtungen		Kochstelle zünden	77	Teleskop-Hubtisch	44
Sicherheit	23	Küchenschrank	42	Schlüssel	10
Geltungsbereich	8	Küchenzeile	75	Schnellschlussventile	63
Gesetze	22	Kühlschrank	78	SecuMotion	63
		Störungen	93	Serviceklappen	41
H				Sicherheit	11
Heckbetten Höhenverstellung	45	L		Generelle Anforderungen	11
Heizung	64	Lebensmittel	83	Sicherheits-/Ablassventil	
Sicherheit	23	Leuchtweitenregulierung	21	Bedienung	66
Sicherheits-/Ablassventil	66	M		Sicherheitsgurte	15
Störungen	96	Motor-Wärmetauscher	35	Sicherungsautomat	50
Truma Combi	64	N		Signalwörter	7
Warmwasserboiler entleeren	67	Nach dem Urlaub	85	Sitzplätze	14
Warmwasserboiler füllen	67	Netzanschluss	49	Stauraum	41
Warmwasserboiler reinigen	67	P		Steckdosen	50
Webasto	68	Prüfplakette	23	Stilllegen	87
Hinweiserklärung	7	R		Störungen	91
Hubbett	37	Radiostromschalter	35	Stützen	34
I		Radwechsel	18, 19, 33	Symbole	7
Innenreinigung	85	Reifen	18	T	
K		S		Tanken, Sicherheit	14
Kindersitze	17	Schalter	50	Technische Daten	28
Kleiderschrank	42	Schlafplätze	42	Toilette	71
Kochfeld	77				

U		Wechselrichter	37
Unterlagen	8	Winterfest machen	87
Basisfahrzeug	9	Wohnen	36
Einbaugeräte	9	Z	
EURA MOBIL	8	Zentralverriegelung	35
zusätzliche	9	Zuladung	21
V		Zulassung	10
Verantwortung des Halters	8	Zusatzbett	43
Verbandkasten	21		
Verkehrssicherheit	14		
Versicherung	10		
W			
Warmwasserbereitung	64		
Warmwasserboiler			
entleeren/reinigen	67		
Störungen	96		
Warnblinkleuchte	21		
Warndreieck	21		
Warnweste	21		
Wartung	89		
Wartungsintervalle	89		
WC-Anlage	71		
entleeren	73		
Sicherheit	25		
Webasto Dieselheizung	68		

1 General	106		
1.1 Keeping the operating manual	106	2.2.5 Tyres/changing the wheels	118
1.2 Symbols and signal words used	107	2.2.6 Brakes	120
1.3 Intended use	107	2.2.7 Loading	120
1.4 Responsibility of the motorhome owner	108	2.2.8 Necessary extra loads	121
1.5 Range of applicability of the operating manual	108	2.2.9 Headlight levelling	121
1.6 Associated documents	108	2.2.10 Legal regulations	122
1.6.1 EURA MOBIL documents	108	2.3 Operational safety	123
1.6.2 Documents for the base vehicle and integrated appliances	109	2.3.1 Electrical system	123
1.7 Additional documentation (for optional accessories)	109	2.3.2 Gas system and heating	123
1.8 Keys	110	2.3.3 WC system	125
1.9 Vehicle registration	110	2.3.4 Fuel cell (optional)	125
1.9.1 Registration for roadworthiness	110	2.3.5 Fresh water/wastewater system	127
1.9.2 Insurance	110	3 Technical data	128
2 Safety	111	3.1 Vehicle identification number	130
2.1 General safety instructions	111	3.2 Superstructure type plate	130
2.1.1 General requirements	111	4 External view motorhome	131
2.1.2 Fire protection	111	5 Driving	132
2.1.3 Before starting a journey	112	5.1 Check list to consult directly before starting a journey	132
2.1.4 While driving	113	5.2 Check list before going on holiday	133
2.1.5 Parking the vehicle	113	5.3 Changing the wheels	133
2.1.6 When filling up with fuel	114	5.4 Setting up the motorhome at your destination	133
2.2 Roadworthiness	114	5.5 Operate the supports	134
2.2.1 Seating	114	5.5.1 Extending the supports	134
2.2.2 Safety belts	115	5.5.2 Retracting the supports	134
2.2.3 Child seats	117	5.5.3 Engine heat exchanger (optional)	135
2.2.4 Tow bar	118	5.5.4 Radio power switch	135
		5.5.5 Central locking system (optional)	135

6 Living136

6.1	Entering and exiting.....	136
6.1.1	Profila superstructure door.....	136
6.1.2	Operating elements above the superstructure door.....	137
6.2	Windows.....	137
6.2.1	Opening and closing windows.....	138
6.2.2	Flyscreen/blackout shade.....	139
6.3	Roof hatch/roof window.....	139
6.3.1	Tilt-turn roof.....	139
6.3.2	Panorama roof window (Optional).....	140
6.3.3	Roof hatch.....	141
6.4	Storage space.....	141
6.4.1	Service hatches.....	141
6.4.2	Kitchen cupboard.....	142
6.4.3	Wardrobe.....	142
6.5	Bunks.....	142
6.5.1	Permanent bed.....	142
6.5.2	Foldaway bed (optional).....	142
6.5.3	Additional bed depends on layout (optional).....	143
6.5.4	Converting the seat cluster with telescopic height adjustable table.....	144
6.5.5	Convert seat cluster for using the fourth seat.....	145
6.6	Back beds height adjustment (P660HB).....	145
6.6.1	Single step height adjustment.....	145
6.6.2	Position blind bed frame.....	146
6.6.3	Mount step (P660HB).....	146
6.7	Electrical system.....	147
6.7.1	General structure.....	147
6.7.2	Connecting to the mains.....	149

6.7.3	Switches and plug sockets.....	150
6.7.4	Automatic circuit-breaker with residual-current circuit-breaker.....	150
6.7.5	Superstructure batteries.....	152
6.7.6	Control panel NE-222.....	154
6.8	Fresh water system.....	155
6.8.1	Drinking water hygiene.....	156
6.8.2	Starting up the fresh water system.....	156
6.8.3	Filling up with fresh water.....	156
6.8.4	Fittings.....	157
6.8.5	Emptying and cleaning the fresh water system.....	157
6.9	Wastewater system.....	159
6.9.1	Draining the wastewater tank.....	159
6.10	Gas system.....	160
6.10.1	General.....	161
6.10.2	Connecting/changing the gas bottles.....	161
6.10.3	Quick-closing valves.....	163
6.10.4	Gas consumption.....	163
6.10.5	SecuMotion gas pressure regulator (optional extra).....	163
6.11	Heating and hot water supply.....	164
6.11.1	Truma Combi.....	164
6.11.2	Webasto diesel heating (optional extra).....	168
6.12	Bathroom / toilet combination.....	170
6.12.1	Shower cabin door.....	170
6.12.2	Exhaust air unit shower cabin (optional).....	170
6.13	WC system/chemical toilet.....	171
6.13.1	Preparation for use.....	171
6.13.2	Use toilet.....	172

6.13.3 Using the toilet during warm weather/with differences in altitude.....	173	7.2 Closing down and getting ready for winter	187
6.13.4 Using the toilet in the winter	173	7.2.1 Base vehicle	187
6.13.5 Draining the holding tank	173	7.2.2 Superstructure	187
6.13.6 Cleaning and maintenance	174	8 Maintenance	189
6.13.7 Getting the toilet ready for winter	175	9 Faults	191
6.14 Kitchen unit	175	9.1 Electrical system	191
6.14.1 General	175	9.2 Refrigerator	193
6.14.2 Before cooking	177	9.3 Gas system	195
6.14.3 Igniting the hob/oven	177	9.4 Cooking facilities	195
6.14.4 Electronic ignition (depending on model)	177	9.5 Heating system and hot water boiler	196
6.14.5 After cooking	177	9.6 Fresh water/wastewater system	196
6.15 Refrigerator	178	9.7 Superstructure.....	197
6.15.1 General	178	9.8 Base vehicle.....	198
6.15.2 Ventilation grilles	178	9.8.1 Breakdown service.....	198
6.15.3 Winter operation	178	10 Index	199
6.15.4 Refrigerator general.....	179		
6.15.5 Operation Deluxe version	179		
6.15.6 Operation premium version.....	182		
6.15.7 Door lock	183		
6.15.8 Using the refrigerator	183		
6.15.9 Maintaining the refrigerator	184		
7 After the holiday	185		
7.1 Maintenance and cleaning	185		
7.1.1 External cleaning	185		
7.1.2 Inside cleaning	185		
7.1.3 Care instructions high gloss surfaces and shower doors.....	186		
7.1.4 Superstructure batteries	186		

1 General

Dear motorhome traveller,

Many thanks for deciding to purchase a motorhome from EURA MOBIL.

You have acquired a practical and reliable motorhome with which you can enjoy a carefree holiday.

Maybe you already have some experience with a motorhome, or perhaps this is your first one. In either case, read this operating manual and the documents for the installed components through thoroughly before using the motorhome for the first time. Always adhere to the instructions contained therein and observe the safety instructions for your own safety and the safety of others, so you can enjoy many years of use out of your motorhome.

Please contact your authorised EURA MOBIL dealer when carrying out any maintenance work or if you have any questions or problems. Your dealer knows your motorhome best and will help you quickly and reliably.

We wish you a good journey as well as recuperative and exciting hours of travel in your motorhome.

Yours

EURA MOBIL GmbH

1.1 Keeping the operating manual

This operating manual and the documents for the installed components are part of your motorhome and must therefore be accessible to all users. Always keep all the documents in the accompanying documents folder ready to hand in the vehicle.

If you sell the motorhome, the operating manual and the documents for the installed components must be passed on to the next owner.

1.2 Symbols and signal words used

This operating manual contains important instructions that are labelled with symbols and signal words.

It is essential that you follow these instructions in order to avoid personal and property damages.



WARNING!

This instruction denotes dangerous situations for people. Non-compliance can have detrimental effects on health and lead to injuries and death. For this reason conduct yourself with particular care!



WARNING! Electrical current!

This instruction denotes dangerous situations for people from electric currents. Non-compliance can lead to severe injuries or death. For this reason conduct yourself with particular care!



ATTENTION!

This instruction draws your attention to those instances where there is a risk of material damage. Non-compliance can lead to damage and malfunctions.



NOTE:

This instruction highlights information and tips that can make working with the motorhome easier.



This symbol draws your attention to environmentally friendly conduct.

1.3 Intended use

The vehicle may only be used as a motorhome, for the purposes of private, personal transport and for conveying personal travel luggage. It is suitable for use on public roads according to the Highway Code and the road traffic licensing regulations. The living facilities of the vehicle structure may only be used when stationary.

The motorhome may not be used for transporting loads or for commercial conveyance of people. The permissible number of passengers, the permissible total weight of the vehicle and the permissible axle loads may not be exceeded.

When the vehicle is in motion, persons must be in the seats equipped with safety belts and they must be buckled in. It is forbidden to use the internal facilities of the vehicle structure, in particular the installed appliances and systems, while the vehicle is in motion.

Any use of the vehicle going beyond this or deviating from this is prohibited and is considered to be non-intended use.

Claims of any type against the manufacturer and/or his authorized representatives, dealers and delegated persons that arise from non-intended use of the motorhome are excluded. The owner is solely liable for any damage incurred from non-intended use.

Intended use also includes adhering to the operating, maintenance and cleaning manuals for the integrated appliances and systems.

1.4 Responsibility of the motorhome owner

The owner of the motorhome is obligated to maintain the motorhome in a technically perfect and roadworthy condition. This includes in particular observing the operating manual for the base vehicle and adhering to the service intervals that are specified there. The owner must arrange for the legally prescribed regular checks to be carried out on time. These checks include:

- Vehicle check according to § 29 StVZO (TÜV) - road traffic licensing regulations
- Gas system check by an authorised professional company

The owner is obliged to inform himself/herself on an on going basis about the current laws and guidelines from which further obligations are derived.

1.5 Range of applicability of the operating manual

This operating manual is to be used to find general information about the use and care of your motorhome quickly. Furthermore, it contains important instructions regarding safety and accident prevention. Statements including the words "front", "rear/back", "left" and "right" refer to the drive direction of the motorhome, unless stated otherwise. All measurements and weights are approximates; the descriptions and illustrations can deviate minimally from the actual design. The individual operating manuals and documents for the installed components take precedence over this operating manual. If in doubt, contact an authorised EURA MOBIL contract dealer or EURA MOBIL directly.

1.6 Associated documents

Together with your motorhome, you will receive a document folder with the entire documentation for your motorhome. This documentation comprises this operating manual and operating manuals and documents for the installed components. Check whether you have received all the documents listed in the following. If any documents are missing, contact your dealer/contractual partner as soon as possible.

1.6.1 EURA MOBIL documents

- This motorhome operating manual
- Superstructure and sealing warranties with documented proof of inspections and a weigh-bridge ticket
- Certificate of gas inspection

1.6.2 Documents for the base vehicle and integrated appliances

- Operating manual for the base vehicle in the glove compartment
- Assembly and operating manual for the liquid petroleum gas controller
- Installation and operating manual for the fresh water pump
- Operating manual for the control panel and distribution module
- Operating manual for the chemical toilet
- Operating manual for the Truma Combi
- Warranty and information letter for "Truma" heating system with boiler
- Operating manual/installation manual for the "Dometic" absorber refrigerator
- Installation – user instructions – servicing hob "SMEV"

* only for motorhomes with "AL-KO" chassis

1.7 Additional documentation (for optional accessories)

- Duomatic L Plus or Duocomfort operating manual
- Secumotion operating manual
- Operating manual for air-conditioning unit, 12 V/230 V
- Operating manual for automatic speed regulator
- Operating manual for reversing video system
- Operating manual for tow bar
- Operating manual for manual/automatic satellite antenna with satellite receiver
- Operating manual for solar power system
- Operating manual for awning
- Operating manual for motorbike platform
- Operating manual for oven
- Operating manual for microwave
- Operating manual for aluminium rims
- Other operating instructions for special integrated units.
- Operating manual for EFOY fuel cell

1.8 Keys

All doors and service hatches, as well as the filling connection for fresh water, can be locked. By locking, you secure your motorhome against theft and use by unauthorised persons, e.g. playing children.

You receive the following keys with your motorhome:

1. Two keys for the ignition lock.
 - These also fit the locks for the driver and co-driver doors, engine hood as well as the fuel tank.
2. Three system keys with four-digit identification number for:
 - the superstructure door
 - the door to the gas bottle compartment
 - all service hatches incl. service hatch to the toilet
 - the filling connection for the fresh water

1.9 Vehicle registration

1.9.1 Registration for roadworthiness

According to the road traffic licensing regulations, your motorhome is a vehicle that requires registration. The following documents are needed for registration:

- Vehicle registration document
- Insurance confirmation card
- Personal identification or authority to register, if necessary an application for registration

The registration numbers are attached front and back on the mounts provided. In addition to this, some countries may prescribe country identification plates (520 x 115 mm) which are also attached to the front and rear of the motorhome.

1.9.2 Insurance

Your vehicle must be covered by third party insurance. Arrange this insurance in agreement with your requirements and use of the motorhome. Possible additional insurance policies are, e.g.:

- Comprehensive insurance
- Insurance for abroad
- Passenger insurance
- Camping insurance

Your insurance company will help you choose the proper insurance policies.

2 Safety

This section gives an overview of all the important safety aspects for optimal protection of all persons in the vehicle and for the safe and fault-free operation of appliances.

In addition to this, the individual chapters contain concrete safety instructions marked with symbols for avoiding immediate dangers. Furthermore, the pictograms, plates and labels located on the appliances must be observed and always kept in a legible condition.

2.1 General safety instructions

2.1.1 General requirements

For your own safety and the safety of passengers travelling with you, always comply with the following instructions:

- Only travel with the motorhome when it is in a technically fault-free condition.
- Always ensure there is sufficient ventilation inside the vehicle. The openings for the forced and general ventilation systems, e.g. ventilation slots on the roof hatches, must never be covered, hung with any type of material or blocked in any other way.
- Always protect your property against unauthorised access when leaving the motorhome. Close all windows, doors and hatches.

2.1.2 Fire protection



WARNING! Burn hazard from fire and explosions!

- Never leave children alone in the motorhome.
- Always keep combustible materials away from heaters, cooking appliances and switched-on light fixtures.
- Do not use any external appliances such as portable heaters or hobs in the vehicle.
- Do not make any changes to the electrical or liquid petroleum gas appliances. Always have any repairs carried out by professional workshops specialised in such repair.
- Always carry a dry powder fire extinguisher (at least 1 kg) in the vehicle and keep close at hand. Have the fire extinguisher checked regularly for functionality.

Act quickly and correctly if a fire breaks out!

- Evacuate passengers immediately from the vehicle and perform first aid if necessary.
- Disconnect the external power supply and close the gas bottle valves.
- Cordon off the area immediately surrounding the vehicle. Keep people away.
- Notify the fire brigade and ambulance service.
- Extinguish the fire provided this is possible without endangering anyone.

2.1.3 Before starting a journey



WARNING! Risk of injury and accident!

- Before starting a journey, check that the signals and lights, steering and brakes on your motorhome are functioning.
- Before starting a journey and continuing with a journey, clear the roof of your motorhome from any leaves, snow or ice, etc.
- Lock the swivelling driver and co-driver seats into drive direction before starting a journey.
- Before starting a journey or continuing with a journey, lock all doors and service hatches on the superstructure. Close all windows and roof vents on the superstructure (no night-time position) and the tilt-turn roof.
- Stow away or secure all loose objects in the superstructure and close all doors and cupboards in the structure before starting a journey or continuing a journey. Only stow away heavy objects in cupboards where the doors open away from the drive direction.
- Lock the foldaway bed (if there is one) correctly before starting a journey.
- Stow away and secure the suspended table before starting the journey.
- Before starting or continuing a journey, secure all parts of the living facilities, e. g. tables. Fold down the cover plates over the cooking area and sink.



- Before starting a journey, switch the refrigerator to the 12 V system.
This is not necessary if the refrigerator is equipped with an automatic energy source selection (present on 175l refrigerators).
- Secure the refrigerator door.
- Before starting a journey, retract all supports completely, if there are any.
- Before starting a journey, remove all additional supports and wedges that have been placed under things.
- Before starting or continuing a journey, retract the boarding step, if there is one.
- When retracting or extending the boarding step, make sure that no one is standing in the swivel range of the boarding step.
- Before starting a journey, secure the front shade against falling down unintentionally.
- Never reverse without the reversing video system (optional) unless being instructed by a second person.

2.1.4 While driving

WARNING! Risk of injury and accident!

- Observe the drive-through height of tunnels, underpasses and bridges. You will find the total height of your motorhome in the vehicle registration documents.
- It is prohibited for more people to travel than there are authorised seating places available in the motorhome (see vehicle registration document).
- All accompanying persons must remain in the authorised seats during the drive.
- Persons on authorised seats with safety belts must be buckled in during the drive.
- It is forbidden to remain in the alcoves during the drive!
- During the journey, adjust your driving to the road conditions and the actual weight of your motorhome.

2.1.5 Parking the vehicle

WARNING! Danger of injury!

There is a risk of injury if the motorhome is not secured against rolling away. For this reason, observe the following instructions:

- Before securing the motorhome with supports or wedges, always turn off the engine, place it into first gear and pull the parking brake.
- If your motorhome does not have supports, then place wedges in front of and behind a wheel.
- If your motorhome is equipped with supports at the rear, then extend these.
- Never place wedges under the wheels to balance out unevennesses in the ground!
- Motorhomes with a permissible total weight of over 3.5 t must be secured with the wedges that come with the motorhome when parked on inclines or slopes.
- When retracting and extending the boarding step, make sure that no one is on the boarding step or working with it.

2.1.6 When filling up with fuel



WARNING! Danger of explosion!

Turn off the gas system completely before filling up with fuel and before driving into garages, multi-storey car parks or onto ferries. Close the gas bottle valve and all quick-closing valves.



WARNING! Health hazard!

Fuel is very harmful to health and just a few drops of fuel can make the entire fresh water supply unusable.

- When filling with fuel, do not mix up the fuel tank filling connection with the filling connection for the fresh water.
- Always lock the filling connection for the fresh water.
- For your own safety and for hygienic reasons, do not use the fresh water as drinking water.

2.2 Roadworthiness

Maintain the motorhome in a technically perfect and roadworthy condition and observe the Highway Code and road traffic licensing regulations.

Observe the operating manuals for the base vehicle and the chassis manufacturer as well.

Any changes to the motorhome must be entered in the vehicle papers as otherwise the type approval is made null and void.

2.2.1 Seating

The number of permitted seats is stated in the vehicle registration papers. The arrangement of seats depends on the model.

While the motorhome is moving, passengers must invariably only occupy those seats which are aligned with or against the direction of travel and are fitted with seat belts.

Seats which are installed crossways in the vehicle along the length of the vehicle may not be used. These seats do not have seat belts.




WARNING! Life hazard!

There is a danger to life for anyone not buckled in when a brake manoeuvre is carried out or if there is an accident. During the journey, only use the permitted seats with safety belts and buckle up.

It is prohibited for more people to travel than there are authorised seating places available in the motorhome (see vehicle registration document).

Example: Seating arrangement

The following illustration shows the arrangement of permitted seating in a motorhome with 8 permitted seats. Occupy the seats preferably in numerical order.

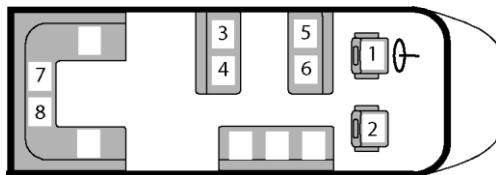

Seating arrangement (example)

- 1 Driver seat with safety belt
- 2 Co-driver seat with safety belt
- 3 Seat in the direction of travel with safety belt
- 4 Seat in the direction of travel with safety belt
- 5 Seat against the direction of travel with safety belt
- 6 Seat against the direction of travel with safety belt
- 7 Seat in the direction of travel with safety belt
- 8 Seat in the direction of travel with safety belt

The remaining places may not be occupied during travel.

2.2.2 Safety belts

Before starting a journey, passengers must buckle up using the safety belts on the permitted seating areas and remain buckled up during the entire trip.



WARNING! Danger of injury!


Intact and correctly buckled safety belts can save your life in an accident. For this reason, observe the following instructions:

- Do not make any changes to the safety belts.
- Only clean the safety belt with mild soapsuds. Allow the safety belts to dry slowly and make sure that no moisture enters the seatbelt winder devices!
- Have frayed, damaged or extremely dirty safety belts replaced by an authorised professional workshop.
- Before starting a journey, make sure that the seating cushions are in the correct positions so that all the belts are accessible and functioning.
- Always buckle up the safety belts correctly.
- Always sit upright on the seat and lean back against the seatback.
- Safety belts must always be tight and close to the body.
- Safety belts must not be buckled up if twisted.



- Always place the shoulder belt (on three-point belts) diagonally over the shoulder and chest. Never feed the safety belt behind your back or under your arm.
- Place the lap seatbelt as low and close as possible to your hips, never around your waist.
- Children up to the age of 12 who are shorter than 150 cm may only ride along if they use restraint devices (child seats) suitable for children. Observe the legal conditions as well as the installation and operating instructions of the child seat manufacturer.
- Each safety belt may only be used by one person. Under no circumstances are children allowed to be carried on the lap of a passenger where both are buckled in with one belt.
- After each collision, all safety belts including the seatbelt winders and the accompanying structural parts must be checked by an authorised professional workshop and if necessary replaced.

Putting on the three-point belt:

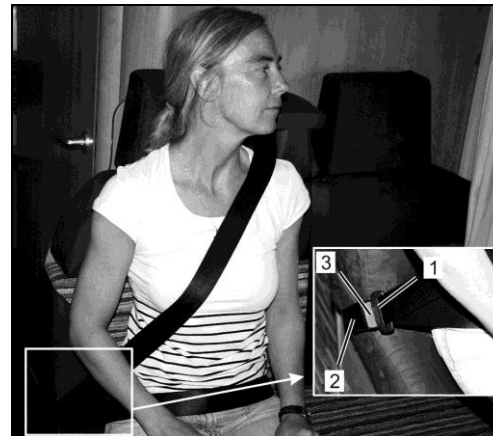


Three-point belts in travel direction

1. Sit upright on the seat and lean back against the seatback.
2. Pull the three-point belt slowly by the lock tongue (1) from the seatbelt winder and guide the three-point belt over the shoulder and lap as shown.
3. Push the lock tongue (1) into the belt lock (2) until you hear and feel it click into place.
4. Pull the three-point belt tight and place the lower part of the three-point belt close over your hips.

Taking off the three-point belt:

1. Press the belt lock button (3) until the lock tongue (1) is released from the belt lock (2).
2. Feed the three-point belt slowly into the seatbelt winder.

Putting on the lap seatbelt:

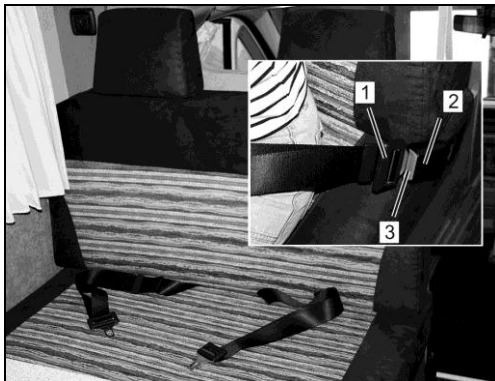

Lap seatbelts against drive direction

1. Sit upright on the seat and lean back against the seatback.
2. Pull the lock tongue (1) with the lap belt over the lap as shown.
3. Push the lock tongue (1) into the belt lock (2) until you hear and feel it click into place.
4. Pull the lap belt tight and place it close over your hips.

Taking off the lap seatbelt:

1. Press the belt lock button (3) until the lock tongue (1) is released from the belt lock (2).
2. Take off the lap seatbelt.

2.2.3 Child seats




WARNING! Danger to life for children!

Safety belts are designed for grown-ups and therefore cannot protect children below a certain age and certain body size.

- Children up to the age of 12 who are shorter than 150 cm may only ride along if they use restraint devices (child seats) suitable for children. Observe the legal conditions as well as the installation and operating instructions of the child seat manufacturer.
- Child seats may only be attached to the permitted seats in the direction of travel. Never attach child seats to seating that is against or crosswise to the direction of travel.

Example: Attaching child seats

The illustration shows an example of the seats approved for attaching child seats (☺).



Attaching child seats (example)

2.2.4 Tow bar

- When using the tow bar, pay particular attention to the maximum permissible trailer load, the technically permissible support load and maximum permissible total tow weight. The maximum permissible trailer load is stated in the vehicle papers; you will find instructions regarding the permissible support load on the sticker on the tow bar. You will find the maximum permissible total weight in the vehicle registration papers. These values must not be exceeded!
- For any assembly work, observe the assembly instructions for the tow bar.



WARNING! Danger of injury!

There is a risk of injury when coupling and uncoupling a trailer. No persons should be located between the towing vehicle and the trailer when coupling and uncoupling.

2.2.5 Tyres/changing the wheels

Correct tyre pressure and good tyre condition are indispensable for safety while driving. Legal regulations control the permitted minimally profile depths of tyres; the correct tyre pressure can be found in the operating manual of the base vehicle and if necessary in that of the chassis manufacturer.



WARNING! Danger of accident!

The driving properties and braking behaviour of the motorhome deteriorate if the tyre pressure is too low or the tyres are worn. Wrong tyre pressure reduces the running performance of the tyres. For this reason, observe the following instructions:

- Each time you fill up with fuel, check the tyre pressure and condition.
- Replace defective or worn tyres as soon as possible.
- Tyres must not be older than 6 years because the material becomes brittle, even if the tyres are not used (spare tyre).

Changing the wheels



WARNING! Risk of injury and accident!

When changing the tyres, there is a risk of injury and wrongly assembled wheels can cause serious accidents. For this reason, observe the following instructions:

- Follow the detailed instructions for changing wheels in the operating manuals of the base vehicle and the chassis manufacturer. If necessary, locate a professional workshop if you are not yet familiar with changing wheels.
- Park the motorhome as prescribed on even ground. Turn the engine off, place it in first gear and pull up the parking brake.
- Safeguard yourself by putting on a high-visibility safety vest and by setting up a warning triangle.
- Secure the motorhome against rolling away by using wedges.
- Before changing the wheels, uncouple the trailer.
- Never lift the motorhome by the motorhome supports.
- Never lift the motorhome by the superstructure, especially not by the subfloor.
Lifting the vehicle may, as a rule, be performed only via the admissible lifting points on the vehicle frame.
- Only use a jack intended for this purpose with sufficient bearing capacity for lifting.



- Before changing the wheel, check the wheel rim and tyre size, the tyre bearing capacity and the speed index of the new tyre. Only use the wheel rim and tyre sizes stated in the vehicle registration papers.
- Never lie under a raised motorhome and never start the engine while the motorhome is raised.
- After changing the wheel, check the tyre pressure at the next opportunity and have the wheel nuts tightened by a professional workshop at the latest after 50 km!



NOTE:

A special quick repair kit for flat tyres is available for some models and can be obtained from a specialist vehicle store. This repair kit can be used en route to make a damaged tyre workable in a quick and uncomplicated manner for an emergency trip to the nearest professional workshop. Take note of the instructions for use contained therein and the instructions for driving safely!

2.2.6 Brakes

The components of the brake system are components of the General Type Approval. If you alter the brake system components, then the type approval becomes null and void. Alterations are only possible with manufacturer's approval. Observe the operating manual of the base vehicle.



WARNING! Danger of accident!

Defective brakes can lead to serious accidents. For this reason, observe the following instructions:

- **Never alter the components of the brake system.**
- **Have repairs to the brake system carried out only by an authorized professional workshop!**
- **Only use brake fluids that are permitted by the manufacturer of the base vehicle.**
- **After a long period of standstill (approx. 10 months), have the brake system checked by an authorized professional workshop.**



NOTE:

Regarding first registration from 01.01.2001, anti-locking brake systems are prescribed for motorhomes over 3.5 t.

2.2.7 Loading

When loading your motorhome, make sure that you stow away heavy objects as close to the vehicle floor as possible. Lighter objects can be stored in the upper cupboards. By doing this you create a deep centre of gravity for your vehicle which has a favourable outcome on the driving behaviour. Make sure both axles are correctly loaded.



WARNING! Danger of accident!

Driving properties and braking behaviour of the motorhome deteriorate as a result of loads being too high or uneven. For this reason, observe the following instructions:

- **Make sure when loading the motorhome that the permissible total weight and the permissible axle loads are not exceeded.**
- **Distribute the load evenly over the entire motorhome. Avoid one-sided loading.**
- **Stow away heavy, angular parts of the load as low as possible.**
- **Stow away and secure suspended tables before starting the journey.**
- **Stow away all parts of the load so they cannot slip during the journey.**
- **Do not store any heavy objects in cupboards that open in the direction of travel.**
- **Stow away or secure all loose objects in the superstructure and close all doors and cupboards in the structure before starting a journey. Only stow away heavy objects in cupboards where the doors open away from the drive direction.**
- **Secure the refrigerator door and all sliding doors and shower doors, if there are any.**

Determining the maximum payload according to the vehicle registration papers

The maximum payload is calculated from the empty weight and the permissible total weight. You will find these values in your vehicle registration papers:

permissible total weight minus empty weight
(vehicle registration papers) = maximum payload

The empty weight is composed of:

- the vehicle with standard furnishings
- the driver (75 kg)
- the fuel tank with fuel

Determining the maximum payload according to the weighed empty weight

You can only determine the exact empty weight of your vehicle with any extra options and without vehicle scatter tolerances by actually weighing the vehicle. Based on this, you can determine the payloads, persons, filling quantities, wheels and other utensils for your special outfitting:

permissible total weight minus weighed empty weight = maximum payload

The difference between the weighed empty weight and the permissible total weight is thereby available for payloads and persons. The weigh-bridge ticket with the empty weight of your vehicle in the condition when supplied by EURA MOBIL is stuck in the warranty booklet. The Fiat warranty booklet will be sent to you once you have sent a copy of the vehicle registration papers to EURA MOBIL.

2.2.8 Necessary extra loads

Obligation to carry the following applies in Germany for:

- First-aid box
- Warning triangle
- High-visibility safety vest
- Hazard warning light (for over 3.5 t total permissible weight)
- Wedges (for over 3.5 t total permissible weight)

To make full use of your motorhome you will also need the following things, depending on usage, e.g.:

- Two filled 11 kg (or 5 kg) gas bottles
- The 230 V supply cable with blue CEE sticker
(2 cables with installed Alde hot water heating system)
- An extension cable (cable drum)

2.2.9 Headlight levelling

The Highway Code requires that the headlights are correctly aligned to achieve optimal visual conditions for yourself and others. For this purpose, lighting is to be adjusted to the loading condition of the vehicle. Headlight levelling is described in the operating manual for the base vehicle.

2.2.10 Legal regulations

The following table lists extracts from legal regulations for motorhomes in the Federal Republic of Germany. No guarantee is made for the information; before starting a journey, find out what the current, applicable laws and regulations are, especially for stays outside of Germany.

Regulation/instruction (Germany)	Permissible total weight of the motorhome (see vehicle registration papers)		
	up to 2.8 t	over 2.8 t to 3.5 t	over 3.5 t to 7.5 t
Permissible highest speed			
• within built-up areas	50 km/h	50 km/h	50 km/h
• outside built-up areas	100 km/h	100 km/h	100 km/h
• on motorways	Recommended speed 130 km/h	Recommended speed 130 km/h	100 km/h
Prohibition to overtake for vehicles over 3.5 t PTW*	Not applicable	Not applicable	Applicable
Prohibition to partake in public traffic for vehicles over 3.5 t PTW*	Not applicable	Not applicable	Applicable
Prohibition against driving without minimum distance	Not applicable	Not applicable	Appropriate to signs if vehicle in front is also over 3.5 t permiss. total weight*
Parking on pedestrian paths	Parking allowed with additional signage	Parking not allowed	Parking not allowed
Parking and leaving vehicles in open traffic areas	In principle allowed, if not limited by traffic signs.	In principle allowed, if not limited by traffic signs. Not on pedestrian paths with parking area demarcations.	In principle allowed, if not limited by traffic signs. Not on pedestrian paths with parking area demarcations.
Parked vehicles when dark			
• within built-up areas	possibly with parking lights	possibly with parking lights	independent light source or warning sign
• outside built-up areas	always with own light source (parking light)	always with own light source (parking light)	always with own light source (parking light)
Obligation to carry	First-aid box Warning triangle	First-aid box Warning triangle	First-aid box Wedges Warning triangle Hazard lights

* PTW = max. permissible total weight

2.3 Operational safety

2.3.1 Electrical system



WARNING! Electrical current!

Contact with current-conducting parts constitutes a danger to life. A defective electrical system means that parts can become energized and lead to fire. Observe the operating manual for the control panel and distribution module, as well as the following instructions:

- Make sure that the connected power supply network matches the technical data for the electrical system.
- Only use intact connection cables with a max. length of 25 m to connect the electrical system to the power supply network. Always unwind the cable drums completely as they could otherwise overheat.
- Only have work to the electrical system carried out by an authorized professional workshop.
- Have the electrical system checked regularly by an authorized professional workshop.
- Before any work on the electrical system, switch off all appliances and lights, disconnect the external 230 V mains power supply and disconnect the superstructure batteries.
- Regularly check that the residual-current circuit-breaker switch in the automatic circuit-breaker is functioning.
- Never force the "ON" position by manipulating the automatic circuit-breaker.



- Only replace defective fuses if the cause of the fault has been removed. Only use original fuses that correspond to the prescribed values. Never repair or by-pass fuses!
- Only operate intact electrical appliances on the electrical system and do not exceed the max. permissible output of the electrical system.

2.3.2 Gas system and heating

The gas system in your motorhome was installed according to TRF (technical regulations for liquid petroleum gas appliances and fireplaces in vehicles, German association for gas and water (DVGW) worksheet G 607). The gas test certificate confirms the correct installation of the gas system. This gas test certification becomes null and void if any alterations are made to the gas system after delivery of your motorhome. The test plate is attached next to the rear number plate.

It is legally prescribed that the gas system must be inspected by an authorised professional company every two years. This check must be certified and presented when the vehicle is checked according to § 29 StVZO (TÜV) (road traffic licensing regulations).

Always observe the user manual for the installed heating system. The user manual for the installed heating must be carried in the motorhome.

The gas system is designed for operation with butane gas, propane gas or a mixture of both gases. Propane gas can be used at temperatures over -42 °C. Butane gas can only be used at temperatures over 0 °C.



WARNING! Dangers from gas!

There is a fire, explosion and suffocation hazard when handling gas. Therefore make sure that:

- The gas pressure regulator is permanently set to 30 mbar. Never connect gas consuming units that are not designed for this pressure.
- Always connect the gas pressure regulator directly to the gas bottle valve and always by hand (left-hand thread). Do not use any tools.
- Only have alterations or repairs to the gas system and heating carried out by an authorised professional company.
- After a long period of standstill (> 10 months), have the gas system and heating checked by an authorized professional workshop.
- Immediately shut down the gas system if you suspect that the gas system is defective (odour of gas, high gas consumption). Thoroughly ventilate and have the gas system checked, and if necessary repaired, by an approved professional company.
- If there is a smell of gas, never operate electric switches, plugs or systems. Open flames and smoking are prohibited because of the danger of explosion!
- Store gas bottles only in the gas bottle compartment, not in the main structure! The gas bottle compartment has room for two gas bottles with either 11 kg or 5 kg filling weight. Always lock the gas bottle compartment.
- Always place the gas bottles upright in the mounts provided in the gas bottle compartment. Secure the bottles in the gas bottle compartment

by tying them down to stop them from tipping and turning.

- The gas bottle compartment has forced ventilation; never cover or close the forced ventilation. Do not use the gas bottle compartment as a storage space.
- Close the gas bottle valve if you are not using any gas appliances. Operation of the gas system while in motion is only permitted in combination with the Secumotion gas system.
- Turn off the gas system completely before filling up with fuel and before driving into garages, multi-storey car parks or on to ferries.
- Never allow gas to flow out unburnt.
- Make sure that the forced ventilation of the roof vents and intake openings are always open and clear.
- Before starting up any open burning points, open at least one roof hatch or one window.
- Do not use the gas hob for heating.
- Only open the quick-closing valves while the gas consuming devices are in use. Close the quick-closing valves after each use!
- Check the ignition fuse for the gas appliances regularly. If the flame is extinguished, then the ignition fuse must interrupt the gas supply audibly (clicking noise) after approx. one minute.
- Regularly check the connection hose to the gas bottle for tears and porous areas. Observe expiry date! Have a defective connection hose replaced by a professional workshop.
- Close the gas bottle valve before changing the gas bottle.

- Only operate the gas bottle valve by hand. Do not use any tools!
- Internal appliance connecting ports should only be operated using the appliances designated for this.
- Do not use any gas appliances outside the vehicle, if it is connected to an internal connecting port.
- Ensure that the flue gases, in the case where the waste gas outlets terminate in the subfloor, can always be discharged unobstructed, particularly when there is snow.



ATTENTION! Risk of frost damage!

The drainage pipes for the electrical safety valve/drain valve must always be kept free of dirt (snow slush, ice, leaves, etc.)!

2.3.3 WC system



WARNING! Risk of damage to health!

Substances hazardous to health are used in the WC system. Observe the manufacturer information.



ATTENTION! Risk of frost damage!

Frost damage can occur in the WC system if the motorhome is not heated when there is frost. If there is a risk of frost, empty all containers, hoses and lines.



Empty the holding tank only at the waste disposal stations intended for this purpose.

2.3.4 Fuel cell (optional)

The EFOY fuel cell is an automatic charging unit for 12 V lead accumulators (batteries).

The appliances should only be used for charging lead accumulators (batteries) which comply with the technical data for the appliance (see the manufacturer's original operating instructions).



ATTENTION! Risk of material damage!

- The appliance must not be opened. The fuel cartridge must not be forcibly opened or refilled. Alterations compromise security and lead to the loss of type approval and to the lapsing of the warranty and guarantee. Only use original EFOY accessories.
- Store the switched-off appliance frost-free or use the automatic frost protection.



WARNING! Risk of injury!

- Retrofitting of a vehicle with a fuel cell may only be carried out by a EURA MOBIL dealer.
- Observe the manufacturer's original operating instructions. In particular the safety regulations.
- Assembly and repair activities to the system may be performed only by trained expert personnel.

WARNING! Risk of damage to health!

- Substances hazardous to health are used in the fuel cell. Observe the manufacturer information.



WARNING! Risk of injury!

- Do not store appliance and fuel cartridges at temperatures above 45 °C and do not operate at above 40 °C. Do not expose to heat or direct sunlight.
- Do not smoke when handling the appliance or the fuel cartridges.
- Keep away from sources of heat and ignition.
- There is a risk of fire if methanol escapes (e.g. after an accident or if the appliance or the fuel cartridge is damaged). Keep away from sources of ignition and ventilate well. In small quantities, spilled methanol will evaporate without leaving any residue.
- Keep appliance and fuel cartridges – even empty and partially empty fuel cartridges – out of the reach of children.
- Only operate the appliance in accordance with the installation instructions and in well-ventilated environments. The exhaust air must be channelled from the installation room into the open air outside without obstruction. Do not inhale exhaust air directly or continuously.



WARNING! Risk of damage to health!

- Improper use of the appliance or the fuel cartridges can result in contact with methanol. Methanol is poisonous when inhaled, swallowed or when the skin comes into contact with it. There is a real risk of irreversible damage due to inhalation, contact with skin or swallowing. In case of accident or illness, immediately seek medical assistance and present the fuel cartridge label or operating manual (there is a methanol safety data sheet in the appendix of the manufacturer operating instructions).

2.3.5 Fresh water/wastewater system

**WARNING! Danger of infection!**

Germs hazardous to health can multiply in the fresh water system.

- Disinfect the water supply system carefully before putting into service. Only use the appropriate disinfectants from a professional dealer for this purpose. Comply with the instructions for use.
- Sterilise the fresh water tank regularly with special disinfectants that you can buy from specialist dealers. Observe the instructions for use.
- Do not use water from the fresh water tank for drinking nor for preparing meals or drinks.

**ATTENTION! Risk of frost damage!**

Frost damage can occur in the fresh water and wastewater systems if the motorhome is not heated when there is frost. If there is a risk of frost, empty all containers, hoses and lines.



Only dispose of wastewater at the waste disposal stations intended for that purpose. If there are no such waste disposal stations available then collect the wastewater and dispose of it according to regulations.

3 Technical data

The following table shows a selection of the most important technical data. You will find a complete list in the EURA MOBIL brochure "Fittings and technical data".

Motorhome	Profila-T
Max. permissible total weight	See vehicle registration papers
Max. permissible axle loads	See vehicle registration papers
Tyres	See vehicle registration papers
External dimensions	See vehicle registration papers
Number of seats	4
Fresh water tank	150 l
Water pump	approx. 7 l/min
Wastewater tank	100 l
Control panel	NE 222
Superstructure battery	1 x 80 Ah (gel battery)
Sockets 230 V	2
Sockets 12 V	1

Further technical information can be found in these documents:

Components	Technical data can be found in...
Base vehicle	• Operating manual for the base vehicle
Electrical system	• Operating manual for the control panel and distribution module
Gas system/heating system	• Assembly and operating manual for the liquid petroleum gas controller • User manual as well as warranty and information letter for heating system with boiler • Gas system documentation • Operating manual heating
Installed appliances	• installation - operation - maintenance hob • Operating manual/installation manual for absorber refrigerator
Toilet	• Operating manual for the chemical toilet
Fresh water system	• Installation and operating manual for the fresh water pump

3.1 Vehicle identification number

The base vehicle for your motorhome has a vehicle identification number (chassis number). Always state this number when making a warranty claim or when requesting spare parts. Depending on the manufacturer of the base vehicle, you will find the vehicle identification number at the following points:


- Fiat: next to the engine compartment lock beneath the engine hood and on the wheel arch inside right (co-driver side) under a cover cap.
- Ford: on the type plate on the B column and stamped into the front right wheel arch or behind the windscreen on the driver's side.
- Integra and Integra Style: attached to the frame, can be seen through the inspection window on the gas box.

3.2 Superstructure type plate

The superstructure plate for the motorhome manufacturer EURA MOBIL is attached at the door entry-point to the superstructure. It gives information about the superstructure manufacturer and type. For those vehicles with EC type authorization, other data is also stated such as the vehicle identification number of the base vehicle and the max. permissible total weights and axle loads.

The superstructure plate must not be removed. It is used to identify the vehicle and documents the owner together with the vehicle documents.

- 1 Name of the superstructure manufacturer
- 2 Type designation of the series of the superstructure manufacturer
- 3 Code key of the superstructure manufacturer
- 4 Model designation of the superstructure manufacturer
- 5 EC authorization number for the vehicle
- 6 Extension step of the base vehicle
- 7 Chassis number of the base vehicle
- 8 Max. permissible total weight
- 9 Max. permissible total pulling weight
- 10 Max. permissible axle load for the front axle
- 11 Max. permissible axle load for the rear axle
- 12 Max. permissible axle load of the second rear axle on the vehicles with tandem axles

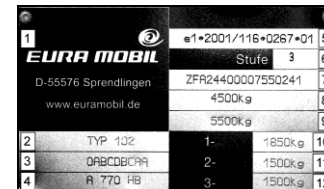

1		EURA MOBIL		e1-2001/116-0267-01		5
2		Stufe 3				6
3		D-55576 Spremlingen		ZFA24400007550241		7
4		www.euramobil.de		4500kg		8
				5500kg		9
10	11	12	13	14	15	16
2	TYP 102	1-	1850kg	10		
3	0ABCD8C9A	2-	1500kg	11		
4	A 770 HB	3-	1500kg	12		

Superstructure type plate

4 External view motorhome



External view driver side

- 1 driver door
- 2 fuel tank
- 3 230 volt connection
- 4 fresh water tank
- 5 cassette toilet
- 6 fresh air/exhaust air refrigerator (depending on model only fresh air)
- 7 gas bottle compartment (depending on model on the right vehicle side)



External view co-driver side

- 1 storage compartment
- 2 superstructure door with external lighting
- 3 exhaust air heating
- 4 co-driver door

5 Driving

When participating in road traffic, pay attention to the road traffic regulations and the local legal conditions. Drive carefully and with foresight. Your motorhome is larger and heavier than a normal car. Get used to the driving behaviour first before setting off on holiday.

Driving with your motorhome is described in the operating manual of the base vehicle. Always keep the operating manual for the base vehicle in the motorhome. Observe the operating manual from the chassis manufacturer as well as the instructions in Chapter "Safety"!

5.1 Check list to consult directly before starting a journey

Before starting on a journey, go through the following check list:

- Are the signals and lights, steering and brakes working?
- Is the roof of the motorhome free from leaves, snow and ice?
- Have all supports been retracted and all wedges and additional supports been removed?
- Are the gas bottles secured?
- Are the gas bottle valve and the quick-closing valves closed?
- Is the safety/drain valve for the heating system closed?
- Is the valve for draining the waste water closed?
- Is the payload (luggage) correctly stored and secured?
- Are all doors and service hatches on the superstructure securely locked?
- Are all windows and roof vents of the superstructure closed (no night-time position)?
- Is the tilt-turn roof closed?
- Is the front shade secured?
- Is the foldaway bed (if there is one) completely raised and locked into place?
- Is the awning (if there is one) completely retracted?
- Are all parts of the living facilities secured?
- Is the suspended table (if there is one) stowed away and secured?
- Are the cover plates folded down over the cooking area and sink?
- Has the refrigerator been changed over to 12 V system and is the refrigerator door secured?
- Have all loose objects in the superstructure been stowed away and secured?
- Are all the doors and cupboards in the superstructure closed?
- Are both shower cubicles closed?
- Have heavy objects been stowed away only in cupboards where the doors open away from the drive direction?
- Is the boarding step (if there is one) completely retracted?

5.2 Check list before going on holiday

The following check list will help you to prepare for your holiday:

- Do you have all the relevant documents on-board for operating the motorhome?
- Do you have all the necessary travel papers?
- Are you acquainted with the legal conditions applicable to your motorhome at the place where you are holidaying?
- Are the tyre pressure and tyre condition okay?
- Do you have the correct tyres for the expected weather conditions?
- Are the batteries sufficiently charged?
- Is the fresh water tank filled up?
- Are all the installed appliances functioning?
 - Heating system?
 - Hob?
 - Refrigerator?
 - Water pump?
 - Other appliances?
- Is the refrigerator pre-cooled?
- Are there tools on-board for changing the wheel, as well as spare bulbs and fuses?
- When planning the baggage, did you take into consideration the permissible total weight and the axle load?

5.3 Changing the wheels

The procedure for changing a wheel depends on the model of the base vehicle. Follow the description in the operating manual of the base vehicle and the chassis manufacturer.



WARNING! Risk of injury and accident!

There is a risk of injury when changing the tires. Defective wheels can lead to serious accidents. Observe the operating manual for the base vehicle and from the chassis manufacturer as well as the instructions in Chapter "Safety"!

5.4 Setting up the motorhome at your destination

Consider the following points when selecting a suitable parking spot at the holiday site, but also when staying overnight at any site:

- The ground at the parking spot must be even and able to take the load.
- Make sure there is an electrical connection, if possible a fresh water tap and a drain.
- The superstructure door and all service hatches must be easily accessible.

Once you have found a suitable parking spot and have parked your motorhome, proceed as follows:



WARNING! Danger of injury!

Always turn off the engine, place it into first gear and pull the parking brake before securing the motorhome with supports, additional supports or wedges. Never place wedges under the wheels to balance out unevennesses in the ground!


- Turn the engine off, place it in first gear and pull up the parking brake.

- Place wedges in front of and behind a wheel.
- If your motorhome is equipped with supports at the rear, then extend these.


5.5 Operate the supports



WARNING! Danger of being squashed!
When extending and retracting the supports, make sure that no one is standing under the supports or is within the swivelling range of the supports!

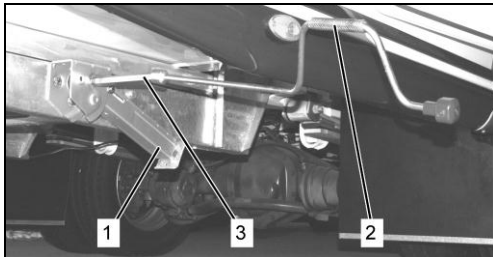

Normal support

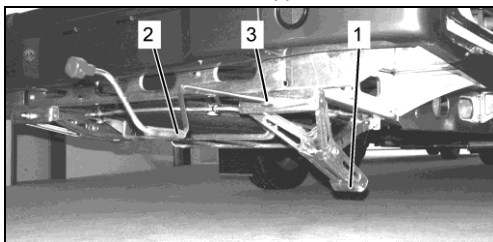

Extra support

5.5.1 Extending the supports

1. If the ground is soft, place e.g. wooden boards under the supports (1) to prevent them from sinking into the ground.
2. Push the crank (2) onto the hexagon (3) under the rear of the motorhome.
3. To extend the support (1), turn the crank (2) clockwise until the rear lifts by 2-3 cm.
4. Proceed with the second support in the same manner.

5.5.2 Retracting the supports




WARNING! Danger of accident!
Always retract the supports before you drive or move the motorhome.

1. Push the crank (2) onto the hexagon (3) under the rear of the motorhome.
2. To retract the support (1), turn the crank (2) anti-clockwise until the support (1) is totally retracted and the crank can no longer be turned.
3. Proceed with the second support in the same manner.

5.5.3 Engine heat exchanger (optional)

A second heat exchanger that is connected to the engine coolant circuit is available as an option. Activating the button (arrow) will start heating the superstructure with the engine heat. Further information is listed in "Using engine heat for the superstructure".

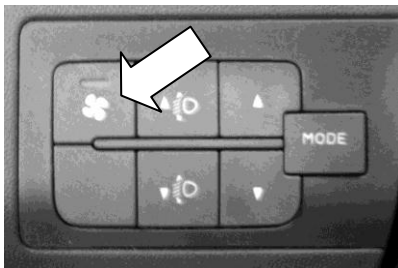

Hot water heating

5.5.4 Radio power switch

A selection switch (1) as protection against deep discharging of the vehicle battery is mounted on the side of the middle console.

0 = Radio off

I = radio is usable only when ignition is activated

II = power supply via the vehicle battery, radio remains usable even when ignition is switched off (continuous operation)



Radio power switch

5.5.5 Central locking system (optional)

Closing the central locking system

If both doors are closed, activating the centre button of the central locking system hand transmitter closes the central locking system. As an alternative, the central locking system may be closed by rotating the key in the driver door (in clockwise direction).

Confirmation via turn indicators, see Fiat operation manual.

Opening the central locking system

- Activating the top button on the hand transmitter opens the driver door.
- Activating the bottom button on the hand transmitter opens the superstructure door.
- Activating the right button in the dashboard unlock both doors.

Status display of the central locking system (LED in the dashboard), see FIAT operating manual.

Attention: If the mechanical locking of the superstructure door is activated from the inside and the door is not opened, the LED display will not extinguish and the superstructure door can be opened, independent from the central locking system, from the outside.



NOTE:

The description for changing the battery in the hand transmitter is listed in the Fiat operating manual.

6 Living

This chapter will describe the functions of the equipment and how to operate the equipment. In addition to this, observe the operating manuals for the individual appliances as well as the instructions in Chapter "Safety"!


6.1 Entering and exiting

The superstructure has a superstructure door for entering your motorhome. Never leave the motorhome without a key as you could otherwise lock yourself out, e.g. if the superstructure door falls shut.

6.1.1 Profila superstructure door

Opening from the outside:

1. Insert the key into the door lock (1).
2. Press against the superstructure door and at the same time turn the key by approx. 90° anti-clockwise. The door lock automatically unlocks and the superstructure is now open.
3. Turn the key back to the starting position and pull it out.
4. To open the superstructure door, pull on the door handle (2).

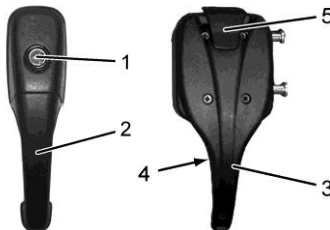

Opening from the inside:

Grasp the door handle (3) and unlock the lever (4). The superstructure door is now unlocked even if it is closed.

Locking from inside:

Close the door and push the locking bar (5) down.

Locking from outside:

1. Close the superstructure door.
2. Insert the key into the door lock (1) and turn the key by approx. 90° clockwise until the door lock audibly closes.

6.1.2 Operating elements above the superstructure door

The following devices are located above the superstructure door:



Operating elements above the superstructure door

- 1 Control unit heating
- 2 Control panel



NOTE:
Further information is listed in the following chapters.

6.2 Windows

The windows of your motorhome are designed as double-glazed windows and are made of acrylic glass.



ATTENTION! Risk of damage!

The windows are made of acrylic glass. They are sensitive to scratches and if handled wrongly can become brittle and cracked. For this reason:

- only wash with a soft sponge and water,
- never rub dry or use alcohol, glass cleaner or cleaning agents that contain spirits or chemicals,
- do not cover with de-icing spray or use an ice scraper on them.



NOTE:

A film can form between the panes if there is extreme air humidity; it will then disappear again when the weather is dry.

The windows have telescopic rails with automatic stops which hold them in position when they are open.

Always remember that the oxygen inside the vehicle is used up by people breathing and by using the cooking facilities, etc. Therefore, always make sure that there is a constant exchange of air by opening the windows or the roof hatches. This also helps prevent the formation of condensation. Ventilate your motorhome from time to time, even if you are not using it. In spite of good ventilation, condensation can form on metal parts if weather conditions are extreme.


Before starting a journey, close all windows. Make sure that none are in night-time position.

6.2.1 Opening and closing windows



ATTENTION! Risk of damage!

Never close a propped-open window forcefully without releasing the locking device. And never allow a window to fall shut without guiding it by hand. In both cases, the window can break on the aluminium rail.

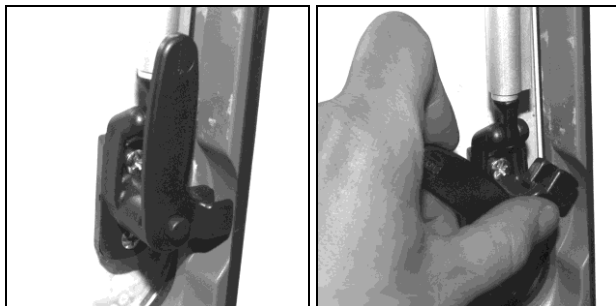

Opening and closing windows


To open:

1. Press the locking button and simultaneously turn each opening bar by approx. 90°.
2. Push the window evenly back to the desired resting place; the telescopic rails automatically click into place.

To close:

1. Push the window out to the stop point; the telescopic rails unclick.
2. Guide the window back evenly by hand.
3. Close all locking bars so that the locking nose lies completely inside the window.

Night-time position:

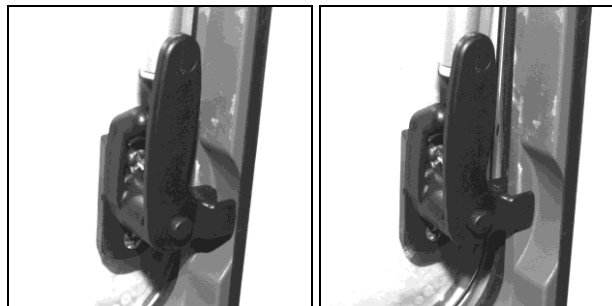

Window closed/window in night-time position

1. Open all window locking bars.
2. Then close the locking bars so the locking noses click into the next possible position and the window is locked open with a ventilation gap.

6.2.2 Flyscreen/blackout shade


The windows have a flyscreen and blackout shades.



ATTENTION! Risk of damage!

While adjusting the shade do not let go and do not let it jump to the end position.

Adjusting the shade:

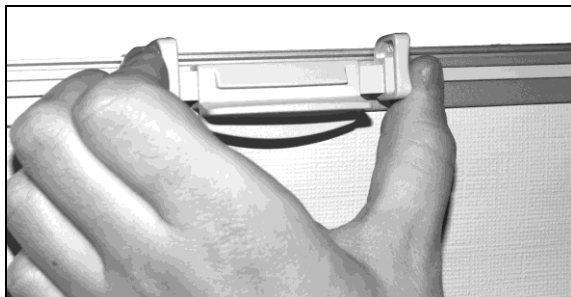

Flyscreen and blackout shade

1. Press both slide clips together with thumb and forefinger.
2. Bring the shade to the desired position slowly and evenly.
3. Hold the shade securely and let go of the slide clips. The shade is locked into place.

6.3 Roof hatch/roof window

6.3.1 Tilt-turn roof



NOTE:

Every 3 months, brush the tilt-turn roof with talcum powder to prevent the seals from sticking and thereby to prevent any resultant damage.

The roof hood can be positioned using the adjuster, and tilted in four different directions. Thus, the roof hood can be closed from one direction on one side if there should be wind and rain, in order to prevent the rain from coming in. Pleated net and darkening blinds can be operated individually or together. Both pleated blinds must be open in order to open the hood. Ventilation is constant, even when the hood is closed, see supplier documentation of the tilt-turn roof.

Forced ventilation



WARNING! Risk of suffocation!

Never close the openings of the constant ventilation system.

Before starting a journey



ATTENTION! Risk of damage!

Before starting a journey, make sure that the roof hoods in the vehicle are closed and locked, see supplier documentation of the tilt-turn roof.

Open both pleated blinds before starting a journey, in order to prevent noise during the journey and any damage from the airstream.

Opening the tilt-turn roof:

1. Grasp both grip-handles with each hand and simultaneously press the locking lever integrated into the handles.
2. Carefully push the tilt-turn roof up.

Closing the tilt-turn roof:

1. Grasp the two grips with one hand on each grip and simultaneously press the locking lever integrated into the handles.
2. Gently pull the tilt-turn roof down until it closes.



Opening and closing the tilt-turn roof

Tilting the tilt-turn roof:

1. Swing out the crank on the frame.
2. Turn the crank to tilt the tilt-turn roof.



6.3.2 Panorama roof window (Optional)



Shading the panorama roof window:


1. Pull the blind to the opposite side of the roof hatch so that it clicks into place.

6.3.3 Roof hatch



NOTE:

Every 3 months, brush the roof hatch with talcum powder to prevent the seals from sticking and thereby to prevent any resultant damage.

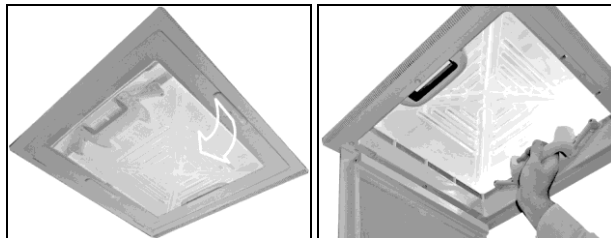

Roof hatch

Opening the roof hatch:

1. Open the flyscreen using the grip-handle.
2. Grasp both grip-handles with each hand and simultaneously press the locking lever integrated into the handles.
3. Push the roof hatch up carefully.
4. Close the flyscreen.

To close the roof hatch:

1. Grasp both grip-handles with each hand and simultaneously press the locking lever integrated into the handles.
2. Pull the roof hatch down carefully until it is closed.

6.4 Storage space


Your motorhome has lots of storage space. The storage spaces can be reached from outside, but also from the inside of the vehicle partly through hatches and doors.

6.4.1 Service hatches

All service hatches and superstructure doors have the same locking mechanism which can be operated using the superstructure key. Depending on the design, the individual service hatches open either to the side or downwards.

To unlock:

1. Push the key into the door lock.
2. Turn the key anti-clockwise by approx. 90°. The lock unlocks and the locking handle pops out.
3. Remove the key.

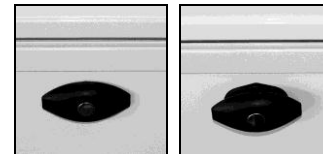

Service hatch: locked (on left), unlocked (on right)

To open:

1. Turn the locking handle by approx. 180° anti-clockwise.
2. Open the service hatch carefully to the stop point.

To close:

1. Close the service hatch.
2. Turn the locking handle by approx. 180° clockwise. The service hatch is closed but not locked.

To lock:

1. Push the key into the door lock.
2. Turn the key by approx. 90° clockwise.
3. Remove the key.
4. Press the entire locking handle firmly against the service hatch until it clicks into place.

6.4.2 Kitchen cupboard

The kitchen cupboard consists of a lower cupboard with a cutlery box and an integrated refrigerator as well as upper cupboard or suspended cupboard with crockery, glasses and cooking ingredients. On some models, the waste bin is attached to the kitchen cupboard door.

6.4.3 Wardrobe

The wardrobe has a clothing rail and some models have lighting. The contact is broken when opened. On most floor plans, the C-heating is integrated into the lower section of the wardrobe.

6.5 Bunks

The following list of bunks does not match all models but depends on the individual design of the motorhome.

6.5.1 Permanent bed

Depending on the model and the floor plan, the motorhome has a permanent bed designated as permanent bed (FB), bunkbed (HB) or single bed (EB). The beds must not be converted or altered before starting a journey.

6.5.2 Foldaway bed (optional)

The vehicle is equipped with an optional foldaway bed above the front seats.



ATTENTION! Property damage

Observe the following when handling the foldaway bed:

- The surface of the foldaway bed should be loaded with a maximum 200 kg.
- It should only be operated when there are no loads on the bed.
- Do not use the foldaway bed to store any baggage (keep only light bed linen on it).
- There is a significant risk of injury in case of a fall or drop! Always use the safety net when using the foldaway bed.
- Never leave children in the foldaway bed unsupervised and make sure that they cannot fall out.
- For infants, use special children's travel beds from your specialist retailer.



WARNING! Danger of injury

Observe the following when handling the foldaway bed:

- When moving the foldaway bed, do not catch hold of the foldaway bed curtains, there is a risk of being crushed!
- Only lower the bed if there are no objects or persons within the lowering area!
- Staying on the foldaway bed during the journey is forbidden!
- It is essential that the foldaway bed is moved upwards completely before starting a journey.



ATTENTION! Property damage

Observe the following when handling the foldaway bed:


- In order to avoid damage to the foldaway bed components, it is essential to ensure that the foldaway bed is moved upwards completely.

1. Pull bed all the way down by using the handle (1).



Foldaway bed

2. Hook safety net into the thus intended mountings on the left and right.

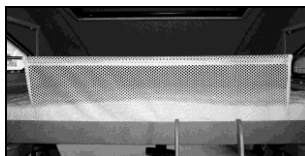

Safety net

6.5.3 Additional bed depends on layout (optional)


Converting the side seating cluster into a sleeping area:

1. Take down all the movable cushions.
2. To shift the table section, loosen the lock nuts for shifting it lengthways and crossways on the thumb wheel, shift the table into the desired position and retighten the lock nuts.



Table with movable section

3. An extra bed is created with just a few manoeuvres by lowering the table top and inserting the additional cushion.

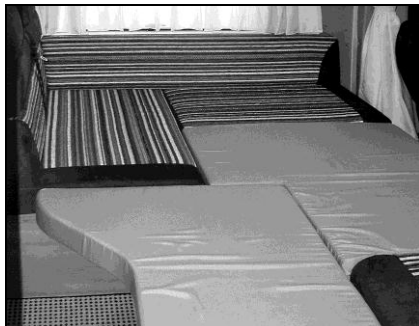


Additional bed (example image)

- Proceed in reverse order when converting from a sleeping to a sitting area.

6.5.4 Converting the seat cluster with telescopic height adjustable table

1. Release the lock on the adjustable telescope (turn lever down by 90°) on the underside of the table top.
2. Press on the table top from above until the adjustable telescope is retracted.
3. Lock the adjustable telescope again.

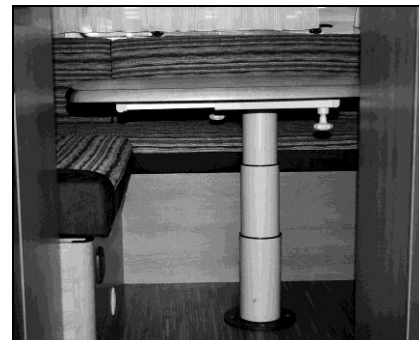

- Proceed in reverse order when converting from a sleeping to a sitting area.


6.5.5 Convert seat cluster for using the fourth seat

If four seats are required before starting a journey, the seat cluster can be converted so that a fourth full-fledged seat with belt system becomes available.

1. Remove armrest (1) and seat cushions (2).
2. Remove table board (1) and store away safely.



Seating area

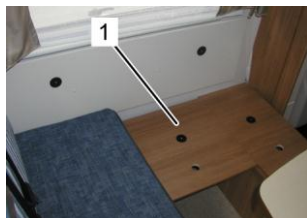

Seating area

6.6 Back beds height adjustment (P660HB)

The rear beds are optionally height-adjustable to allow the user the choice between optimum (low) access height and maximum (high) garage volume.

6.6.1 Single step height adjustment



WARNING! Risk of injury due to jamming and sagging!

- Preferably go to a dealer to get the bed height altered!
- If you wish to carry out the alteration yourself you must call in a second person to help, because the bed must be kept parallel and the supports need to be flipped up or down.
- Ensure that the bed can move freely and that no persons or objects are on the bed. Remove mattresses if possible.

1. Firstly retain the bed on one side (e.g. co-driver side), then flip the left and right supports (1) up or down.
2. Then repeat for the other side.
3. Check that the bed is supported securely on all four supports.



6.6.2 Position blind bed frame

1. If required, lift mattress with slatted frame.
2. Fold up blind bed frame.
3. Check that the bed is supported securely on all four supports.



Blind bed frame

2. Fold up drawer (1) as depicted.
3. Ensure that the drawer/step is positioned safely.



Fold up step

6.6.3 Mount step (P660HB)

The step may be folded down for easier access to and dismounting from the bed.

1. Pull out drawer (1) and empty it.



Pull out drawer



ATTENTION! Property damage and risk of injury!
Observe the following when handling the step:
Store safely before starting a journey.

6.7 Electrical system

Your motorhome has a combined 230 V/12 V system as an electrical system. Your motorhome has a control panel to operate the electrical unit and its related systems. You must connect to the mains to be able to use the 230 V system and to charge the superstructure batteries when stationary.



WARNING! Electrical current!

Contact with current-conducting parts constitutes a danger to life. A defective electrical system means that parts can become energized and lead to fire. Observe the operating manual for the control panel and distribution module, as well as the following instructions:

- Only have work to the electrical system carried out by an authorized professional workshop.
- Have the electrical system checked regularly by an authorized professional workshop.
- Before any work on the electrical system, switch off all appliances and lights, disconnect the external 230 V mains power supply and disconnect the superstructure batteries.
- Regularly check that the residual-current circuit-breaker switch in the automatic circuit-breaker is functioning.
- Never force the "ON" position by manipulating the automatic circuit-breaker.



- Only replace defective fuses if the cause of the fault has been removed. Only use original fuses that correspond to the prescribed values. Never repair or by-pass fuses!
- Only operate intact electrical appliances on the electrical system and do not exceed the permissible output for the electrical system.

6.7.1 General structure

1. Accessing the 230 V system requires removal of the seat cushions (1+2).
2. Remove cover of the corner unit (3).



Seating area

3. If required, uncover automatic circuit-breaker with residual-current circuit-breaker (1).



Automatic circuit-breaker 230 V

4. For reaching the distribution module 12 V, the power charger, the superstructure battery and the breaker box 12 V, remove the cover (1) behind the co-driver seat.



Co-driver's seat

5. Without additional actions, the superstructure battery and the fuse box 12 V (1) is accessible.



Fuse box 12 V

12 V system/mains charger

When connected to the mains, the mains charger and the sockets in the kitchen and in the seating benches are supplied directly with 230 V alternating current. The 12 V system is supplied with current by one of the superstructure batteries separated from the starter battery. This battery is constantly recharged by the mains charger when connected to the mains. During the journey, this battery is recharged via the vehicle generator.


The 12 V system consists of the isolating relay, the charger, the distribution module, the control panel over the superstructure door and the consuming units.

The isolating relay regulates the current flow when the generator is running. If the voltage exceeds 13.3 V the superstructure battery is charged as well.

The charger charges the batteries when connected to the mains. It has an ON/OFF switch and a changeover switch between gel and acid batteries.

Distribution module NE185

The distribution module controls the charging of the vehicle and superstructure batteries and contains the following fuses.

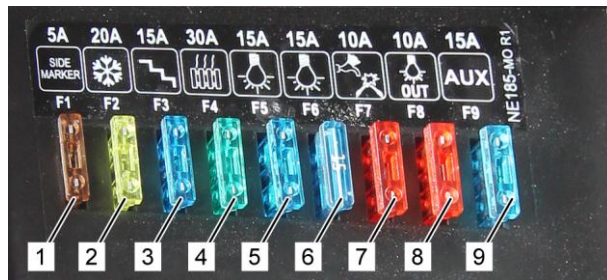

Distribution module NE185

Pos.	Consuming device	Value
1	Awning light	5A
2	12 V AES and absorber refrigerator	20A
3	Electrical step	15A
4	Boiler, independent vehicle heater	30A
5	Lighting group "A"	15A
6	Lighting group "B"	15A
7	Gas supply, refrigerator, water pump	10A
8	External lighting, door inner lighting	10A
9	Auxiliary output "AUX"	15A

6.7.2 Connecting to the mains


You need a 3-pole CEE connection cable with an extension cable. Find out about the plug and connection system requirements at your destination before travelling abroad. There are even different systems throughout Europe. The cable must be a flexible cab-tyre cable permitted for external use with a cross section of at least 3 x 2.5 mm² and a maximum length of 25 m.



WARNING! Electrical current!

Contact with current-conducting parts constitutes a danger to life. Parts can become live and cause fires if there are defects in the electrical system. Therefore take note of the following:

- Make sure that the connected power supply network matches the technical data for the electrical system.
- Only use intact connection cables with a max. length of 25 m to connect the electrical system to the power supply network. Always unwind the cable drums completely as they could otherwise overheat.
- Make sure when routing the connection cable that no one can trip over it.

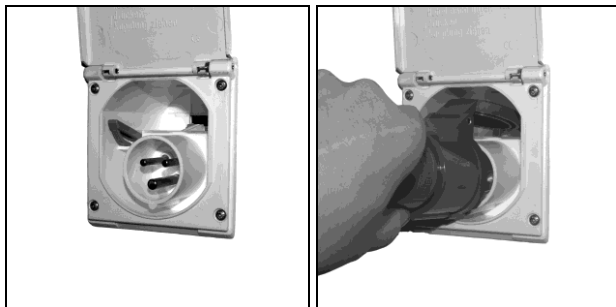

Connecting to the mains

1. Fold the protective cover for the connection plug.
2. Connect the plug socket for the connection cable to the external plug.
3. Flip the protective cover down. Plug in the CEE plug with the cable. Then connect the connection cable plug with the 230 V network.
4. Disconnect the mains connection in reverse order.

6.7.3 Switches and plug sockets

In your motorhome, you will find different switches with which you can turn e.g. lamps, ventilators and radio on and off. The function of the switches is shown by the pictograms on the switches. You will find plug sockets in the kitchen and in the sanitary room.

6.7.4 Automatic circuit-breaker with residual-current circuit-breaker



WARNING! Electrical current!

A defective or manipulated automatic circuit-breaker cannot protect you from electrical faults or from the electrical system overloading. This is a life-threatening situation.


For this reason, observe the following instructions:

- Only have work to the electrical system carried out by an authorized professional workshop.
- Have the electrical system checked regularly by an authorized professional workshop.
- Regularly check that the rccb switch is functioning.
- **Never force the "ON" position by manipulating the automatic circuit-breaker.**

If there is an electrical fault or if the 230 V system is overloaded, turn the fuses (4) in the automatic circuit-breaker (1) with residual-current circuit-breaker protection to "OFF".

In this case proceed as follows:

1. Turn off all electrical devices.
2. Disconnect the mains connection of the motorhome.
3. Turn the fuses (4) in the automatic circuit-breaker (1) to "ON".
4. Reconnect to the mains connection.

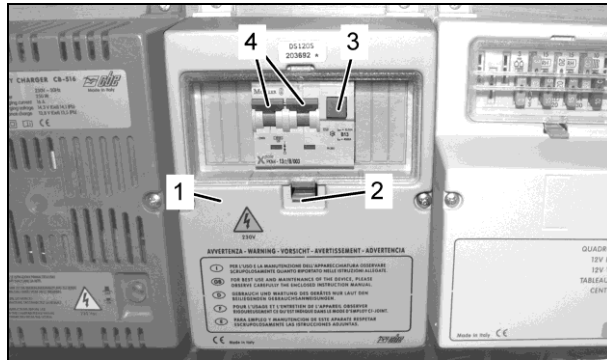

*Automatic circuit-breaker with residual-current circuit-breaker
(example image)*

- If the automatic circuit-breaker switches to "OFF" immediately after, then disconnect the mains connection for the motorhome and have the electrical system checked by an authorized professional workshop.

Checking the residual-current circuit-breaker switch

1. Establish the mains connection. The rccb switch can only be checked if the mains connection has been established.
 2. Open the cover screen (2). The fuses (4) must be in the "ON" position.
 3. Press the test button (3).
- If the circuit breakers jump to position "OFF", then the **rcb switch is OK**.
Move the fuses (4) into position "ON" and close the cover screen (2).
 - If there is no reaction on the fuses (4), then the **rcb switch is defect**.
Then immediately separate the power connection and have the electrical system checked by an authorised expert workshop.

6.7.5 Superstructure batteries



WARNING! Danger of explosion and health hazard!

There is a risk of explosion if you install unsuitable batteries. Battery acid is highly poisonous and corrosive. For this reason, observe the handling instructions on the superstructure batteries and the following instructions:

- Have the superstructure batteries replaced only by an authorized professional workshop.
- Never use starter batteries as superstructure batteries.
- Always wear gloves and protective goggles when handling batteries.



- For longer service periods (four weeks and longer) without mains connection, the minus pole on the superstructure batteries must be disconnected!
- Turn off the consuming units (e.g. water pump) over night and when you are absent.



ATTENTION!

Danger of battery over-charging and development of chlorine gases.

- When using lead-gel batteries, they must not be replaced by acid filled batteries.
- Do not refill with acid!



ATTENTION!

Drained superstructure batteries can be damaged or destroyed and lead to malfunctions or to a loss of the electrical system. For this reason, observe the handling instructions on the superstructure batteries and the following instructions:

- Always start your journey with fully charged superstructure batteries.
- Superstructure batteries filled with acid are low-maintenance. In spite of this, check the water-electrolyte level regularly. If it is below the minimum marking, fill the battery up with purified water to the nominal level. Gel batteries are maintenance-free.
- Check the charge status of the batteries regularly using the control panel.

Depending on the motorhome, the 12 volt system is supplied with power by one or two superstructure batteries. It is located below the co-driver seat. The superstructure battery is charged during the journey via the vehicle generator and by the mains charger when stationary and connected to the mains.

The mains charger supplies 10 or 16 A of charged current. A superstructure battery needs to charge up for about 12 hours, and two batteries need about 24 hours for the superstructure batteries to reach full capacity.

If connection to the mains is not possible, then the superstructure battery must be recharged again in good time by the vehicle generator.

During the holiday, use every opportunity to charge up the battery via the integrated mains charger (mains connection).

You can check the charging status of the superstructure batteries on the control panel. The superstructure battery will be exhaustively discharged if the charging status is not checked and if the superstructure battery cannot be charged up and the consuming devices are allowed to continue operating. This can lead to damage or destruction of the battery!

Protection against exhaustive discharge

If the battery voltage falls below 10 V, then the distribution module switches off all 12 V consuming devices. An electronic control system turns off all 12 V consuming devices if the superstructure reaches the minimal voltage level of 10 V. It is possible to turn on the consuming devices for about one minute using the main switch on the control panel.

This excludes the refrigerator, the electric entry step and the consuming devices supplied directly by the superstructure battery.

Things worth knowing about batteries

The superstructure batteries are rechargeable storage batteries. Any capacity taken from the superstructure batteries must be completely replaced. The mains charger is usually the only aid for recharging the superstructure battery. Charging with an unsuitable charger leads to extreme sulphating of the battery plates and to the battery "starving". Generator and solar power system are only supportive chargers so you can be self-reliant over a limited period of time.

What can lead to a defect in or loss of the superstructure battery?

1. Negative charge balance = loss of capacity = loss of battery

Possible causes:

- Insufficient charge time (less than 12 hours) using the mains charger
- Defective mains charger
- Unsuitable charger
- As a result of too many subsequently applied electrical consuming devices (negative energy balance)

2. Drained battery

Possible causes:

- A consuming unit is not turned off
- Creeping discharge in milliampere range in spite of main switch being turned off e.g.:
 - due to the electro-magnetic check valve on the heating system
 - due to the solar power regulator (output)
 - due to the control panel
 - due to the charge device (output)
 - due to silent consumers (e.g. clock, control lights, LEDs).

Example: Silent consumers can have a power consumption of approx. 55 milli-amperes. This means that over a day, approx. 1.32 Ah are drawn from the battery. This means that a fully charged battery is completely discharged after about 2 months! After recharging, a result of this kind of damage can be that only a fraction of the theoretically dischargeable capacity can be drawn, or the battery is already destroyed by a short circuit in one of the battery cells.

3. Self-charging (irrespective of continuous consuming devices)

Self-charging at 20-25 °C is extremely low with 0.1% battery capacity/day. At temperatures of over 35 °C, the self-charging increases to 0.7 %/day, i.e. 7 times higher! With regard to service life in the summer, the combination of continuous consumers and self-charging without re-charging via a mains charger leads to a much quicker exhaustive discharge of the battery.

Recommendation: Subsequent charging using the mains charger at least 1x/month.

For more information, read the user instructions that are attached to each battery.

Monitoring the battery capacity

Charge status	Voltage	Charge current
Full battery	approx. 13.8 V	approx. +1 A
Spare battery	approx. 11.5 V	approx. +8 A
Dead battery	approx. 10.8 V	approx. +10 A

Charging the vehicle battery

When connected to the mains, the vehicle battery is only charged as well if the control panel has been switched on. If the control panel is switched off, then only the superstructure batteries are charged.

6.7.6 Control panel NE-222

The control panel informs about the supply systems and performs control functions.



Functions:

- 1 Filling level indicator for fresh water tank
- 2 Filling level indicator for waste water tank
- 3 Charge state indicator superstructure battery
- 4 Push button interior lighting ON/OFF
- 5 Illuminated push button operating panel ON/OFF
- 6 Rotary switch
- 7 Illuminated push button water pump ON/OFF
- 8 Push button exterior lighting ON/OFF
- 9 Charge state indicator vehicle battery


NOTE:

If the voltage of the vehicle battery is < 11 V or < 10 V of the superstructure battery, if the fresh water filling level is < 5 litres or if the waster water tank is full, an alarm signal will sound.

6.8 Fresh water system

The water pump (1) of the fresh water system is located below the cassette toilet and supplies the sanitary room and the kitchen from the fresh water tank. The freshwater is filled up via the filling connection in the fresh water tank. The water pump provides water pressure at the fittings. To tap the water, the water pump has to be switched on at the control panel.



Drain cocks line system

Observe the installation and operating manual for the water pump.


WARNING! Danger of explosion!

Starting the water pump could create ignition sparks and trigger an explosion. Never turn on the water pump if there is a risk of explosion in the environment, e.g. from leaking gas.


WARNING! Danger of fire!

The motor for the water pump can get very hot. Never cover the water pump and do not store any flammable objects or objects that can be deformed by heat next to the water pump.


ATTENTION! Risk of damage!

The water pump can be damaged by too high pressure or by running dry.

- **The operating pressure must never exceed the prescribed values for the water pump.**
- **Do not turn the pump on if the fresh water tank is empty.**


ATTENTION! Risk of frost damage!

Frost damage can occur in the fresh water and wastewater systems if the motorhome is not heated when there is frost. If there is a risk of frost, empty all containers, hoses and lines.

6.8.1 Drinking water hygiene

Water which you get from the tap en route is not necessary of drinking water quality. Long standing times in brittle pipes or containers on the roof impair the quality.

In Western, Central and Northern Europe, water is mostly well treated and meets drinking water quality standards straight from the tap. In Southern and Eastern Europe, particularly in tropical areas, water is mostly treated inadequately and can for example stem from unprotected wells.

1. Before filling the tank, fill a clean glass with a sample of the water and subject it to a visual and odour test. If the water is cloudy or has a colour, smells musty or stale then find another water site.
2. Disinfect inadequately prepared water with chlorine.
3. Preserve the treated water with suitable fresh water additives which protect against bacterial aftergrowth.
4. Do not use water from the fresh water tank for drinking nor for preparing meals or drinks.

6.8.2 Starting up the fresh water system

1. Disinfect the fresh water system with an appropriate disinfectant from the specialist dealer. Comply with the user instructions and rinse the fresh water system through well afterwards.
2. Close all drain cocks.
3. Fill up the fresh water tank with fresh water using the filling connection.
4. Open all fittings.
5. Turn the water pump on at the control panel.
6. Once fresh water is running out of all tap points, turn them off.

6.8.3 Filling up with fresh water



WARNING! Health hazard!

Only fill the fresh water system with clean drinking water!



WARNING! Health hazard!

Fuel is very harmful to health and just a few drops of fuel can make the entire fresh water supply unusable.

- **When filling with fuel, do not mix up the fuel tank filling connection with the filling connection for the fresh water.**
- **Always close the filling connection for the fresh water.**

The filling connection can be locked and opened with the superstructure key.

1. Unlock the cover by turning the superstructure key in the lock by approx. 90° anti-clockwise.
2. Unscrew the cover anti-clockwise and place it on a clean surface.
3. Fill up with fresh water.
4. Close the filling connection in reverse order.



Filling connection fresh water tank



Filling up with fresh water

6.8.4 Fittings

The fresh water tank must be filled up and the water pump switched on at the control panel to be able to tap water from the fittings. When a fitting is opened, the water pump turns on and water flows from the fitting.



ATTENTION! Risk of damage!

Never operate frozen fittings as these can be damaged or destroyed.

6.8.5 Emptying and cleaning the fresh water system

1. Position the vehicle on a level surface.
2. Turn the water pump on at the control panel.
3. Open all fittings.
4. Remove seat cushions (1) of the seat cluster.



Remove seat cushion

5. Carefully rotate the drain cock (1) to the stops in anti-clockwise direction for draining the fresh water tank.
6. Carefully rotate the drain cock (1) to the stops in clockwise direction to close it.



Drain cock fresh water tank




NOTE:

In order to increase the effective payload of the vehicle, the filling volume of the fresh water tank may be reduced from 150 litres to 50 litres. Therefore carefully rotate the drain cock into the centre position (arrester).

The line system and the warm water boiler must be drained for the winter break or cleaning.

Drain line system:

7. Open access flap of the cassette toilet.
8. Open valve for warm water drain (1) and valve for cold water drain (2).

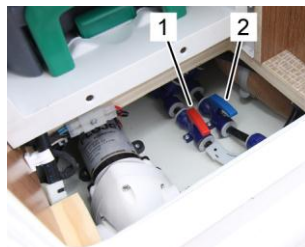

Drain cocks line system

Drain warm water boiler:

9. Remove seat cushions (1) of the seat cluster.



Remove seat cushion

10. Open safety valve FrostControl (1) until the warm water boiler has been drained.



Open FrostControl valve

Disinfect fresh water system:

- Rinse the system.
 - Use a disinfectant acquired from a specialist dealer to disinfect the system. Follow the instructions on the packaging and the operating instructions for the medium. Ensure that you only dispose of water mixed with the medium in the proper manner (see packaging).
 - The system must then be rinsed once again, before fresh water is poured in.
11. Rinse the fresh water tank through well and sterilize it, if necessary.
 12. Close the valves for the cold water drainage (2) and the hot water drainage (3).
 13. Close the hot water boiler drain valve.
 14. Fill up the fresh water tank with fresh water using the filling connection.
 15. Turn on the water pump at the control panel and close all fittings as soon as fresh water appears.


WARNING! Danger of infection!

Germes hazardous to health can multiply in the fresh water system. Sterilise the fresh water tank regularly with special disinfectants that you can buy from specialist dealers. Observe the user instructions for the disinfectants and the fresh water regulations. Do not use water from the fresh water tank for drinking nor for preparing meals or drinks.

6.9 Wastewater system

The wastewater system consists of the wastewater tank, the siphons from the wash basins, shower and kitchen sink, the pipe system and the valve for draining the wastewater.

There is a siphon under the sink, the wash basin and the shower tub to avoid odours. Make sure that it does not get blocked up.



Only dispose of wastewater at the waste disposal stations intended for that purpose. If there are no such waste disposal stations available then collect the wastewater and dispose of it according to regulations.

Never allow water to leak into the ground and never direct wastewater into any body of water.

Empty the wastewater tank as often as possible to save on weight and therefore fuel.


6.9.1 Draining the wastewater tank

There is a slider on the left behind and below the vehicle (arrow) for opening the waste water tank.



Position slider

1. Mount drain hose on the connection (2).
2. Slider (1) for opening the waste water tank.
3. After draining it is essential to close the waste water tank with the slider (1) and to remove the hose.

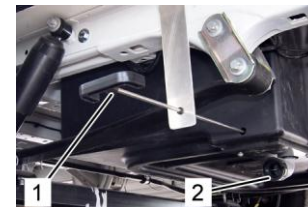

Wastewater tank


ATTENTION! Risk of frost damage!

Frost damage can occur in the fresh water and wastewater systems if the motorhome is not heated when there is frost. If there is a risk of frost, empty all containers, hoses and lines.

6.10 Gas system



WARNING! Dangers from gas!

There is a fire, explosion and suffocation hazard when handling gas.

Observe the safety instructions in the "safety" chapter and the following instructions:


- The gas pressure regulator on the connection hose is permanently set to a pressure of 30 mbar. Never connect gas consuming units that are not designed for this pressure.
- Only have alterations or repairs to the gas system and heating carried out by an authorised professional company.
- After a long period of standstill (approx. 10 months), have the gas system and heating checked by an authorized professional workshop.
- Immediately shut down the gas system if you suspect that the gas system is defective (odour of gas, high gas consumption). Thoroughly ventilate and have the gas system checked, and if necessary repaired, by an approved professional company.
- If there is a smell of gas, never operate electric switches, plugs or systems. Open flames and smoking are prohibited because of the danger of explosion.
- Close the gas bottle valve if you are not using any gas appliances.
- Never allow gas to flow out unburnt.



- Turn off the gas system completely before filling up with fuel and before driving into garages, multi-storey car parks or onto ferries.
- Make sure that the forced vents for the roof ventilators and the intake openings are always open and clear.
- Oxygen is consumed during liquid petroleum gas combustion. This creates asphyxiating carbon dioxide and during "dirtier combustion" also toxic carbon monoxide! Therefore you are only permitted to use in well-ventilated spaces or outdoors. Before starting up any open burning points, open at least one roof hatch or one window.
- Never use the gas hob or oven for heating purposes.
- Open the quick-closing valves of the individual gas consuming devices only while you are using these gas consuming devices. Close the quick-closing valves after each use!
- Check the ignition fuse for the gas appliances regularly. If the flame is extinguished, then the ignition fuse must interrupt the gas supply audibly (clicking noise) after approx. one minute.
- Operating the gas system while driving is only permitted if the optional gas pressure regulator SecuMotion is installed.
- Ensure that the flue gases, in the case where the waste gas outlets terminate in the subfloor, can always be discharged unobstructed, particularly when there is snow.

6.10.1 General

The following illustration shows a schematic representation of the gas system with the gas-consuming units.

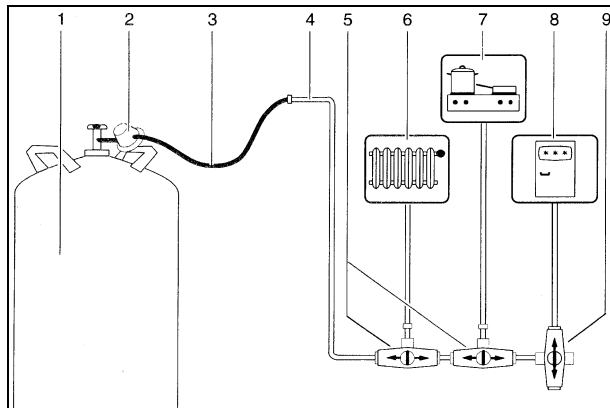

Gas system (schematic)

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 Gas bottle | 6 Heating/boiler |
| 2 Gas pressure regulator | 7 Hob |
| 3 Gas hose | 8 Refrigerator |
| 4 Gas pipe | 9 Quick-closing valve opened |
| 5 Quick-closing valve closed | |

6.10.2 Connecting/changing the gas bottles

The gas system is designed for operation with butane gas, propane gas or a mixture of both gases. Propane gas can be used at temperatures over -42°C . Butane gas can only be used at temperatures over 0°C . For this reason, only use propane gas in winter.



WARNING! Dangers from gas!

- Close the gas bottle valve before changing the gas bottle.
- Only operate the gas bottle valve by hand. Do not use any tools!
- Regularly check the connection hose to the gas bottle for tears and porous areas. Observe expiry date! Have any defective connection hoses replaced by an authorized professional workshop.
- Always connect the gas pressure regulator directly to the gas bottle valve and always by hand (left-hand thread). Do not use any tools.
- Store gas bottles only in the gas bottle compartment, never in the superstructure! There is room for max. two gas bottles, either 11 kg or 5 kg filling weight, in the gas bottle compartment. Always lock the gas bottle compartment!
- Always place the gas bottles upright in the mounts provided in the gas bottle compartment. Always secure the bottles in the gas bottle compartment against tipping and twisting by tying them down with fastening belts.




- The gas bottle compartment has a forced vent, it is open below. The forced vent must not be covered or closed. Do not use the gas bottle compartment as storage space.
- When loosening hose connections, residual gas quantities always escape. Therefore when working on, or in proximity to, the gas system, keep flames and other sources of ignition away. Smoking is prohibited!

1. Open door of gas bottle compartment (1) (depending on model, the door may be located on the left vehicle side).



Door gas bottle compartment.

2. Completely close gas bottle valve (1).
3. Unscrew clockwise by hand the gas pressure regulator union nut (2) from the gas bottle valve (left-hand thread). Carefully remove hose.

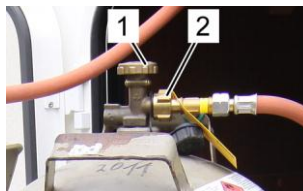

Gas bottle connection


6. Open safety strap.
7. Carefully remove empty gas bottle(s).
8. Carefully position the full gas bottle(s) of the same type upright in the holder (arrows).
9. Tighten the safety strap (1) around each gas bottle.



Securing the gas bottle

10. Secure the union nut for the gas pressure regulator onto the gas bottle valve by hand, anti-clockwise (left-hand thread). The gas hose must not be kinked.
11. Open the gas bottle valve if you want to operate a gas consuming device, e.g. to cook or heat.
12. Close the gas bottle compartment and lock it up with the superstructure key.

6.10.3 Quick-closing valves

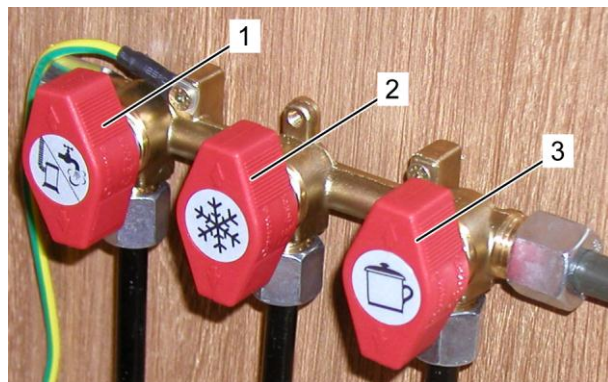

Quick-closing valves

Each gas appliance has its own quick-closing valve which you operate to open the fuel supply separately before using the appliance and which you must close again after use. The valve bar is located below the cooking area behind the casing door.

- 1 Quick-closing valve for heating/hot water
- 2 Quick-closing valve for refrigerator
- 3 Quick-closing valve for cooking area

6.10.4 Gas consumption

The information about gas consumption for the individual appliances is not binding and consists of merely average guide values. For normal usage, experience shows that an 11 kg gas supply is enough for approx. 20 days in summer and approx. 5 days in winter.

Gas consuming appliances	Gas consumption
Truma heating system	approx. 170 – 490 g/h
Cooking facilities	approx. 73 – 124 g/h per individual cooking area
Refrigerator	approx. 270 g/day

6.10.5 SecuMotion gas pressure regulator (optional extra)

The SecuMotion gas pressure regulator controls and monitors the consumption of liquid petroleum gas and ensures even gas pressure.



NOTE:

If the SecuMotion gas pressure regulator has been installed, the operation of the liquid petroleum gas heating system while driving is permitted in Europe according to EU directive 2001/56/EC.

You will find detailed information about the gas pressure regulator in the manufacturer documentation in the appendix.

6.11 Heating and hot water supply

The heating design depends on the model. Observe the user instructions for the heating system, this must always be stored in the motorhome with you.



- If there is a smell of gas, never operate electric switches, plugs or systems. Open flames and smoking are prohibited because of the danger of explosion!
- Immediately shut down the gas system if you suspect that the gas system is defective (odour of gas, higher gas consumption). Thoroughly ventilate and have the gas system checked, and if necessary repaired, by an approved professional company.
- Turn off the gas system completely before filling up with fuel and before driving into garages, multi-storey car parks or on to ferries.
- Open the quick-closing valves of the gas consuming devices only while you are using them. Close the quick-closing valves after each use!
- Observe the national legal limitations for operating the heating while driving. If in doubt, turn the heating system off.



WARNING! Dangers from gas!

There is a fire, explosion and suffocation hazard when handling gas. Observe the user manual for the heating and the following instructions:

- Changes or repairs to the gas system and heating may only be carried out by an approved professional company.
- After a long period of standstill (> 10 months), have the gas system and heating checked by an authorized professional workshop.

6.11.1 Truma Combi

The Truma Combi heating system works with a blower unit supported burner, which ensures perfect functioning even when driving.

For winter mode, the appliance automatically selects the required burner level, corresponding to the temperature difference between the set and current room temperature.

If the boiler is full, the process water is automatically heated as well. In summer mode, the water content is heated up on the lowest burner level.

If a water temperature of 60 °C or 40 °C is achieved, the burner turns off and the yellow indicator light goes out. Heating mode without water content is also possible.



ATTENTION! Risk of frost damage!

The drainage pipes for the electrical safety valve/drain valve must always be kept free of dirt, snow slush, ice, leaves, etc.!

If only the cold water system without the boiler is used, then the boiler tank will also fill up with water in this case. In order to avoid frost damage, the water contents must be drained by operating the safety/drain valve, even if the boiler has not been used. As an alternative, you can assembly a (hot water resistant) stop valve in front of the cold water and hot water connections.



ATTENTION!


Before connecting to a central water supply source (country or city connection), a pressure reducer must be used which prevents pressures higher than 2.8 bar from occurring in the boiler.



NOTE:

The water container is made of stainless steel V4A (foodstuff grade). In spite of this, we recommend you do not use the hot water as drinking water.

Truma Combi operating device

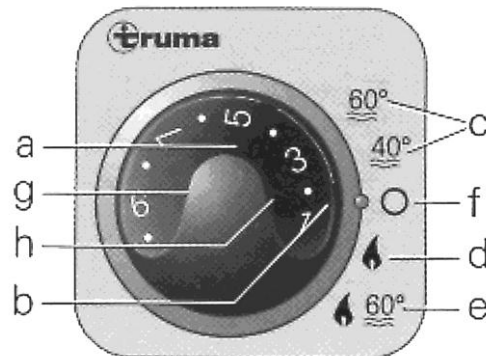

Truma Combi operating device

The room temperature is set with the rotary button and the mode is set with the turntable dial.

- a Rotary button for room temperature (levels 1–9)
- b Green indicator light "operation"
- c "Summer mode" operation
(hot water temperature 40 °C or 60 °C)
- d "Winter mode" operation
(heating without hot water demand)
- e "Winter mode" operation
(heating with hot water demand)
- f "Off" operating mode
- g Yellow indicator light for "Boiler heating phase"
- h Red indicator light "Fault"

Starting up/switching on



WARNING! Danger to life from waste gases!
Waste gases inside the motorhome can be life-threatening. Make sure that the chimney flue and the air intake openings are always open and clear.

1. Check if the chimney flue is clear. You must remove any dirt or coverings.
2. Open the gas bottle valve and the quick-closing valve.
3. Select the mode by using the dial.
 - "Winter mode": Set the desired room temperature on the rotary button (a).
 - "Summer mode": Set the turntable dial to the desired water temperature.

Switching off the refrigerator

1. Select the "Off" mode by using the dial.
2. Close the quick-closing valve and the gas bottle valve.
 - Empty the water contents at the safety/drain valve if there is a risk of frost!

Safety/drain valve



ATTENTION! Risk of frost damage!
The drainage pipes for the electrical safety valve/drain valve must always be kept free of dirt, snow slush, ice, leaves, etc.!

The safety/drain valve is located directly next to the hot water boiler.

- Control lever (1) crosswise to the housing (see illustration): Valve closed.
- Control lever lengthwise to the housing: Valve open. Only for emptying the boiler contents manually.
- At temperatures below 4 °C, the contents of the boiler are automatically drained by the safety/drain valve.



*Safety/drain valve:
FrostControl*

- Without operating the heating system, the safety/drain valve can only be closed again at temperatures over 8 °C. In this case, first switch on the heating or boiler so the valve does not close again!
- Once the valve is opened, the reset button (2) low down on the housing must be pressed before the hot water boiler can be started up again.

Filling the hot water boiler

1. Close safety/drain valve.
2. Switch on water pump on control panel.
3. Open all fittings (taps) for hot water and leave them open until the boiler is filled by displacing the air, and water flows.
4. Close all fittings.

Draining the hot water boiler**WARNING! Danger of scalding!**

The water in the hot water boiler is hot and can lead to scalding.

Before draining the hot water boiler, allow it to cool to ambient temperature.

1. Switch off the water pump on the control panel.
2. Open all fittings for hot water.
3. Open safety/drain valve. The boiler is now drained directly to the outside via the safety/drain valve. Make sure that the contents of the hot water boiler are completely drained (12 litres).

Decalcifying and cleaning the hot water boiler.**ATTENTION!**

Never use aggressive products that contain chlorine to clean the hot water boiler.

- Use wine vinegar to decalcify the hot water boiler; it enters the hot water boiler via the fresh water supply for the motorhome. Allow it to work accordingly and then rinse the boiler through thoroughly with fresh water.
- "Certisil-Argento" is recommended for sterilisation.

Moving to red also enables the hot air of the superstructure heating system to be conducted into the outlet openings on the windscreen. (e.g. for warming up the front-end space under the bed during the night.

6.11.2 Webasto diesel heating (optional extra)

The Webasto diesel heating system is available as an optional extra for some motorhomes. You will find detailed information about operating the diesel heating in the appropriate operating manual in your document folder.

Safety



WARNING! Danger of explosion!

Open sources of ignition can ignite explosive substances. Do not operate the heating at petrol stations or at places where there is gas or dust.



WARNING! Risk of suffocation!


Any waste gases that occur during operation within closed rooms can lead to severe damage to health up to suffocation. Never operate the diesel heating within closed rooms (e.g. in a garage)!

Only operate the diesel heating with at least a 20 % proportion of antifreeze in the heating cycle water.

Only operate the diesel heating with the fuel stated in the type plate and with the nominal voltage stated on the type plate.

If there is extreme smoke development, unusual burning noises or a smell of fuel, turn off the diesel heating by removing the fuse.

Operate the diesel heating at least once a month for 10 minutes with a cold engine and at the lowest blower unit setting.

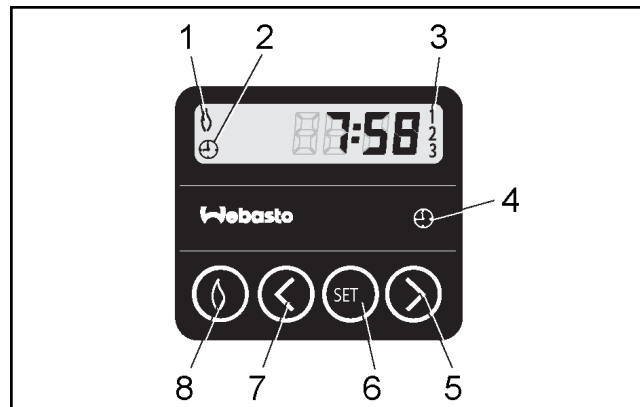

Preset clock for diesel heating

Operation

- 1 Heating mode display
- 2 Symbol for setting/calling up the time
- 3 Program number display
- 4 Time button
- 5 Forwards
- 6 Program selection
- 7 Backwards
- 8 Immediate heating

- Before switching on the heating unit, set the vehicle heating to "warm".
- With continuous heating operation, set the vehicle heater fan to the lowest setting. This guarantees optimum power management.
- For heating up quickly, set a higher fan level.
- The time for starting heating can be precisely preselected from "1 minute" to "24 hours".
- It is possible to program 3 switch-on times of which however only one can be activated.

Changeover switch for engine/cab



Engine symbol pressed:

- The heating unit gives priority to heating the vehicle engine. Heating the superstructure remains possible.
- The heating duration is limited to a max. of 60 minutes (when switching on with preset clock generally 60 minutes).



Cab symbol pressed

- The heating unit gives priority to heating the front area of the superstructure.
- The heating duration is unlimited. This means that continuous operation of the heating system is possible.

Switching on

Manual: Push the "Heat immediately" button" (8).

Automatic: Pre-program the start of heating.

- The program number is shown in the display field.

Switching off the refrigerator

Manual: Push the "Heat immediately" button" (8).

Automatic: If the changeover switch for engine/cab is set to engine, the heating unit switches off once the operating time limit has expired. The display field goes out.

Setting the time

1. Press the "Time" button (4).
2. Press the "Forwards" button (5) or "Backwards" button (7) .

Calling up the time

1. Press the "Time" button (4).

Programming when heating starts

1. Keep pressing the "Set" button (6) until the desired program number is active.
2. Within 10 seconds, press the "Forwards" button (5) or the "Backwards" button (7) until the desired time for starting the heating system is shown on the display.

Deactivating programming

1. Briefly press the "Set" button (6).

Select the programmed preset time

1. Keep pressing the "Set" button (6) until the desired program number is active.

6.12 Bathroom / toilet combination




Bathroom overview

1. Storage compartment
2. Wall cupboard
3. Washing stand with cabinet base
4. Toilet with lid
5. Shower cabin door
6. Removable shower unit

6.12.1 Shower cabin door

Depending on the vehicle equipment, the shower cabin is equipped with a shower cabin door (1). In order to protect from damages, it has to be secured with straps before beginning a journey (2).

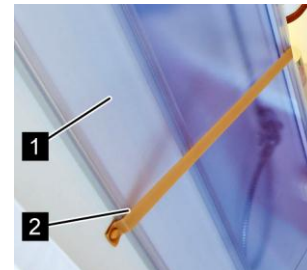

Securing shower cabin door

6.12.2 Exhaust air unit shower cabin (optional)

The shower cabin is equipped with an exhaust air system. Push the centrally mounted push button (1) in order to open it up. Push the push button (1) again for closing it.



Exhaust air shower cabin

6.13 WC system/chemical toilet

Observe the user manual for the chemical toilet for use and maintenance of the WC system.



WARNING! Risk of damage to health!
Substances hazardous to health are used in the WC system. Observe manufacturer instructions!




ATTENTION! Risk of frost damage!
Frost damage can occur in the WC system if the motorhome is not heated when there is frost. If there is a risk of frost, empty all containers and lines.



Empty the holding tank only at the waste disposal stations intended for this purpose.

6.13.1 Preparation for use

1. Ensure that no person is using the toilet.
2. Open access flap for the holding tank on the left side of the vehicle (1).

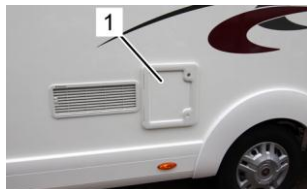

Cover holding tank

3. Push safety clip (3) upwards slightly.
4. Carefully remove holding tank (1) via handle.



Holding tank

5. Place the tank down so it is level and turn the outlet connection (1) up.
6. Turn the cover (2) of the outlet connection with the dosing cup on the inside and add the stated amount of sanitary fluid to the holding tank. This quickly degrades any faeces, unpleasant odours in the holding tank are prevented and the inside of the holding tank is kept clean.



Holding tank

7. Then add about two litres of water so that the base of the holding tank is completely covered. Then turn the dosing cup back over the outlet connection. Turn the outlet connection back to the original position.



WARNING!


Never add the sanitary fluid via the slide valve or through the toilet bowl. The liquids are immediately mixed with water and closed off in the holding tank. This prevents pungent odours in the bathroom.



ATTENTION!

Never use force when pushing the holding tank in. This could lead to severe damage.

8. Push the holding tank (1) through the door again back into its original position.
9. Ensure that the safety clip (2) is correctly engaged.

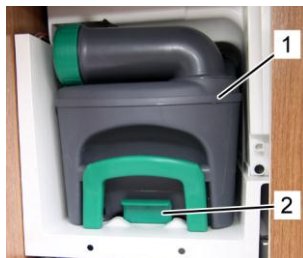

Holding tank


6.13.2 Use toilet

The toilet (1) is equipped with an integrated operating unit.



Toilet seat

- 1 Slide valve lever
- 2 Filling level indicator for holding tank
- 3 Flush

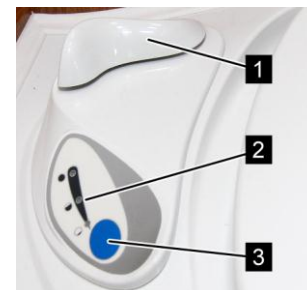

Control panel

Switch on the flush by pressing the flush button (3). Water flows only as long as the button is pressed.

- Before using the toilet, you should operate the flush briefly in order to let some water flow into the bowl.
- After use, open the slide valve lever (1) under the toilet bowl slowly and operate the flush button (3)
- Then close the slide valve (1) again.

The wastewater is captured in the 19 litre holding tank.

The holding tank should be emptied when the red filling level indicator (2) lamp lights up. The tank is then filled with approx. 15 litres. There is then only enough residual capacity for a few uses.



NOTE:

Pushing the flush button briefly will indicate the filling level of the holding tank.



ATTENTION!

- **Only use special toilet paper that is recommended by the toilet manufacturer or another fast-dissolving paper so as not to compromise the mechanics of the holding tank.**
- **Only clean the sanitary device with plenty of water and a detergent. Under no circumstances should you use cleaners that contain vinegar or alcohol.**

6.13.3 Using the toilet during warm weather/with differences in altitude

Differences in altitude during the drive or temperature fluctuations do not present a problem as long as the holding tank is pushed into the toilet. Automatic ventilation ensures that the pressure is balanced out. High temperatures or longer periods of storage can require more sanitary fluid to be added.

6.13.4 Using the toilet in the winter

The toilet must be made winter-resistant if the external temperatures sink below 0 °C and your EURA MOBIL will not be heated for one day or one night.

6.13.5 Draining the holding tank



NOTE:

Before first use, practise emptying the holding tank when filled only with water.

The holding tank has a capacity of about 19 litres and has to be emptied at the latest when the LED is illuminated. It is recommended to empty the holding tank beforehand though. The LED lights up if the holding tank contains more than 15 litres.



ATTENTION!

Never allow the holding tank to get too full.

1. Make sure that the slide valve is closed. Open the service doors on the outside of the vehicle. Pull the safety clamp up and remove the holding tank.
2. Carry the tank using the handles to a normal toilet or other permitted waste disposal station. Place the tank down perpendicular to the ground and turn the outlet connection up.

3. Remove the cover of the outlet connection. Grab the holding tank by the upper handle which is located next to the outlet connection. Grab the rear handle with the other hand so that the ventilation button can be operated with your thumb during emptying. Keep the ventilation button pressed in while the tank runs empty.

**ATTENTION!**

Only press the ventilation button when the outlet connection is pointing down!

This means the tank can empty without spraying.

4. After emptying the tank, rinse well with water. Clean the slide valve with water as well. If necessary, make the toilet ready for use again. Push the holding tank into the toilet and close the service door.

6.13.6 Cleaning and maintenance

**ATTENTION!**

When cleaning the toilet, never use cleaning agents that contain chlorine, solvents or other aggressive substances.

The large sealing ring, the sealing ring for the ventilation and the sealing ring for the locking cap are made from rubber. These sealing rings must be cleaned regularly (once a month, depending on the frequency of use).

- Large sealing ring: Remove cover plate and open slide valve. Clean sealing ring with water and dry.
- Sealing ring for ventilation: Turn the automatic ventilation anti-clockwise by 60° and remove. Clean sealing ring with water and dry.
- Sealing ring for locking cap: Clean sealing ring with water, dry and grease with silicone oil.
- Empty the holding tank and rinse with clean water.
- Clean toilet base, seat and cover as well as the outside of the toilet with mild soap and rinsing agent. If the toilet is not going to be used for a longer period of time, do not place the cap back on the outlet connection and leave the slide valve open so the sewage tank can dry.

6.13.7 Getting the toilet ready for winter

The toilet can be made winter-resistant without any problem or can be stored for longer periods of time.

1. Empty the fresh water tank and then press the flush button until no more water is pumped up.
2. Then empty the holding tank. Afterwards, do not close the drain connection so the holding tank can dry out better.

6.14 Kitchen unit

6.14.1 General



WARNING! Dangers from gas!

There is a fire, explosion and suffocation hazard when handling gas.

Observe the operating manual for the cooking area and the following instructions:

- The gas pressure regulator on the connection hose is permanently set to a pressure of 30 mbar. Never connect gas consuming units that are not designed for this pressure.
- Close the gas bottle valve if you are not using any gas appliances.
- Never allow gas to flow out unburnt.
- Make sure that the forced vents for the roof ventilators and the intake openings are always open and clear.
- Before starting up any open burning points, open at least one roof hatch or one window.



ATTENTION!

The cover plate over the cooking hob and sink is made from glass. There is a risk that the cover plate will crack under strain or if hit.



- Never use the gas hob or oven for heating purposes.
- Open the quick-closing valves of the individual gas consuming devices only while you are using these gas consuming devices. Close the quick-closing valves after each use!
- Check the ignition fuse for the gas appliances regularly. If the flame is extinguished, then the ignition fuse must interrupt the gas supply audibly (clicking noise) after approx. one minute.
- Do not use any pots with a diameter greater than 22 cm.
- Only flip down the cover plate if the cooking hob is off!



ATTENTION! Property damage

Sensitive and high gloss surfaces require great care during cleaning.

- Do not use abrasive or grinding cleaning detergent and polishing chalk.
- Clean surfaces only with a soft, clean and dry cloth while using a mild residue-free-drying cleaning solvent.



Overview kitchen unit

1. Glass cover hob
2. Glass cover kitchen sink
3. Single-lever mixer armature
4. Kitchen sink
5. Mounting location of the gas stop cocks
6. Drawer system
7. Hobs



Operation hobs

1. Power regulator left hob
2. Power regulator centre hob
3. Power regulator right hob
4. Button piezo igniter

The following symbols are for flame regulation and correspond to the position of the control knob.

	Gas tap closed
	High flame
	Low flame

6.14.2 Before cooking

Before using the cooking hob, you must open the gas supply:

1. Before cooking, open at least one roof hatch or one window.
2. Open the gas bottle valve (gas bottle compartment).
3. Open the quick-closing valve for the cooking facilities.

6.14.3 Igniting the hob/oven



WARNING! Dangers from gas!

Never leave a pot or any other object on the hob while igniting the hob!

1. Press the rotary knob in gently and set to ignition position (large flame). Switch on the burner by pressing the start button and hold down for five to ten seconds.
2. Let out the rotary knob and turn to the desired setting (large or small flame).

If ignition is unsuccessful, repeat the process from the beginning. If the ignition continues to fail, disconnect the gas supply and have the fault corrected by an authorised professional company.

6.14.4 Electronic ignition (depending on model)



ATTENTION!

Make sure there are no pots or any other objects on the burner when igniting.

To produce the flame, press in the control knob firmly and turn it to the "high flame" position. At the same time press the electronic ignition button. Keep the control knob pressed in for a few seconds to ensure that the flame remains alight.



IMPORTANT!

If the burner does not ignite immediately, repeat the ignition process after following these steps:

Rotate the button to position "small flame", ignite by hand, inspect if gas remains in the bottle.

If the appliance will still not function at all, shut off the gas tap and contact your authorised dealer.

6.14.5 After cooking

1. Turn off all cooking points using the rotary knobs.
2. Close the quick-closing valve for the cooking facilities.
3. Close the gas bottle valve (gas bottle compartment) if no other gas consuming devices are in operation.

6.15 Refrigerator

6.15.1 General

In this chapter, you will find general information and instructions regarding operating and maintaining the refrigerator. The illustrations and descriptions partially show outfitting details that are not applicable to all models. In addition to this, observe the operating manual for the special refrigerator which is installed in your motorhome. There you will find detailed information and safety notes for operating and maintaining your refrigerator.

Observe also the instructions in the "Safety" chapter.

6.15.2 Ventilation grilles

Ventilation grilles are attached to the outside of the motorhome to transfer heat from the convectors. They are located directly behind the refrigerator.

Make sure that the ventilation grilles are always clear!



*Ventilation grille, inlet (bottom/if present also on top) / exhaust roof
(if present, depending on equipment)*

6.15.3 Winter operation

Before switching on the refrigerator, check that the ventilation grilles and the waste gas outlet are not covered by snow, leaves, etc.

The ventilation grilles can be provided with special winter covers that protect the cooling unit against air that is too cold.



ATTENTION!

Below 0 °C external temperature, the winter covers must be assembled to protect the unit from damage.

- The winter covers can already be assembled below an external temperature of 10 °C.
- The winter covers must be assembled below an external temperature of 0 °C.

We also recommend assembling the winter covers if the vehicle is going to be out of service for a longer period of time.

6.15.4 Refrigerator general

All refrigerators can be operated with liquid gas, 12 V direct voltage or 230 V mains voltage. The refrigerator has a power source selector switch to select the power source.



WARNING! Dangers from gas!

Before starting a journey, switch the refrigerator to the 12 V system and secure the refrigerator door.



ATTENTION!

Before starting up the refrigerator in 230 V mains operation, make sure that the connected supply network agrees with the technical data of the refrigerator.

- Use the gas operation when no power connection is available on site.
Always deactivate the gas operation before you start each journey!
- Use the 230-V-operation on a location with power connection. Check before switching over to 230 V operation whether the connected mains network agrees with the technical data stated on the inside of the refrigerator.
- Use 12 V operation while driving. When stationary, change to another operation type as soon as possible.


6.15.5 Operation Deluxe version

Front view refrigerator Deluxe version.



Refrigerator

1. Energy source rotary switch
2. Off
3. Gas operation
4. 230 V operation
5. 12 V operation

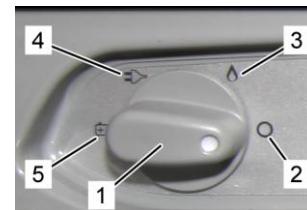

Power source selector switch

1. Flame meter
2. Temperature regulator



Temperature regulator

**NOTE:**

It is recommended to clean the inside of the refrigerator before you switch it on. Let the refrigerator chill for at least eight hours before you place food in it for the first time.

Igniting and switching on your refrigerator**Electrical ignition:**

The refrigerator can be powered by the mains (230 V), direct current (12 V) or liquid gas. Select the energy source that you want using the energy source selector switch. This switch has four settings:

Mains supply (AC) (230 V) 

Direct current (DC) (12 V) 

Gas 

Switched off 

The thermostat controls the refrigerator temperature when the refrigerator is powered by the mains (230 V) or gas. The refrigeration level is indicated by the dots: The bigger the dot, the more powerful the refrigeration level.

The refrigerator is equipped with a flame meter. The flame meter indicates whether the flame is alight. The flame is alight if green is displayed.

Pressing the manual (piezoelectric) starter produces a spark that ignites the burner flame.

230 V mains operation

The refrigerator can be powered by electricity in two ways:

- DC (12 V): Set the energy source selector switch to: . The refrigerator will now be powered by the battery of your motorhome.

**NOTE:**

Always use the gas connection or the mains voltage for switching on and initial chilling. The refrigerator should only be powered from the battery to maintain the temperature of the refrigerator and its contents, once that refrigerating temperature has been established.

- In DC operation (12 V) the refrigerator works without temperature control (constant operation).
- Mains voltage (230 V): Set the energy source selector switch (A) to: 
- Set the temperature using the thermostat, rotary switch (B). The bigger the dot, the more powerful the refrigeration level.

Operation with gas



WARNING! Risk of fire!

Flammable objects must be kept well away from the refrigerator.

- The correct gas type is indicated on the information plate inside the refrigerator.
 - The type of pressure regulator is indicated on the information plate inside your refrigerator and in the table at the end of this booklet.
 - The type of gas container and its location must comply with the most recent technical regulations. Installation must be carried out in a well-ventilated area. Take care to ensure that the ventilation intake and exhaust openings at the gas container storage location remain uncovered at all times.
 - The gas container must be changed outside in the open air and out of range of any possible ignition sources.
 - The refrigerator must never be operated with gas while the vehicle is being driven. If a road accident should result in a fire, there is a risk of explosion.
 - Never use gas to power the refrigerator in the vicinity of petrol stations.
1. Open the gas bottle valve and the gas taps.
 2. Set the thermostat (B) to the highest level (the biggest dot).
 3. Set the energy source selector switch (A) to: 
 4. Ignite the gas flame:

The refrigerator is designed to run on liquid gas (propane, butane). It does not run on natural gas or coal gas. If you use liquid propane gas (LPG), then you will need to clean the burner more frequently due to its different combustion properties. (It is recommended to do this every six months.)

Problems can arise when lighting the gas at heights from 1000 m above sea level. (This does not mean that the refrigerator is not working properly!)

Manual ignition

- Press the thermostat (B) and keep it pressed in.
- Press the button for manual ignition (D) several times, at intervals of 1-2 seconds.
- Release the thermostat when the flame meter indicator enters the green area. If it does not enter the green area, repeat the previous step.



WARNING! Risk of fire/explosion!

Never keep the thermostat pressed in for longer than 30 seconds. If no flame appears, then wait at least five minutes before trying again. If you do not do this gas can accumulate, which can lead to fire or explosion.

- Set the required refrigeration level using the thermostat (B). The bigger the dot, the more powerful the refrigeration level.

Electrical ignition:

- Press the thermostat (8) and keep it pressed in.
- Ignition takes place automatically. You will hear a ticking noise. If ignition is successful, the noise stops and the flame meter turns green. You can now release the thermostat.
- If the flame goes out, ignition will be repeated automatically.
- Set the required refrigeration level using the thermostat (B). The bigger the dot, the more powerful the refrigeration level.

Switching off the refrigerator

- Set the energy source selector switch (A) to: 
- The refrigerator is now completely switched off.
- Stop the door from closing fully by means of the locking mechanism latch. Doing this prevents unpleasant odours and the formation of mould in the refrigerator.



NOTE:

If you are not going to be using the refrigerator for a long period of time, close the gas bottle shut-off valve and the gas taps.

6.15.6 Operation premium version

1. Mode selection switch
2. Cooling performance selection switch
3. Main switch ON/OFF
4. LCD display



Refrigerator



NOTE:

In the two-door premium version, a flip switch is mounted on the left of the display unit which can be used to activate and deactivate the heating element on the separating plate. This will avoid icing and thus prevents that the freezer compartment door freezes stuck.



NOTE:

It is recommended to clean the inside of the refrigerator before you switch it on. Let the refrigerator chill for at least eight hours before you place food in it for the first time.

Pushing the mode selection switch (1) lights up the display and indicates the currently selected settings. Pushing the selection switch repeatedly allows selection of the respectively desired operating mode: AUTO, manual DC (12 V), manual gas, manual Mains voltage (230 V). If the AUTO mode is selected, the system will select the most adequate operation mode. The AUTO symbol and the operation mode selected by the system are indicated in the display together.

Pushing the mode selection switch (2) lights up the display and indicates the currently selected settings. Pushing the selection switch anew will reduce the cooling performance by 1 step each time. If the smallest cooling level is reached, the system will start again on the highest temperature level.

**NOTE:**

More information on operation, maintenance and cleaning are listed in the supplier documentation of the respective refrigerator.

6.15.7 Door lock**ATTENTION!**

Before starting a journey, secure the refrigerator door with the door lock.

The door lock has three functions.

- unlocked (to the left): refrigerator door can be opened.
- locked (to the right): refrigerator door cannot be opened. To be used during a journey!
- locked with an air gap: refrigerator door is open a gap and the door lock is in "locked" position. Only use if the refrigerator is switched off!

6.15.8 Using the refrigerator**Storing foodstuffs**

Store foodstuffs in closed containers, aluminium foil or such like. Never store warm foodstuffs in the refrigerator, allow them to cool to room temperature first.

Goods that can give off highly volatile, combustible gases may not be stored in the refrigerator.

The freezer compartment is for preparing ice cubes and for storing frozen foodstuffs, such as e.g. ice cream. It is not suitable for freezing foodstuffs.

Most frozen foodstuffs can be stored in the freezer compartment for up to a month. However this period of time can vary and you should follow the instructions on the foodstuffs packaging.

Ice cube preparation

Ice cubes are best frozen at night – the refrigerator is under less strain and the unit has more power reserves. Please fill the ice tray up below the brim with drinking water and place it on the cooling plate in the freezer compartment.

6.15.9 Maintaining the refrigerator

Defrosting

Over time frost builds up on the cooling fins of the main cooling compartment. The refrigerator must be defrosted at the latest when the frost layer is about 3 mm to avoid any loss of performance. To defrost, follow the instructions in the operating manual for the refrigerator.

Cleaning

First switch off and defrost the refrigerator. Remove loose parts (racks, shelves, etc.), rinse and dry them. Dampen a cloth with lukewarm water (poss. with a mild detergent added) and wipe out the inside of the fridge. Then dry with a soft cloth.

The seals are to be wiped over with a damp cloth and treated with talcum powder. Never use scouring agents, aggressive cleaning agents, perfumed products, wax or such like.

Clear the cooling unit on the reverse of the refrigerator of dust; the refrigerator must be switched off to do this.

Shutting off the refrigerator

If the refrigerator is not to be used for a longer period of time, then it should be shut down.

1. Set the power source selector switch to "OFF".
 2. Close the gas bottle valve and the quick-closing valve for the refrigerator.
 3. Empty the refrigerator, defrost and clean it. Leave the door of the refrigerator and the freezer compartment slightly open and lock into place with a venting gap using the door lock.
- If the vehicle is to be parked for a longer period of time (e.g. during the winter months) assemble the winter covers over the ventilation grilles.

Maintenance

It is legally prescribed that the gas system must be inspected by an authorised professional company every two years. This also includes the refrigerator.

The gas burner for the refrigerator must be cleaned at least once a year by an authorised professional company.

Work on gas and electrical installations may only be carried out by an authorised professional company and we recommend you have this work carried out by an authorised customer service branch office.

7 After the holiday

7.1 Maintenance and cleaning

7.1.1 External cleaning

- Rinse with a weak jet of water.
- Wash with a soft sponge and commercial shampoo solution.
- Then rinse with plenty of water. Finally dry off with a suede leather cloth, in particular the headlights and light rims as that is where water collects.
- After washing the vehicle, allow it to stand in the open or under cover for some time so that the residual moisture can evaporate.



Cleaning agents pollute water. You may only wash your motorhome at facilities that are equipped for catching and cleaning the cleaning fluids used.

- Rub door and window rubber lightly with talcum. You can get talcum in shops specialising in car accessories.
- Lightly rub the tilt-turn roof with talcum.
- Only clean acrylic glass window panes with a clean sponge or a soft cloth. Never use abrasive, alcohol-containing, acetone-containing or any other type of harsh cleaning agents or solvents. The following care products are recommended by the Seitz Company for cleaning and polishing your acrylic glass panes:
 - Seitz acrylic glass cleaner
 - Seitz acrylic glass polish
 - Seitz special polishing cloth

- Clean plastic parts (bumper, skirting) with a commercial, non-aggressive care product.
- Lubricate door hinges, brackets and joints of the boarding step.
- Clean fresh water lines, fresh water tank and wastewater tank at least once a year.

7.1.2 Inside cleaning

- Remove dust from seating covers with a soft brush or vacuum cleaner. If there is extreme dirt, take the cushion covers to be cleaned professionally - do not wash!
- Clean flooring and inside area with commercial, non-aggressive care products.
- Clean wooden furniture fronts with a damp cloth or a commercial wood care product.



WARNING! Danger of explosion!

Do not store any spray cans (cleaning agents, hair spray, etc.) in your motorhome! Spray cans must under no circumstances be subjected to temperatures over 50 °C.

- Only clean acrylic glass window panes with a clean sponge or a soft cloth. Never use abrasive, alcohol-containing, acetone-containing or any other type of harsh cleaning agents or solvents.

7.1.3 Care instructions high gloss surfaces and shower doors

High-gloss HFL surfaces and shower doors require great care during cleaning. Please take particular note here of the warning with regard to scouring agents or abrasive cleaning agents, including polishing chalk, otherwise you may well experience changes in the degree of gloss. Therefore, in order to prevent scratch marks you need to carefully remove dust particles and other foreign bodies before beginning the actual cleaning process.

In case of wet treatment, only use cleaning solutions that dry without leaving any residues and HFL surfaces, customarily, should be rubbed dry without leaving any streaking, using a cloth (paper towel) that is soft, clean, absorbent and dry.

7.1.4 Superstructure batteries



NOTE:

Models with gel batteries do not require and it is not possible to refill with water.



ATTENTION!

Danger of battery over-charging and development of chlorine gases.

- **When using lead-gel batteries, they must not be replaced by acid filled batteries.**
- **Do not refill with acid!**

- Check the water-electrolyte level of the superstructure batteries (acid batteries). If it is below the minimum marking, fill the battery up with purified water to the nominal level.
- Charge the battery for at least 12 hours using the mains charger.

7.2 Closing down and getting ready for winter

If you do not want to use your motorhome for longer than 6 months, you must carry out measures for closing it down. Observe the following instructions and the operating instructions for the base vehicle and the installed appliances and components.

7.2.1 Base vehicle

- Check electrolyte level of vehicle battery and if necessary fill up
- Check frost protection for engine coolant and if necessary fill up
- Fill up fuel tank

7.2.2 Superstructure

Electrical system

- Check electrolyte level of superstructure battery and if necessary fill up
- Charge superstructure battery for at least 12 hours, maximum 24 hours via a mains connection
- Disconnect plus pole of superstructure battery
- Connect, recharge and then disconnect superstructure battery every two months
- Switch off 12 volt supply on control panel

Fresh water/wastewater system

- Sterilise and drain fresh water tank, leave drain plug and shut-off valves open
- Drain hot and cold water systems:
 - Open all water taps to central position
 - Lay shower hose down
 - Once the system has run empty, switch on the water pump for 10 seconds
 - Empty water filter in front of the pump
 - Empty siphons in the kitchen and the sanitary room and fill up with anti-freeze agent
 - Empty wastewater tank, leave valve for wastewater drain point open
- Empty holding tank, clean and treat with silicone spray

Heating

- Empty water from the boiler (safety/drain valve)

Kitchen appliances

- Remove all foodstuffs from the refrigerator
- Clean and defrost refrigerator; lock open refrigerator door with ventilation gap (door lock)
- Clean all other kitchen appliances



After the holiday

Living facilities

- Carry out inside cleaning
- Remove perishable and frost-susceptible foodstuffs from the storage compartments and cupboards
- Position cushions and mattresses upright (air circulation)

Motorhome from outside

- Carry out outside cleaning and treat with care products (caravan cleaner)
- Touch up rust spots and paint damage
- Powder locks with graphite powder, spray with resin-free oil

8 Maintenance



WARNING!

Only have servicing work to the gas system and the gas consuming appliances as well as the electrical system carried out by an authorised professional company.

Never have the engine running in enclosed spaces.

The condition of your motorhome depends considerably on the regularity of servicing work carried out.

Have the work for the "first scheduled service" carried out 12 months after first registration by your EURA MOBIL contract dealer. Observe the notes in your warranty booklet. Then have the next service carried out once a year by your EURA MOBIL contract dealer.

Servicing intervals for the superstructure

Interval	Measures for during use	Measures for while shutdown
1 week	Check water level and charge level of superstructure battery on control panel	
3-4 weeks	- Clean and sterilise fresh water tank - Completely clean and maintain holding tank	
4 weeks	- Carry out function test of residual-current circuit-breaker switch on automatic circuit-breaker - Clean and lubricate joints on boarding step	- Carry out function test of residual-current circuit-breaker switch on automatic circuit-breaker - Check water level and charge level of superstructure battery on control panel
2 months	Lubricate door hinges	- Ventilate and heat superstructure - Allow engine to run for a few minutes - Charge up superstructure batteries (mains connection) - Roll motorhome a few centimetres if it is not jacked up

Interval	Measures for during use	Measures for while shutdown
1 year	• Have refrigerator gas burners cleaned by an authorised professional company • Have sealing test carried out • Have rear axle lubricated, after a year or every 20,000 km	• Have refrigerator gas burners cleaned by an authorised professional company • Have sealing test carried out • Have rear axle lubricated
2 years	• Check of the entire gas system by an authorised professional company	• Check of the entire gas system by an authorised professional company
6 years	• Have safety gas regulator replaced by an authorized professional company	• Have safety gas regulator replaced by an authorized professional company



ATTENTION!

In addition to this, observe the servicing intervals of the individual installed appliances and the base vehicle. You will find these in the corresponding operating manuals.

9 Faults

In this chapter you will find advice on troubleshooting. Some faults you can remedy yourself. If the measures described for the removal of the fault are not successful or you are unsure, contact an authorised professional company.



WARNING!

Only have repairs to the gas system and the gas consuming appliances as well as the electrical system carried out by an authorised professional company.

9.1 Electrical system

Faults	Possible cause	Remedial action
Lighting system does not function entirely	Lights are turned off at the housing switch	Turn on lights at the housing switch
	Bulb is defective	Replace bulb, observe output values
	Fuse in distribution module is defective	Replace fuse, observe output values
Electric boarding step cannot be extended or retracted	Fuse in distribution module is defective	Replace fuse, observe output values
Electric roller blind does not work	AC converter is not turned on	Turn on AC converter at the driver's cab control panel or the rear bed
	Fuse element defective	Change fuse, observe amperage
Air-conditioning unit does not switch on	Automatic circuit-breaker 230 V has triggered	Switch on automatic circuit-breaker 230 V
	Remote control battery is dead	Change remote control battery
No 230 V mains voltage in spite of mains connection	Automatic circuit-breaker 230 V has triggered	Switch on automatic circuit-breaker 230 V
	Fuse at camping site has triggered	Check and switch on fuse at camping site

Faults	Possible cause	Remedial action
Starter or superstructure battery is not charged in spite of mains connection	Flat fuse (50 A) on the starter or superstructure battery is defective	Replace flat fuse (50 A) on the starter or superstructure battery
	Mains charger is defective	Contact customer services
Superstructure battery is not charged while driving	Isolating relay in distribution module is defective	Contact customer services
12 V indicator light does not light up	12 V main switch is switched off	Switch on 12 V main switch on control panel
	Starter or superstructure battery discharged	Charge starter or superstructure battery
	Isolating relay in distribution module is defective	Contact customer services
	Flat fuse (1 A) in distribution module is defective	Replace flat fuse (1 A) in distribution module
12 V supply does not work	12 V main switch for superstructure battery switched off	Switch on 12 V main switch on control panel
	Superstructure battery discharged	Charge up superstructure battery
	Flat fuse (50 A) on superstructure battery is defective	Replace flat fuse (50 A) on the superstructure battery
	Isolating relay in distribution module is defective	Contact customer services
12 V supply does not function with 230 V operation	12 V main switch for superstructure battery switched off	Switch on 12 V main switch on control panel
	Automatic circuit-breaker 230 V in electro-block has triggered	Contact customer services and have the electrical system checked
	Flat fuse (50 A) on superstructure battery is defective	Replace flat fuse (50 A) on the superstructure battery
	Mains charger is defective	Contact customer services

Faults	Possible cause	Remedial action
Starter battery is discharged with 230 V operation	Isolating relay in distribution module is defective	Contact customer services
No voltage in superstructure battery	Superstructure battery discharged	Immediately charge up superstructure battery
	 ATTENTION! Charge superstructure battery immediately as otherwise it can be damaged irreparably. Observe instructions for shutting down and servicing the motorhome!	

9.2 Refrigerator

Faults	Possible cause	Remedial action
Refrigerator does not turn on with 230 V operation	Automatic circuit-breaker 230 V has triggered	Switch on automatic circuit-breaker 230 V
	Too low operating voltage of the 230 V system	Have 230 V system checked by professional company
Refrigerator does not turn on with 12 V operation	Flat fuse (50 A) on the starter or superstructure battery is defective	Replace flat fuse (50 A) on the starter or superstructure battery
	Flat fuse in distribution module is defective	Replace flat fuse in distribution module
	Isolating relay in distribution module is defective	Contact customer services
	Too low operating voltage of the 12 V system	Have 12 V system checked by professional company
Refrigerator does not switch on with gas operation	Lack of gas	Connect full gas bottle; open gas bottle valve and quick-closing valve

Faults	Possible cause	Remedial action
Indicator light lights up yellow	Too low operating voltage 230 V or 12 V	Have electrical connections and generator checked by professional company
Indicator light for automatic power source selection does not light up green	Refrigerator is switched off	Switch on refrigerator
	Electrical operating voltage is missing	Establish 230 V mains connection
		Leave vehicle engine to run
		Contact customer services
Indicator light for automatic power source selection lights up red	Air in the gas line	Vent gas line: • Switch off refrigerator • Open gas bottle valve and quick-closing valve • Switch refrigerator to "automatic power source selection". An ignition attempt will occur automatically after 10 seconds
After repeated ignition attempt, the indicator light for automatic power source selection lights up red again	Air in gas line; gas line not yet completely vented	Vent gas line again 2 to 3 times (see above)
		If it is not possible to vent the line, contact customer services

9.3 Gas system

Faults	Possible cause	Remedial action
Smell of gas or higher gas consumption	Gas system has a leak  WARNING! • Immediately close the gas bottle valve. Ventilate thoroughly. • Do not operate any electric switches, plugs or devices. • Open flames and smoking are prohibited. • Have the gas system checked and if necessary repaired by an approved professional company.	
Gas consuming appliances do not work	Quick-closing valve closed	Open quick-closing valve
	Gas bottle valve is closed	Open gas bottle valve
	Outside temperature too low for butane gas	Use propane gas in winter (down to -42 °C)
	Gas consuming appliance is defective	Contact customer services

9.4 Cooking facilities

Faults	Possible cause	Remedial action
Flame extinguishes after letting go of the rotary knob	Heating up period is too short	Hold rotary knob pressed in after ignition for approx. 15-20 seconds
	Ignition fuse is defective	Contact customer services
Flame extinguishes when set to low flame	Ignition fuse sensor not correctly aligned	Correctly align ignition fuse sensor, The tip of the sensor must jut out from the burner by approx. 5 cm and the distance between the burner and the neck of the sensor should not be more than 3 mm.



Faults

9.5 Heating system and hot water boiler

Faults	Possible cause	Remedial action
Fault light is on	Air in gas line system	Switch off and switch on again; afterwards wait 10 minutes, then switch on again.
	Lack of gas	Connect full gas bottle; open gas bottle valve and quick-closing valve
	Fuse element defective	Contact customer services
Indicator light does not light up	Flat fuse in distribution module is defective	Replace flat fuse in distribution module

9.6 Fresh water/wastewater system

Faults	Possible cause	Remedial action
Leakage water in the superstructure	Fresh water/wastewater system leaking	Switch off water pump, find leak, reclamp supply hoses
Fresh water does not run	Fresh water tank is empty	Fill up fresh water tank
	Flat fuse for water pump is defective	Replace flat fuse in distribution module
	Filter for water pump is blocked	Clean filter for water pump
	Water pump is defective	Have water pump replaced by customer services
	Distribution module is defective	Contact customer services
Fresh water has an after-taste	Fresh water tank is dirty	Clean and sterilise fresh water system

Faults	Possible cause	Remedial action
Toilet flush does not work	Fresh water tank is empty	Fill up fresh water tank
	Fuse for toilet flush is defective	Replace fuse for toilet fuse (service hatch)
Control panel displays wrong values for the fresh water or wastewater filling levels	Measuring sensor in fresh water or wastewater tank is dirty	Clean fresh water or wastewater tank
	Measuring sensor in fresh water or wastewater tank is defective	Have measuring sensor replaced by a professional company
Water in shower, wash basin or sink does not drain	Siphon for shower, wash basin or sink is blocked	Clean siphon for shower, wash basin or sink
	Wastewater tank is full	Draining the wastewater tank
Wastewater tank cannot be drained	Valve for wastewater drainage is blocked	• Open the cleaning cover on the wastewater tank • Clean wastewater tank and wastewater drainage valve

9.7 Superstructure

Faults	Possible cause	Remedial action
Service hatch hinges are stiff	Lubrication required	Lubricate service hatch hinges with acid-free and resin-free grease
Door hinges to the sanitary room are stiff or creak	Lubrication required	Lubricate door hinges to sanitary room with acid-free and resin-free oil
Storage compartment hinges are stiff or creak	Lubrication required	Lubricate storage compartment hinges with acid-free and resin-free synthetic oil

9.8 Base vehicle

Observe the operating manual for the base vehicle!

9.8.1 Breakdown service

- Fiat base vehicle: Fiat Camper Service 00 800 / 34 28 11 11 or 0039 / 02 44 41 21 62, or nearest Fiat service workshop
- Ford base vehicle, Germany: 0800 / 367 33 87, International: +49 (0)89 / 76764964
- ADAC roadside assistance: +49 (0) 18 02 / 22 22 22
- Service for living superstructure – Please contact your EURA MOBIL contract dealer or if you are travelling the nearest EURA MOBIL professional dealer (see dealer list)

Information for motorhome enthusiasts, source references

- On-board manual for motor-caravan enthusiasts: CIVD – Caravaning Industrie Verband e.V., Am Holzweg 26, 65830 Kriftel, Tel.: +49 (0)61 92 / 971 200
- DCC camping guide: Deutscher Camping-Club e.V., Caravan und Zeltsportverband, Mandlstraße 28, 80802 Munich, Tel.: +49 (0)89 / 380 142 - 0
- Sanitary concentrates tolerated by wastewater treatment plants: List available from CIVD.
- Supply and waste disposal stations: Leaflet regarding local ADAC branch offices and refer to CIVD
- Gas supply abroad: Refer to list of local ADAC branch offices or to the DCC.
- Safety in the caravan: (Ministry for labour, health and social affairs of the federal state of North Rhine Westphalia) Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf, Tel.: +49 (0)2 11 / 85 55

10 Index

A

After the holiday	185
Automatic circuit-breaker	150

B

Bathroom furnishing	170
Batteries	152, 153, 186
Brakes	120
Bunks	142
Foldaway bed	142
Permanent bed	142
Telescopic height adjustable table	144

C

Central locking system	135
Certificate of gas inspection	123
Changing the wheels	118, 119, 133
Chassis number	130
Checking the residual-current circuit-breaker switch	151
Child seats	117
Closing down	187
Control panel	154
Cooking facilities	177
Faults	195
Cooking hob	177

D

Documents	108
Additional	109
Base vehicle	109
EURA MOBIL	108
Installed appliances	109
Driving	132
Safety	113

E

Electrical system	
Faults	191
Operation	147
Safety	123
Engine heat exchanger	135
Entering	136
Exiting	136
Explanation of instructions	107
External cleaning	185
External view motorhome	131
Extra bed	143
Extra loads	121

F

Faults	191
Filling connections	156

Filling up with fresh water	156
Filling up with fuel	
Safety	114
Fire protection	111
First-aid box	121
Fittings	157
Foldaway bed	137
Foodstuffs	183
Fresh water system	
Faults	196
Safety	127
Fuel cell	
Safety	125

G

Gas bottle compartment	
Safety	124, 161
Gas bottles	
Connecting/changing	161
Safety	124, 161
Gas consuming appliances	
Safety	123
Gas consumption	163
Gas pressure regulator	163
Safety	124, 160, 175
Gas system	



Index

Faults	195	I		P	
Operation	160	Ice cubes	184	Parking the vehicle	
Safety	123	Igniting the cooking facilities	177	Safety	113
Getting ready for winter	187	Igniting the coven	177	Payload	121
H		Inside cleaning	185	Plug sockets	150
Hazard warning light	121	Insurance	110	Q	
Headlight levelling	121	Intended use	107	Quick-closing valves	163
Heating	164	Inverter	137	R	
Safety	123	K		Radio power switch	135
Truma Combi	164	Keys	110	Range of applicability	108
Webasto	168	Kitchen cupboard	142	Rear beds height adjustment	145
Heating system		Kitchen unit	175	Refrigerator	178
Cleaning the hot water boiler	167	L		Faults	193
Draining the hot water boiler	167	Laws	122	Regulations, legal	122
Faults	196	Living	136	Responsibility of the motorhome owner	108
Filling the hot water boiler	167	Loading	120	Roadworthiness	114
Safety/drain valve	166	M		Roof hatch	139
High-visibility safety vest	121	Mains connection	149	Roof window	139
Holding tank		Maintenance	189	S	
Emptying	173	O		Safety	111
Hot water boiler		Operating elements above the superstructure door	137	General requirements	111
Draining/cleaning	167	Operational safety	123	Safety belts	115
Faults	196			Safety/drain valve	
Hot water supply	164			Operation	166

Seating	114	Tyres	118
SecuMotion	163	V	
Service hatches	141	Vehicle identification number	130
Servicing intervals	189	Vehicle registration	110
Setting up the motorhome	133	W	
Safety	113	Wardrobe	142
Signal words	107	Warning triangle	121
Start of journey		Wastewater system	127, 159
Check list	132	Faults	196
Starting a journey		WC system	171
Safety	112	Emptying	173
Storage space	141	Safety	125
Superstructure		Webasto diesel heating	168
Faults	197	Windows	137
Superstructure batteries	152, 186		
Superstructure door			
Profila	136		
Superstructure type plate	130		
Supports	134		
Switches	150		
Symbols	107		
T			
Technical data	128		
Test plate	123		
Toilet	171		
Tow bar	118		

1 Généralités	206	2.2.5 Pneus/Changement de pneus.....	218
1.1 Conservation du manuel d'utilisation.....	206	2.2.6 Freins	220
1.2 Symboles et termes de signalisation utilisés	207	2.2.7 Chargement.....	220
1.3 Utilisation prévue	207	2.2.8 Chargement nécessaire.....	221
1.4 Responsabilité du propriétaire.....	208	2.2.9 Régulation de la portée des lumières	221
1.5 Application du manuel d'utilisation.....	208	2.2.10 Réglementations légales.....	222
1.6 Documentations	208	2.3 Sécurité en opération	223
1.6.1 Documentations EURA MOBIL	208	2.3.1 Installation électrique	223
1.6.2 Documentation véhicule de base et les appareils intégrés	209	2.3.2 Dispositif de gaz et chauffage	223
1.7 Documentations supplémentaires (accessoires en option).....	209	2.3.3 WC	225
1.8 Clés	210	2.3.4 Pile à combustible (option).....	225
1.9 Immatriculation	210	2.3.5 Dispositif d'eau fraîche / dispositif des eaux usées	227
1.9.1 Immatriculation pour la circulation routière.....	210	3 Données techniques	228
1.9.2 Assurance	210	3.1 Numéro d'identification du véhicule.....	230
2 Sécurité	211	3.2 Plaque de construction	230
2.1 Instructions générales pour la sécurité	211	4 Vue extérieure du camping car	231
2.1.1 Exigences générales	211	5 Conduire	232
2.1.2 Protection contre l'incendie.....	211	5.1 Liste de vérifications avant de démarrer	232
2.1.3 Avant de débuter le trajet.....	212	5.2 Liste de vérifications avant les vacances	233
2.1.4 Durant le trajet.....	213	5.3 Changement de pneus	233
2.1.5 Garer le véhicule	213	5.4 Mettre le camping car en place une fois à destination	233
2.1.6 Lorsque vous faites le plein	214	5.5 Mettre les béquilles	234
2.2 Sécurité routière.....	214	5.5.1 Sortir les béquilles.....	234
2.2.1 Sièges	214	5.5.2 Rentrer les béquilles	234
2.2.2 Ceintures de sécurité.....	215	5.5.3 Echangeur de chaleur du moteur (option)	235
2.2.3 Sièges enfant	217	5.5.4 Interrupteur de la radio.....	235
2.2.4 Attache remorque	218	5.5.5 Verrouillage centralisé (en option).....	235

6 Habiter236

6.1 Monter et descendre	236
6.1.1 Porte Profila.....	236
6.1.2 Éléments de commande au-dessus de la porte de l'habitable.....	237
6.2 Fenêtres.....	237
6.2.1 Ouvrir et fermer la fenêtre	238
6.2.2 Volet moustiquaire/Volet d'occultation	239
6.3 Lucarnes/Fenêtres dans le toit	239
6.3.1 Toit ouvrant à lever et à basculer	239
6.3.2 Fenêtre de toit panoramique (en option)	240
6.3.3 Lucarne.....	241
6.4 Zone de stockage.....	241
6.4.1 Clapets de service	241
6.4.2 Armoire de la cuisine.....	242
6.4.3 Garde-robe	242
6.5 Espaces dorts.....	242
6.5.1 Lit fixe	242
6.5.2 Lit cabine (en option).....	242
6.5.3 Lit additionnel en fonction du plan (en option)	243
6.5.4 Conversion du groupe de sièges en table relevable télescopique.....	244
6.5.5 Convertir le groupe de sièges pour utiliser la quatrième place assise.....	245
6.6 Réglage de la hauteur des lits à l'arrière (P660HB)	245
6.6.1 Réglage de la hauteur à un niveau.....	245
6.6.2 Positionner le cadre de lit.....	246
6.6.3 Monter la marche (P660HB).....	246
6.7 Installation électrique.....	247

6.7.1 Montage général	247
6.7.2 Réaliser la connexion au réseau.....	249
6.7.3 Interrupteurs et prises.....	250
6.7.4 Automate à fusibles avec protection FI	250
6.7.5 Batteries d'alimentation.....	252
6.7.6 Pupitre de commande NE-222	254
6.8 Dispositif d'eau fraîche.....	255
6.8.1 Hygiène de l'eau potable	256
6.8.2 Mettre l'installation d'eau en service	256
6.8.3 Remplir le réservoir d'eau fraîche.....	256
6.8.4 Robinetteries	257
6.8.5 Vidanger et nettoyer le réservoir d'eau	257
6.9 Dispositif de vidange des eaux usées	259
6.9.1 Vidanger le réservoir des eaux usées.....	259
6.10 Dispositif de gaz	260
6.10.1 Généralités.....	261
6.10.2 Connecter / changer des bouteilles de gaz	261
6.10.3 Vannes de fermeture rapide	263
6.10.4 Consommation de gaz.....	263
6.10.5 Régulateur de pression de gaz SecuMotion (en option).....	263
6.11 Chauffage et préparation d'eau chaude.....	264
6.11.1 Truma Combi	264
6.11.2 Chauffage au diesel Webasto (en option).....	268
6.12 Combinaison salle de bain/WC	270
6.12.1 Porte de la cabine de douche	270
6.12.2 Système d'évacuation d'air de la cabine de douche (en option).....	270
6.13 WC/toilettes chimiques	271
6.13.1 Préparation pour l'utilisation	271

6.13.2 Utilisation des toilettes	272	7.1.4 Batteries d'alimentation	286
6.13.3 Utilisation en temps chaud / différences d'altitude	273	7.2 Mise hors service et préparation pour l'hiver	287
6.13.4 Utilisation des toilettes en hiver	273	7.2.1 Véhicule de base	287
6.13.5 Vidange de la cuve de matières fécales	273	7.2.2 Espace habitable	287
6.13.6 Nettoyage et soins	274		
6.13.7 Préparer les toilettes pour l'hiver	275	8 Maintenance	289
6.14 Kitchenette	275	9 Défauts	291
6.14.1 Généralités	275	9.1 Installation électrique	291
6.14.2 Avant de cuisiner	277	9.2 Frigidaire	293
6.14.3 Allumage de la plaque de cuisson/du four	277	9.3 Dispositif de gaz	295
6.14.4 Allumage électronique (en fonction du modèle)	277	9.4 Cuisson	295
6.14.5 Après la cuisine	277	9.5 Chauffage et chauffe-eau	296
6.15 Frigidaire	278	9.6 Dispositif d'eau fraîche / dispositif des eaux usées	296
6.15.1 Généralités	278	9.7 Espace habitable	297
6.15.2 Grille d'aération	278	9.8 Véhicule de base	297
6.15.3 Fonctionnement d'hiver	278	9.8.1 Service de dépannage	298
6.15.4 Réfrigérateur – généralités	279		
6.15.5 Commande de la version Deluxe	279	10 Index	299
6.15.6 Commande pour la version Premium	282		
6.15.7 Verrouillage de la porte	283		
6.15.8 Utilisation du réfrigérateur	283		
6.15.9 Entretien du réfrigérateur	284		
7 Après les vacances	285		
7.1 Entretien et nettoyage	285		
7.1.1 Nettoyage extérieur	285		
7.1.2 Nettoyage intérieur	285		
7.1.3 Indication relative à l'entretien des surfaces en stratifié décoratif extrêmement brillant et des porte de douche	286		

1 Généralités

Chères et chers camping-caristes,
nous vous remercions d'avoir choisi un camping car de la marque
EURA MOBIL.

Vous avez acquis un camping car adapté à la pratique et fiable, avec
lequel vous pouvez jouir de vos vacances sans problèmes.

Peut-être avez-vous déjà fait des expériences avec un camping car,
peut-être celui-ci est votre premier. Avant la première utilisation du
camping car, veuillez lire le manuel d'utilisation et les documents des
différents composants attentivement. Respectez toujours les instruc-
tions données et prenez les instructions de sécurité en considération,
pour votre propre sécurité et celle d'autrui et afin que vous puissiez
jouir beaucoup d'années de votre camping car.

En cas de travaux de maintenance nécessaires ou pour toute ques-
tion ou en cas de problème veuillez vous adresser à votre
concessionnaire EURA MOBIL autorisé. Il connaît votre camping car
au mieux et réalise vos souhaits rapidement et avec fiabilité.

Nous vous souhaitons avec votre camping car toujours bonne route
et des heures reposantes et pleines d'expériences.

Votre
EURA MOBIL GMBH

1.1 Conservation du manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation et les documentations des composants inté-
grés sont partie intégrale de votre camping car et doivent pour cette
raison toujours être accessibles à tout utilisateur. Gardez le dossier
avec toute la documentation toujours à portée de mains dans votre
véhicule.

En cas de revente du camping car, le manuel d'utilisation et les
documentations des composants intégrés doivent toujours être
donnés au propriétaire suivant.

1.2 Symboles et termes de signalisation utilisés

Dans ce manuel d'utilisation, les instructions importantes sont marquées par des symboles et des termes de signalisation. Suivez absolument ces instructions afin d'éviter tout dommage personnel et matériel.



AVERTISSEMENT !

Cette instruction indique des situations dangereuses pour des personnes. Ne pas y donner suite peut causer des dommages de santé, des blessures ou même la mort. Pour cette raison, veuillez être très prudent !



AVERTISSEMENT ! Courant électrique!

Cette instruction signale des situations dangereuses pour des personnes par courant électrique. Ne pas y donner suite peut causer des blessures graves voire la mort. Pour cette raison, veuillez être très prudent !



ATTENTION!

Cette instruction attire votre attention sur des situations lors desquelles il y a danger de dommages matériels. Ne pas y donner suite peut causer des dommages et des erreurs de fonctionnement.



REMARQUE :

Cette indication relève des informations et conseils qui vous facilitent l'utilisation du camping car.



Ce symbole attire votre attention sur un comportement en faveur de l'environnement.

1.3 Utilisation prévue

Ce véhicule peut être utilisé exclusivement en tant que camping car, pour un transport de personnes ou pour emmener les bagages nécessaires au voyage. Il est adapté à être utilisé sur des routes publiques suivant les règles du code de la route et du code de circulation et d'immatriculation. L'équipement d'habitation de l'espace habitable du véhicule peut être utilisé exclusivement en arrêt.

Le camping car ne doit pas être utilisé pour transporter des charges ou pour transporter des personnes à titre commercial. Le nombre de personnes à emmener et le poids total autorisé du véhicule et les charges des essieux autorisés ne doivent pas être dépassés.

Durant le trajet, les personnes doivent être assises sur les sièges comportant une ceinture de sécurité et porter cette ceinture. L'utilisation de l'équipement intérieur de l'espace habitable du véhicule, en particulier des appareils installés et des dispositifs est strictement interdite lors du trajet.

Toute utilisation non citée ou autre du véhicule est interdite et n'est pas considérée comme prévue à sa destination.

Toute revendication auprès du fabricant ou de son autorisé, chargé, concessionnaire et représentant pour des dommages occasionnés par une utilisation du camping car non prévue à sa destination sont exclues. Pour tout dommage suite à une utilisation non prévue à sa destination, seul le propriétaire est tenu pour responsable.

L'utilisation prévue à sa destination comprend également le respect des instructions d'opération, de maintenance et de nettoyage des appareils et dispositifs installés.

1.4 Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire du camping car est obligé de garder le camping car en état technique irréprochable et en état sûr pour la circulation. Ceci comprend en particulier l'observation du manuel d'utilisation du véhicule de base et l'observation des périodes de maintenance prescrites. Le propriétaire doit faire faire les contrôles prescrits par la loi à temps. Ces contrôles comprennent :

- Contrôle technique du véhicule suivant § 29 StVZO (TÜV)
- Contrôle du dispositif de gaz par un concessionnaire spécialisé et agréé.

Le propriétaire est obligé de s'informer continuellement en ce qui concerne les lois et instructions actuelles desquelles résultent d'autres obligations.

1.5 Application du manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation sert à recevoir rapidement des informations générales pour l'utilisation et l'entretien du camping car. En plus, il comprend des instructions importantes pour la sécurité et la prévention d'accidents. Les indications comme "avant", "arrière", "gauche" et "droite" se réfèrent au sens de circulation du camping car sauf indication contraire. Toutes les dimensions et tous les poids sont des indications approximatives, les descriptifs et images peuvent différer légèrement de la réalisation réelle. Les différents manuels d'utilisation et les documentations des composants installés sont prioritaires par rapport à ce manuel. En cas de doute, veuillez vous adresser à un concessionnaire EURA MOBIL ou directement à l'usine EURA MOBIL.

1.6 Documentations

Avec ce camping car, vous recevrez un dossier avec toute la documentation de votre camping car. Cette documentation consiste en un manuel d'utilisation et des manuels et documentations des différents composants installés. Vérifiez si vous avez bien reçu toutes les documentations citées ci-après. En cas de documentations manquantes, veuillez vous adresser immédiatement à votre concessionnaire/partenaire commercial.

1.6.1 Documentations EURA MOBIL

- Présent manuel du camping car
- Carnet de garantie EURA MOBIL pour la garantie du montage et de l'étanchéité avec preuves des révisions et carte de pesée.
- Certificat de contrôle de gaz.

1.6.2 Documentation véhicule de base et les appareils intégrés

- Manuel d'utilisation pour le véhicule de base dans la boîte à gants
- Manuels de montage et d'opération pour le régulateur de gaz liquide
- Manuel d'installation et d'opération de la pompe à eau
- Manuel d'utilisation du pupitre de commande et du module distributeur
- Manuel d'utilisation des toilettes chimiques
- Notice Truma Combi
- Lettre de garantie et d'information pour le chauffage "Truma" avec ballon
- Manuel d'utilisation / d'installation pour le réfrigérateur absorbant "Dometic"
- Installation - utilisation – maintenance de l'appareil de cuisson "SMEV"

* uniquement pour des camping car avec châssis "AL-KO"

1.7 Documentations supplémentaires (accessoires en option)

- Manuel d'utilisation Duomatic L Plus ou Duocomfort
- Manuel d'utilisation Secumotion
- Manuel d'utilisation de la climatisation 12 V/230 V
- Manuel d'utilisation du régulateur automatique de vitesse
- Manuel d'utilisation du système par vidéo pour marche arrière
- Manuel d'utilisation de l'attache-remorque
- Manuel d'utilisation de l'antenne parabole réglable manuellement et automatiquement avec récepteur de satellite
- Manuel d'utilisation de l'installation solaire
- Manuel d'utilisation de la marquise
- Manuel d'utilisation de la plate-forme pour motos
- Manuel d'utilisation du four
- Manuel d'utilisation du micro-ondes
- Manuel d'utilisation des jantes alu
- Manuel d'utilisation d'autres documentations d'installations particulières
- Manuel d'utilisation de pile à combustible EFOY

1.8 Clés

Toutes les portes et clapets de sécurité ainsi que les manchons pour de l'eau fraîche peuvent être fermés à clé. Par verrouillage vous sécurisez votre camping car contre vol et utilisation par des personnes non-autorisées comme par exemple des enfants qui jouent.

Avec votre camping car, vous recevrez les clés suivantes :

1. Deux clés de contact.
 - Celles-ci sont destinées aux serrures des portes du conducteur et du passager, au capot du moteur ainsi qu'au réservoir de carburant.
2. Trois clés de système avec code à 4 chiffres pour :
 - La porte de l'espace habitable
 - La porte du casier de la bouteille de gaz
 - tous les clapets de service y compris le clapet de service des toilettes.
 - Les raccords d'alimentation d'eau

1.9 Immatriculation

1.9.1 Immatriculation pour la circulation routière

Suivant le code de la circulation et de l'immatriculation, votre camping car est un véhicule qui doit être immatriculé. Pour cette immatriculation, il vous faut les documentations suivantes :

- Carte grise
- Carte d'assurance
- Carte d'identité ou mandat pour l'immatriculation, éventuellement demande d'immatriculation

Les plaques d'immatriculation avant et arrière sont à monter aux fixations prévues. En plus, dans certains pays, les autocollants du pays (520 x 115 mm) d'immatriculation peuvent être prescrits et doivent également être apposés à l'avant et à l'arrière du camping car.

1.9.2 Assurance

Votre véhicule doit avoir une assurance de responsabilité civile. Adaptez cette assurance à vos besoins et à l'utilisation du camping car. D'autres assurances supplémentaires possibles sont par exemple :

- Assurance tous risques
- Assurance pour l'étranger
- Assurance des passagers
- Assurance camping

Votre agence d'assurance vous aidera à choisir les assurances adaptées.

2 Sécurité

Ce passage vous donne un aperçu de tous les aspects de sécurité importants pour une protection optimale des personnes à l'intérieur du véhicule ainsi que pour l'opération sûre et sans perturbation des appareils.

En plus, les différents chapitres contiennent des instructions de sécurité concrètes marquées par des symboles pour éviter des dangers imminents. En plus, les appareils ont des pictogrammes, étiquettes et inscriptions à observer et à maintenir en état lisible à tout temps.

2.1 Instructions générales pour la sécurité

2.1.1 Exigences générales

Respectez toujours les instructions suivantes pour votre propre sécurité et celle des passagers qui vous accompagnent :

- N'utilisez votre camping-car que lorsqu'il se trouve en parfait état technique.
- Assurez toujours une ventilation suffisante à l'intérieur du véhicule. Les ouvertures de ventilation forcée, par exemple les ouïes d'aération au niveau du toit, ne doivent jamais être recouvertes ou fermées d'une autre manière.
- Lorsque vous quittez votre camping-car, protégez toujours votre bien contre tout accès non autorisé. Fermez toutes les fenêtres, les portes et les clapets.

2.1.2 Protection contre l'incendie



AVERTISSEMENT ! Danger de brûlure par feu et explosion !

- Ne laissez jamais des enfants seuls dans le camping-car.
- Tenez toujours les matières inflammables éloignées des radiateurs, des appareils de cuisson et des éclairages allumés.
- N'utilisez pas des appareils externes tels que des chauffages mobiles ou des appareils de cuisson dans le véhicule.
- Ne réalisez jamais de modifications des appareils électriques ou à gaz liquide. Faites toujours réaliser toute réparation par un garage spécialisé.
- Tenez toujours un extincteur à poudre (1 kg mini) dans le véhicule à portée de main. Faites vérifier le fonctionnement de l'extincteur régulièrement.

Si un incendie éclate, intervenez rapidement et correctement !

- Évacuez tout de suite les passagers de la voiture et apportez les premiers soins si nécessaire.
- Coupez l'alimentation électrique externe et fermez les robinets des bouteilles de gaz.
- Bloquez l'accès au véhicule. Tenez éloignées les personnes étrangères.
- Alertez les pompiers et les urgences.
- Éteignez le feu si possible sans mettre d'autres personnes en danger.

2.1.3 Avant de débuter le trajet



AVERTISSEMENT ! Danger de blessures et d'accidents !

- Avant de débuter un trajet, vérifiez les dispositifs de signalisation et d'éclairage, la direction et les freins de votre camping car sur leur fonctionnement.
- Avant de débuter votre trajet et de poursuivre votre trajet, dégager le toit de votre camping car d'éventuelles feuilles, neige et glace.
- Bloquez les sièges pivotants du conducteur et des passagers avant de démarrer dans le sens de la marche.
- Avant de débuter et de poursuivre le trajet, fermez toutes les portes et tous les clapets de l'espace habitable. Fermez toutes les fenêtres et toutes les aérations dans la toiture de l'espace habitable (pas de position nocturne) ainsi que le toit ouvrant à lever ou à basculer.
- Rangez et sécurisez toutes les affaires non bloquées dans l'espace habitable et fermez toutes les portes et armoires dans la structure avant de débuter ou de poursuivre le trajet. Stockez toutes les pièces lourdes seulement dans des armoires dont les portent s'ouvrent contre le sens de la circulation.
- Bloquez le lit cabine, si existant, avant de débuter le trajet.
- Avant de débuter le trajet, sécurisez la table pliante.



- Sécurisez toutes les pièces de mobilier, comme par ex. la table, avant de débuter et de poursuivre le trajet. Rabattre les protections de la plaque de cuisson et de l'évier.
- Avant de prendre la route, commutez le réfrigérateur vers 12 V.
Ce n'est pas nécessaire si le réfrigérateur est équipé d'une sélection d'énergie automatique (disponible sur les réfrigérateurs de 175 l).
- Sécurisez la porte du réfrigérateur.
- Avant de débuter le trajet, rentrez toutes les béquilles si existantes.
- Avant de débuter le trajet, enlevez toutes les béquilles additionnelles rajoutées et les cales de blocage.
- Rentrez la marche d'entrée, si existante, avant de débuter et de poursuivre le trajet.
- Lorsque vous rentrez ou sortez la marche d'entrée, veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone de pivotement de la marche d'entrée.
- Sécurisez le volet roulant avant de débuter le trajet pour éviter qu'il ne descende involontairement.
- Ne faites jamais de marche arrière sans le système vidéo (option), sans vous faire assister par une deuxième personne.

2.1.4 Durant le trajet

AVERTISSEMENT ! Danger de blessures et d'accidents !

- Observez toujours les hauteurs de passage de tunnels, de passages souterrains et de ponts. La hauteur totale de votre camping car se trouve dans votre carte grise.
- Il est interdit de transporter plus de personnes que le nombre de sièges autorisés dans le camping car (voir la carte grise)
- Tous les passagers doivent se trouver sur des sièges autorisés durant le trajet et y rester.
- Les passagers voyageant sur des sièges autorisés avec ceinture de sécurité doivent rester attachés durant tout le trajet.
- Durant le trajet, il est interdit de rester dans l'alcôve !
- Adaptez votre manière de conduire durant le trajet aux conditions routières et au poids réel de votre camping car.

2.1.5 Garer le véhicule

AVERTISSEMENT ! Danger de blessures !

Lorsque le camping car n'est pas sécurisé contre le fait de partir tout de seul, il y a danger de blessures. Pour cette raison, observez les instructions suivantes :

- Avant de sécuriser le camping car à l'aide de béquilles et de cales, éteignez toujours le moteur, passez la première vitesse et serrez le frein de blocage.
- Si jamais votre camping car n'a pas de béquilles, posez des cales chaque fois devant et derrière une roue.
- Lorsque votre camping car est équipé de béquilles à l'arrière, sortez-les.
- Ne posez jamais de cales en-dessous des pneus pour compenser des inégalités du terrain !
- Les camping cars ayant un poids total de plus de 3,5 t doivent être sécurisés par les cales prévues dans le camping car lorsqu'ils sont garés en montée ou en pente.
- Lorsque vous rentrez ou sortez la marche d'entrée, veillez à ce que personne ne se trouve sur la marche ou ne soit en train de la manipuler.

2.1.6 Lorsque vous faites le plein



AVERTISSEMENT ! Risque d'explosion!

Avant de faire le plein de carburant et avant de rentrer dans des garages, des parkings sous-terrains ou des ferry-boats, éteignez le dispositif de gaz entièrement. Fermez la vanne de la bouteille de gaz et toutes les vannes à fermeture rapide.



AVERTISSEMENT ! Risque de danger pour la santé !

Le carburant est très nocif pour la santé et seulement quelques gouttes de carburant peuvent rendre tout le dispositif d'eau fraîche inutilisable.

- **Ne confondez pas le raccord du carburant avec le raccord d'eau lorsque vous faites le plein.**
- **Fermez toujours le raccord d'eau.**
- **Pour votre propre sécurité et pour des raisons d'hygiène, n'utilisez pas l'eau comme eau potable.**

2.2 Sécurité routière

Maintenez le camping car toujours en état technique irréprochable et sûr pour la circulation et observez le code de la route et le code de la circulation et de l'immatriculation.

Observez aussi le manuel d'utilisation du véhicule de base et du fabricant du châssis.

Toute modification du camping car doit être enregistrée dans la carte grise sinon l'autorisation générale de l'utilisation sera annulée.

2.2.1 Sièges

Le nombre de sièges passagers autorisés est indiqué dans la carte grise. La disposition des sièges dépend du modèle.

Pendant le trajet, les passagers ne pourront utiliser que les sièges équipés de ceintures de sécurité et disposés dans le sens de la circulation ou dans le sens inverse.

Les sièges disposés latéralement dans le véhicule dans le sens longitudinal du véhicule ne pourront pas être utilisés. Ces sièges ne sont pas équipés de ceintures de sécurité.




AVERTISSEMENT ! Danger de mort !

En cas de freinage ou d'accident, les personnes qui ne portent pas de ceinture de sécurité sont en danger de mort. Lors du trajet, n'utilisez que des sièges autorisés avec ceinture de sécurité et mettez la ceinture.

Plus de personnes que de sièges autorisés dans le camping car ne sont pas permises (voir la carte grise)

Exemple : Disposition des sièges :

Le croquis ci-après montre la disposition des sièges autorisés dans le camping car avec 8 sièges autorisés. Mettez vous de manière prioritaire sur les sièges en fonction de leur numérotation.

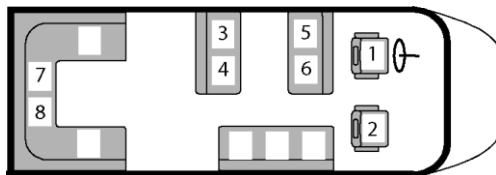

Disposition des sièges (exemple)

- 1 Siège conducteur avec ceinture de sécurité
- 2 Siège passager avec ceinture de sécurité
- 3 Siège dans le sens de la circulation avec ceinture de sécurité
- 4 Siège dans le sens de la circulation avec ceinture de sécurité
- 5 Siège en sens inverse de la circulation avec ceinture de sécurité
- 6 Siège en sens inverse de la circulation avec ceinture de sécurité
- 7 Siège dans le sens de la circulation avec ceinture de sécurité
- 8 Siège dans le sens de la circulation avec ceinture de sécurité

Les autres sièges ne pourront pas être utilisés en route.

2.2.2 Ceintures de sécurité

Les passagers doivent se trouver sur les sièges avec ceinture de sécurité et mettre ces ceintures avant de débuter le trajet et les garder durant tout le trajet.



AVERTISSEMENT ! Danger de blessures!


Des ceintures de sécurité en bon état et bien mises peuvent sauver votre vie en cas d'accident. Pour cette raison, observez les instructions suivantes :

- Ne faites jamais de transformations sur les ceintures de sécurité.
- Ne nettoyez les ceintures de sécurité qu'avec une lessive douce. Laisser sécher les ceintures de sécurité lentement et veillez à ce qu'aucune humidité ne rentre dans les dispositifs d'enroulement !
- Faites changer es ceintures de sécurité usées, endommagées ou fortement encrassées par un concessionnaire autorisé.
- Avant de débuter le trajet veillez à ce que les coussins des sièges se trouvent dans une position correcte et que toutes les ceintures soient accessibles et en état de fonctionnement.
- Mettez toujours les ceintures de sécurité en suivant les prescriptions.
- Asseyez vous toujours droit sur le siège et tenez vous toujours bien appuyé au dossier.
- Les ceintures de sécurité doivent toujours être serrées et proches du corps.
- Les ceintures de sécurité ne doivent jamais être tordues.



- Mettez la ceinture bandoulière (pour des ceintures avec trois points) toujours en diagonale par dessus l'épaule et la poitrine. Ne mettez jamais la ceinture de sécurité derrière votre dos ou sous les bras.
- Mettez la ceinture pour le bassin aussi basse et serrée que possible autour des hanches et jamais autour de la taille.
- Les enfants de moins de 13 ans mesurant moins de 150 cm ne sont autorisés à voyager que si des équipements de retenue adaptés aux enfants (sièges autos pour enfants) sont utilisés. Observez les réglementations légales ainsi que les instructions d'installation et d'opération du fabricant du siège enfant.
- Une ceinture de sécurité ne doit être mise que par une seule personne. En aucun cas, des enfants sont à emmener sur les genoux d'un autre passager et les deux attachés par une seule ceinture.
- Après un choc, toutes les ceintures de sécurité ainsi que les dispositifs d'enroulement et les pièces accessoires montées doivent être vérifiés et éventuellement échangés par un concessionnaire autorisé.

Mettre la ceinture à trois points :

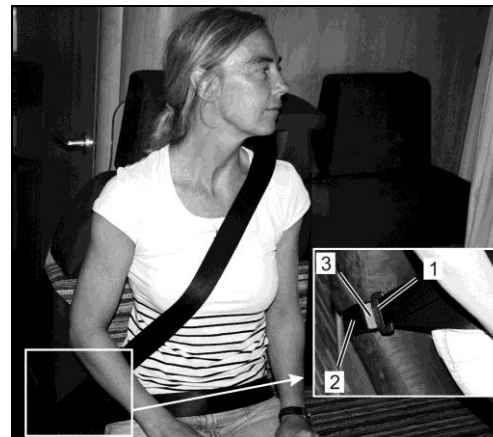


Ceintures à trois points en cens de la circulation.

1. Mettez vous droit sur le siège et bien serré contre le dossier.
2. Tirez la ceinture à trois points par sa languette de fermeture (1) lentement hors du dispositif d'enroulement et posez la ceinture à trois points au-dessus de l'épaule et du bassin comme montré ci-contre.
3. Mettez la languette de fermeture (1) dans le boîtier de réception (2) jusqu'à ce que l'on entende et que l'on sente qu'elle est enclenchée.
4. Tirez fermement la ceinture à trois points et posez la partie inférieure de la ceinture à trois points en serrant au dessus du bassin.

Enlever la ceinture à trois points :

1. Appuyez sur la touche du boîtier (3), jusqu'à ce que la languette (1) sorte du boîtier de fermeture (2).
2. Guidez la ceinture à trois points lentement vers le dispositif d'enroulement.

Mettre la ceinture du bassin :

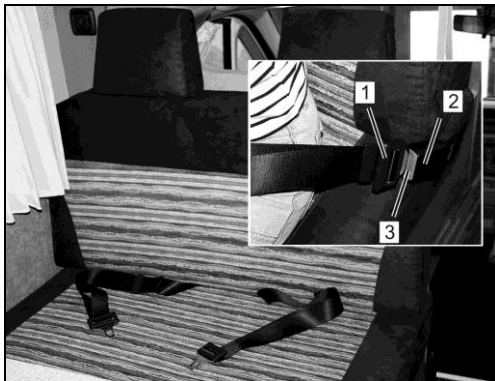

Ceintures du bassin en sens inverse de la circulation

1. Mettez vous droit sur le siège et bien serré contre le dossier.
2. Placez la languette (1) avec la ceinture du bassin au-dessus du bassin comme montré ci-contre.
3. Mettez la languette de fermeture (1) dans le boîtier de réception (2) jusqu'à ce que l'on entende et que l'on sente qu'elle est enclenchée.
4. Serrez bien la ceinture du bassin et mettez-la par-dessus les hanches de manière bien serrée.

Enlever la ceinture du bassin :

1. Appuyez sur la touche du boîtier (3), jusqu'à ce que la languette (1) sorte du boîtier de fermeture (2).
2. Enlevez la ceinture du bassin.

2.2.3 Sièges enfant




AVERTISSEMENT ! Danger de mort pour des enfants !

Les ceintures de sécurité sont prévues pour des personnes adultes et pour cette raison, elle ne peuvent pas protéger des enfants d'un certain âge et d'une certaine taille.

- Les enfants de moins de 13 ans les enfants de moins de 13 ans mesurant moins de 150 cm ne sont autorisés à voyager que si des équipements de retenue adaptés aux enfants sont utilisés. Observez les réglementations légales ainsi que les instructions d'installation et d'opération du fabricant du siège enfant.
- Les sièges enfant ne peuvent être installés que sur les sièges autorisés et placés dans le sens de la circulation. Ne jamais monter des sièges enfants sur les sièges disposés en sens inverse de la circulation ou transversalement au sens de la circulation.

Exemple : Pose de sièges enfant

Le croquis ci-contre montre un exemple pour poser des sièges enfant sur les sièges autorisés (☺).



Pose de sièges enfant (exemple)

2.2.4 Attache remorque

- Lors de l'utilisation de l'attache remorque il faut en particulier respecter la charge remorquée maximale autorisée, la charge d'appui techniquement autorisée et le poids total autorisé en charge. La charge remorquée maximale autorisée est enregistrée dans la carte grise, l'indication pour la charge d'appui autorisée se trouve sur l'autocollant sur l'attache remorque. Le poids total autorisé en charge est indiqué dans la carte grise. Ces valeurs ne doivent pas être dépassées.
- Lors d'un montage ultérieur, il faut observer le manuel de montage de l'attache remorque.



AVERTISSEMENT ! Danger de blessures!

Lors de l'attelage et du dételage de la remorque il y a danger de blessures. Lors de l'attelage et du dételage, personne ne doit se trouver entre le véhicule tracteur et la remorque.

2.2.5 Pneus/Changement de pneus

La bonne pression des pneus et un bon état des pneus sont indispensables pour la sécurité lors du trajet. Les réglementations légales déterminent la profondeur minimale autorisée des pneus, la bonne pression des pneus est indiquée dans le manuel d'utilisation du véhicule de base ou du fabricant du châssis.



AVERTISSEMENT ! Danger d'accidents!

Suite à une pression des pneus trop faible ou des pneus usés, le comportement routier et de freinage de votre camping car se détériorent. Une mauvaise pression des pneus diminue le rendement de roulée des pneus. Pour cette raison, observez les instructions suivantes :

- Chaque fois que vous faites le plein, vérifiez la pression et l'état des pneus.
- Changez immédiatement les pneus défectueux ou usés.
- Les pneus ne doivent pas avoir plus de 6 ans, sinon la matière devient cassante, même lorsque le pneu n'est pas utilisé (roue de secours).

Changement de pneus



AVERTISSEMENT ! Danger de blessures et d'accidents !

Lors du changement de pneus, il y a danger de blessures et des pneus mal montés peuvent causer des accidents graves. Pour cette raison, observez les instructions suivantes :

- Respectez les instructions détaillées concernant le changement de pneus contenues dans le manuel d'utilisation du véhicule de base et du fabricant du châssis. Consultez un garage spécialisé si vous n'êtes pas familiers avec le changement de pneus.
- Veuillez garer votre camping car suivant les prescriptions sur un terrain plat. Eteignez le moteur, mettez la première vitesse et serrez le frein.
- Prenez des précautions en mettant un gilet réfléchissant et en posant un triangle d'avertissement.
- Sécurisez le camping car avec des cales pour qu'il ne roule pas.
- Avant de changer les pneus, veuillez décrocher la remorque.
- N'élevez jamais le camping car avec les béquilles du camping car.
- N'élevez jamais le camping car par son espace habitable monté, notamment par le bas de caisse. Pour lever le véhicule avec un cric, utilisez toujours les points de levage prévus à cet effet.
- Pour élever le camping car, utilisez toujours un cric correspondant aux prescriptions avec une capacité de charge suffisante.



- Avant de changer les pneus, veuillez vérifier la taille des jantes et des pneus, la capacité de charge des pneus et l'index de vitesse des nouveaux pneus. N'utilisez que des tailles de jantes et de pneus indiquées dans la carte grise.
- Ne vous mettez jamais en-dessous du camping car soulevé et ne démarrez jamais le moteur quand le camping car est soulevé.
- Après le changement des pneus, vérifiez la pression des pneus dès que possible et faites resserrer les écrous des pneus au bout de 50 km par un garage spécialisé.



REMARQUE :

Pour certains modèles, le commerce spécialisé offre un kit de réparation rapide pour les pneus crevés. Ce kit de réparation permet réparer provisoirement un pneu endommagé avec facilité et rapidement pour un déplacement de secours jusqu'au prochain garage. Observez les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité pour le déplacement fournies avec ce kit.

2.2.6 Freins

Les pièces du dispositif de freinage sont partie intégrale de l'autorisation générale de mise en circulation. Dès que vous changez les pièces du dispositif de freinage, l'autorisation d'utilisation est considérée comme nulle. Toute modification n'est autorisée qu'après accord du fabricant. Observez le manuel d'utilisation du véhicule de base.



AVERTISSEMENT ! Danger d'accidents!

Des freins défectueux peuvent causer des accidents lourds. Pour cette raison, observez les instructions suivantes :

- Ne modifiez jamais les pièces du dispositif de freinage.
- Toute réparation du dispositif de freinage doit être effectuée par un garage spécialisé autorisé.
- N'utilisez que des liquides de freins autorisés par le fabricant du véhicule de base.
- Après un arrêt prolongé (environ 10 mois), faites vérifier le dispositif de freinage par un garage spécialisé autorisé.



REMARQUE :

Lors d'une première mise en circulation depuis le 01/01/2001, un système ABS est obligatoire pour des campings cars dépassant 3,5 t de poids total.

2.2.7 Chargement

Lors du chargement du camping car, veillez à ce que des choses lourdes soient stockées près du plancher du véhicule. Des pièces plus légères peuvent être stockées dans les armoires en hauteur. Ainsi vous obtiendriez un centre de gravité du véhicule plus bas, ce

qui se fera remarquer lors du comportement routier. Veillez à une charge correcte des deux essieux.



AVERTISSEMENT ! Danger d'accidents!

Suite à un chargement trop élevé ou irrégulier, le comportement routier se détériore ainsi que le comportement du freinage du camping car. Pour cette raison, observez les instructions suivantes :

- Veillez à ce que le poids total et les charges autorisées des essieux ne soient pas dépassés lors du chargement du camping car.
- Répartissez la charge sur l'ensemble du camping car. Evitez un chargement unilatéral.
- Rangez le plus bas possible les pièces lourdes et celles avec des arêtes saillantes.
- Rangez et sécurisez les tables pliantes avant de débiter votre trajet.
- Rangez toutes les pièces du chargement de telle manière à ce qu'elles ne puissent pas bouger durant le trajet.
- Ne rangez pas de pièces lourdes dans les armoires qui s'ouvrent dans le sens de la circulation.
- Rangez et sécurisez toutes les pièces non-attachées dans le mobilier accroché et avant de débiter le trajet, fermez toutes les portes des armoires du mobilier accroché. Stockez toutes les pièces lourdes seulement dans des armoires dont les portes s'ouvrent contre le sens de la circulation.
- Sécurisez les portes du réfrigérateur, ainsi que les portes coulissantes et les portes de la cabine de douche, s'il y en a.

Détermination de la charge maximale suivant la carte grise

La charge maximale se calcule à partir du poids à vide et du poids total autorisé. Vous trouverez ces valeurs sur votre carte grise :

poids total autorisé en charge moins poids à vide (carte grise)
= chargement maximal

Le poids à vide se compose comme suit :

- le véhicule dans sa version standard
- le chauffeur (75 kg)
- le réservoir de carburant rempli

Détermination du chargement maximal d'après le poids total à vide pesé

Le poids à vide exact de votre véhicule avec des demandes particulières et sans tolérances des véhicules ne peut être déterminé qu'après une pesée précise du véhicule. À l'aide de cette base, vous pouvez déterminer le chargement, le nombre de personnes, les quantités de remplissage, les vélos et d'autres ustensiles pour votre équipement particulier.

poids total autorisé moins poids à vide pesé = chargement maximal

La différence entre le poids à vide pesé et la masse totale autorisée est donc disponible pour le chargement et les personnes. La carte de pesée avec le poids à vide de votre véhicule en état de livraison depuis EURA MOBIL est collée dans votre carnet de garantie. Le carnet de garantie Fiat vous sera adressé dès que vous aurez envoyé une copie de la carte grise à EURA MOBIL.

2.2.8 Chargement nécessaire

Obligatoire en Allemagne est :

- la mallette de secours
- le triangle d'avertissement
- le gilet réfléchissant
- le voyant clignotant d'avertissement (pour un poids total autorisé de plus de 3,5 t)
- les cales (pour un poids total autorisé de plus de 3,5 t)

Pour une utilisation totale de votre camping car, il vous faut suivant les besoins encore quelques choses, par exemple :

- deux bouteilles de gaz de 11 kg (ou de 5 kg)
- le câble d'alimentation de 230 V avec connecteur à fiche bleu CEE (2 câbles en cas de chauffage à eau chaude Alde installé)
- une rallonge (tambour de câble)

2.2.9 Régulation de la portée des lumières

Le code de la route demande un ajustage correct des phares, afin d'avoir une visibilité optimale pour soi-même et pour les autres. Pour cette raison, les lumières de votre véhicule doivent être adaptées à l'état de chargement. La régulation de la portée des feux est décrite dans le manuel d'utilisation pour le véhicule de base.

2.2.10 Réglementations légales

Le tableau ci-après montre des extraits des réglementations légales pour des camping cars en République Fédérale d'Allemagne. Ces indications sont sans garantie, avant de débiter votre trajet, veuillez vous tenir informé en ce qui concerne les lois en vigueur et les prescriptions, en particulier pour un séjour à l'extérieur de l'Allemagne.

Consigne/prescription (Allemagne)	Poids total autorisé du camping car (voir la carte grise)		
	jusqu'à 2,8 t	plus de 2,8 t jusqu'à 3,5 t	plus de 3,5 t jusqu'à 7,5 t
vitesse maximale autorisée			
• en agglomération	50 km/h	50 km/h	50 km/h
• en dehors des agglomérations	100 km/h	100 km/h	100 km/h
• sur autoroute	vitesse recommandée 130 km/h	vitesse recommandée 130 km/h	100 km/h
Interdiction de doubler pour véhicules de plus de 3,5 t PTAC*	pas concerné	pas concerné	concerné
Interdiction de doubler pour véhicules de plus de 3,5 t PTAC*	pas concerné	pas concerné	concerné
Interdiction de conduire sans distance de sécurité minimale	pas concerné	pas concerné	symbole en vigueur si le véhicule qui précède a également plus de 3,5 t PTAC*
Stationnement sur trottoirs	Stationnement autorisé avec signe supplémentaire	Interdiction de stationnement	Interdiction de stationnement
Stationnement et pose de véhicules dans des lieux de circulation publics	Principalement autorisé, sauf si limité par un panneau.	Principalement autorisé, sauf si limité par un panneau. Ne pas sur trottoirs avec marquage de stationnement.	Principalement autorisé, sauf si limité par un panneau. Ne pas sur trottoirs avec marquage de stationnement.
Véhicules en arrêt lors de l'obscurité			
• en agglomération	Eventuellement avec lumière de stationnement	Eventuellement avec lumière de stationnement	Source lumineuse propre ou panneau d'avertissement
• en dehors des agglomérations	Toujours une propre source lumineuse (feux de position)	Toujours une propre source lumineuse (feux de position)	Toujours une propre source lumineuse (feux de position)
Obligatoirement à emporter	Boîte de secours Triangle d'avertissement	Mallette de secours Triangle d'avertissement	Boîte de secours Cale Triangle d'avertissement Lumière d'avertissement

* PTAC = poids total autorisé en charge

2.3 Sécurité en opération

2.3.1 Installation électrique



AVERTISSEMENT ! Courant électrique!

Il y a danger de mort lorsqu'on touche des pièces sous tension. Par une installation électrique défectueuse, des pièces peuvent être sous tension et peuvent causer des incendies. Observez le manuel d'utilisation pour le pupitre de commande et le module de distribution ainsi que les instructions suivantes :

- Veillez à ce que le réseau électrique connecté corresponde aux données techniques du dispositif électrique.
- n'utilisez que des câbles de connexion en état d'une longueur de 25 m maxi pour la connexion de l'installation électrique au réseau électrique. Déroulez les rouleaux de câbles toujours complètement car sinon, ils peuvent sur-chauffer.
- Ne faites faire des travaux sur le dispositif électrique que par un garage spécialisé autorisé.
- Faites contrôler l'installation électrique régulièrement par un garage spécialisé autorisé.
- Avant d'effectuer tout travail sur l'installation électrique, éteignez tous les appareils et toutes les lampes, déconnectez l'alimentation du réseau de 230 V et débranchez les batteries d'alimentation.
- Vérifiez régulièrement la fonction de l'interrupteur protecteur FI -dans l'automate à fusibles.
- Ne forcez jamais la position "MARCHÉ" par manipulation sur l'automate à fusible.



- Changez les fusibles défectueux uniquement lorsque la cause de l'erreur a été éliminée. N'utilisez que des fusibles d'origine, qui correspondent aux valeurs prescrites. Ne réparez ou ne pontez jamais des fusibles.
- N'utilisez que des appareils électriques intacts sur l'installation électrique et ne dépassez pas la puissance maximale autorisée de l'installation électrique.

2.3.2 Dispositif de gaz et chauffage

Le dispositif de gaz dans votre camping car a été installé suivant la TRF (règles techniques pour gaz liquides et foyers en véhicules, fiche de travail DVGW G607). L'installation du dispositif de gaz suivant les prescriptions est certifiée par le certificat de contrôle du gaz. Ce certificat de contrôle du gaz est annulé lorsque des modifications sur le dispositif de gaz ont été effectuées après la livraison de votre camping car. La plaquette de contrôle est située à côté de la plaque d'immatriculation arrière.

Il est prévu par la loi que tous les deux ans, une société spécialisée agréée fasse une vérification du dispositif de gaz. Ce contrôle doit être certifié et doit être présenté lors d'une vérification du véhicule selon § 29 StVZO (TÜV).

Observez toujours le manuel d'utilisation du chauffage installé. Le manuel d'utilisation du chauffage installé doit être emmené dans le camping car.

Le dispositif de gaz est prévu pour une utilisation de butagaz, de gaz propane ou d'un mélange des deux gaz. Le gaz Propane peut être utilisé pour des températures au-dessus de -42 °C. Le Butagaz ne peut être utilisé que pour des températures au-dessus de 0 °C.



AVERTISSEMENT ! Dangers causés par le gaz!

Lors de l'utilisation de gaz, il y a danger d'incendies, d'explosions ou d'étouffement. Observez donc :

- Le manomètre pour le gaz est réglé pour une pression fixe de 30 mbars. Ne branchez jamais de sources de consommation de gaz qui ne sont pas adaptées à cette pression.
- Fermez le régulateur de gaz toujours directement sur la vanne de la bouteille de gaz et toujours manuellement (filetage à gauche). N'utilisez pas d'outils.
- Ne faites faire des modifications ou réparations sur le dispositif de gaz et le chauffage que par une société spécialisée agréée.
- Après un arrêt prolongé (plus de 10 mois), faites vérifier le dispositif de gaz et le chauffage par un garagiste spécialisé autorisé.
- En cas de doute sur une panne du dispositif de gaz (forte odeur de gaz, consommation de gaz élevée), mettez tout le dispositif de gaz immédiatement hors service.
Aérez bien tout le camping car et faites vérifier et éventuellement réparer le dispositif de gaz par une société spécialisée.
- En présence d'odeur de gaz, n'activez jamais d'interrupteur électrique, de connecteur à fiche ou d'appareil. Pour raison de risque d'explosion, du feu ouvert et fumer sont interdits.
- Stockez toujours les bouteilles de gaz dans le casier des bouteilles de gaz, jamais dans la partie habitable ! Le casier des bouteilles de gaz peut contenir deux bouteilles de gaz d'un poids de 11 kg ou 5 kg chacune. Fermez le casier des bou-

teilles de gaz toujours à clé.

- Posez les bouteilles de gaz toujours droites dans les fixations prévues à cet effet dans le casier des bouteilles de gaz. Sécurisez les bouteilles dans le casier des bouteilles de gaz toujours avec des courroies pour qu'elles ne basculent pas ou ne se tournent pas.
- Le casier des bouteilles de gaz est doté d'une ventilation forcée, ne jamais recouvrir les fentes de ventilation ni poser des objets devant. N'utilisez pas le casier des bouteilles de gaz comme zone de stockage.
- Lorsque vous n'utilisez pas d'appareil à gaz, fermez la vanne de la bouteille. L'utilisation de l'installation de gaz pendant le trajet n'est admissible qu'avec le système de gaz Secumotion
- Avant de faire le plein et avant de rentrer dans des garages, des parkings sous-terrains ou des fermes, éteignez complètement le dispositif de gaz.
- Ne laissez jamais sortir de gaz sans qu'il ne soit brûlé.
- Assurez-vous que la ventilation forcée de la toiture et les ouvertures d'aération soient toujours ouvertes et libres.
- Avant la mise en service de zones à feu ouvert, ouvrez au moins une fenêtre dans la toiture ou bien une fenêtre.
- N'utilisez jamais de chauffe-eau au gaz comme chauffage.
- N'ouvrez les vannes de fermeture rapide des différents consommateurs de gaz que lorsque vous les utilisez aussi. Après chaque utilisation, veuillez fermer ces vannes de fermeture rapide.

- Vérifiez régulièrement la sécurité d'allumage des appareils à gaz. Lorsqu'une flamme s'éteint, il faut que vous puissiez entendre environ une minute après (un clic) que la sécurité d'allumage interrompe l'alimentation de gaz.
- Vérifiez régulièrement que le tuyau de connexion de la bouteille de gaz est exempt de fissures ou de zone poreuse. Observez la date de péremption ! Faites changer tout tuyau de connexion défectueux par un garage spécialisé.
- Avant de changer la bouteille de gaz, fermez la vanne de la bouteille de gaz.
- N'actionnez la vanne de la bouteille que manuellement. N'utilisez pas d'outils !
- Les manchons de raccordement des appareils situés à l'intérieur ne doivent être utilisés qu'avec les appareils prévus à cet effet.
- Ne pas utiliser les appareils à gaz hors du véhicule lorsque ceux-ci sont raccordés à des manchons de raccordement situés à l'intérieur.
- Assurez-vous que les gaz d'échappement au niveau des extrémités des conduites de gaz d'échappement situées dans le dessous de caisse puissent être évacués sans problème, et qu'ils ne soient pas bloqués, en particulier quand il neige.



ATTENTION! Risque d'endommagement par le gel!
Le manchon de vidange de la vanne de sécurité / de vidange électrique doit toujours être maintenu libre d'encrassements (boue neigeuse, glace, feuilles etc.) !

2.3.3 WC



AVERTISSEMENT ! Risque de danger pour la santé !
Dans le WC sont utilisées des substances nocives pour la santé. Observez les indications du fabricant.



ATTENTION! Risque d'endommagement par le gel!
Lorsque le camping car n'est pas chauffé quand il gèle, il peut y avoir des endommagements du WC par le gel. En cas de gel videz tous les réservoirs, tuyaux et conduites.



Videz le réservoir des matières fécales à un poste de vidange prévu à cette fin.

2.3.4 Pile à combustible (option)

La pile à combustible EFOY est un chargeur automatique pour des accumulateurs au plomb de 12 V (batteries). Les appareils ne doivent servir qu'à charger des accumulateurs au plomb (batteries) qui correspondent aux caractéristiques techniques de l'appareil (voir mode d'emploi original du fabricant).



ATTENTION! Risque de dommages matériels !

- L'appareil ne doit pas être ouvert. La cartouche ne doit ni être ouverte ni être remplie en forçant. Toute modification nuit à votre sécurité et entraîne la perte de l'autorisation d'utilisation et à l'extinction de la garantie. N'utilisez que des accessoires originaux EFOY.
- Stockez l'appareil à l'arrêt à l'abri du gel ou utilisez la protection automatique contre le gel.



AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

- L'équipement d'un véhicule avec une pile à combustible ne peut être effectué que par un concessionnaire EURA MOBIL.
- Observez le mode d'emploi original du fabricant. En particulier les consignes de sécurité.
- Le montage et les réparations de l'installation ne peuvent être effectués que par un personnel spécialisé formé.

AVERTISSEMENT ! Risque de danger pour la santé !

- La pile à combustion contient des substances nocives pour votre santé. Observez les indications du fabricant.



AVERTISSEMENT ! Risque de blessures,

- Ne pas stocker l'appareil et la cartouche à des températures supérieures à 45 °C et ne pas les utiliser s'il fait plus de 40 °C. Protéger de la chaleur et des rayons du soleil.
- Ne pas fumer en utilisant l'appareil ou la cartouche.
- Tenir éloigné des sources de chaleur et d'ignition.
- Si du méthanol s'échappe, un incendie risque de se produire (par ex. après un accident ou si l'appareil ou la cartouche est endommagé). Eloigner les sources d'ignition et bien aérer. Le méthanol se volatilise en petites quantités.
- Tenir l'appareil et les cartouches, même vides ou partiellement vides, loin des enfants.

- Ne faire fonctionner l'appareil que conformément aux consignes d'installation et dans un endroit bien aéré. Les gaz résiduels doivent pouvoir être évacués de l'espace de montage sans problème vers l'extérieur. Ne pas respirer directement ou durablement les gaz résiduels.



AVERTISSEMENT ! Risque de danger pour la santé !

- Une utilisation non conforme de l'appareil ou des cartouches peut entraîner un contact avec le méthanol. Le méthanol est toxique s'il est inhalé, ingéré ou entré en contact avec la peau. Des dommages irréversibles peuvent survenir en cas d'inhalation, de contact avec la peau ou d'ingestion. En cas d'accident ou de malaise, contacter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette de la cartouche ou le mode d'emploi (fiche technique de sécurité du méthanol en annexe du mode d'emploi du fabricant).

2.3.5 Dispositif d'eau fraîche / dispositif des eaux usées

**AVERTISSEMENT ! Risque d'infection !**

Dans le dispositif d'eau fraîche, des germes nocifs pour la santé peuvent se multiplier.

- Avant chaque mise en service, désinfectez soigneusement le dispositif d'eau. Utilisez uniquement des désinfectants appropriés vendus dans le commerce spécialisé. Respectez les instructions d'utilisation.
- Désinfectez régulièrement le réservoir d'eau avec des produits spéciaux de désinfection, que vous trouverez dans le commerce. Observez les indications du fabricant.
- N'utilisez pas l'eau du réservoir d'eau comme eau potable ni pour faire la cuisine ou préparer des boissons.

**ATTENTION! Risque d'endommagement par le gel!**

Lorsque le camping car n'est pas chauffé en cas de gel, il peut y avoir des risques d'endommagement aux dispositifs d'eau fraîche et des eaux usées par le gel. En cas de gel videz tous les réservoirs, tuyaux et conduites.



Videz les eaux usées uniquement aux postes prévus à cette fin. Lorsqu'il n'y a pas de poste prévu pour la vidange disponible, collectionnez les eaux usées et videz-les ensuite comme prévu par les réglementations.

3 Données techniques

Le tableau suivant montre une sélection des données techniques les plus importantes. Vous trouverez un listing complet dans le prospectus de EURA MOBIL "équipement et données techniques".

Camping car	Profila-T
Poids total autorisé max.	voir carte grise
Charges d'essieu max. autorisées	voir carte grise
Pneus	voir carte grise
Dimensions extér.	voir carte grise
Nombre de sièges	4
Réservoir d'eau fraîche	150 l
Pompe à eau	env. 7 l/min
Réservoir d'eaux usées	100 l
Pupitre de commande	NE 222
Batterie d'alimentation	1 x 80 Ah, batterie gel
Prises 230 V	2
Prises 12 V	1

Vous trouverez d'autres données techniques dans ces documentations :

Composants	Données techniques à voir dans...
Véhicule de base	• manuel d'utilisation pour le véhicule de base
Installation électrique	• manuel d'utilisation du pupitre de commande et du module distributeur
Dispositif de gaz / chauffage	• manuels de montage et d'opération pour le régulateur de gaz liquide • mode d'emploi ainsi que document de garantie et d'information pour le chauffage avec ballon • documentation de l'installation de gaz • mode d'emploi du radiateur
Appareils installés	• installation – utilisation – maintenance de l'appareil de cuisson • manuel d'utilisation / notice d'installation du réfrigérateur absorbeur
WC	• manuel d'utilisation des toilettes chimiques
Dispositif d'eau fraîche	• manuel d'installation et d'opération de la pompe à eau

3.1 Numéro d'identification du véhicule

Le véhicule de base de votre camping car dispose d'un numéro d'identification du véhicule (numéro du châssis du véhicule). En cas de réclamations sous garantie ou de demandes de pièces détachées, veuillez toujours indiquer ce numéro. Le numéro d'identification du véhicule se trouve aux emplacements suivants selon le fabricant du véhicule de base :

- Fiat : à côté de la serrure du moteur en-dessous du capot et sur l'aile intérieure droite (côté passager) en-dessous du clapet de recouvrement.
- Ford : sur le panneau sur la colonne B et dans l'aile avant droite, ou bien derrière le pare-brise côté conducteur.
- Integra und Integra Style : disposé sur le cadre, visible depuis le regard dans la boîte de gaz.

3.2 Plaquette de construction

La plaquette de construction du fabricant du camping car EURA MOBIL est appliquée dans l'entrée par la porte du dispositif monté sur le véhicule. Celle-ci donne des informations concernant le fabricant du dispositif monté et du type. Pour des véhicules avec autorisation du type CE, d'autres données comme le numéro d'identification du véhicule de base et les poids totaux et charges des essieux autorisés sont indiquées.

La plaquette de construction ne doit pas être enlevée. Elle sert à identifier le véhicule et documente ensemble avec les documentations du véhicule le propriétaire.

- 1 Nom du fabricant du dispositif monté sur le véhicule
- 2 Descriptif du type de la série de construction du fabricant du dispositif monté
- 3 Clé codée du fabricant du dispositif monté
- 4 Nom du modèle du dispositif monté
- 5 N° d'autorisation CE du véhicule
- 6 Grade d'extension du véhicule de base
- 7 Numéro du châssis du véhicule de base
- 8 Poids total autorisé max.
- 9 Poids total maxi de traction autorisé
- 10 Charge maxi autorisée de l'essieu avant
- 11 Charge maxi autorisée de l'essieu arrière
- 12 Charge maxi autorisée pour le deuxième essieu en cas de véhicule avec essieu tandem.

1		EURA MOBIL		e1*2001/116*0267*01		5
2		D-55576 Sprendlingen		Stufe 3		6
3		www.euramobil.de		ZFA24400007550241		7
4		TYP 132		4500kg		8
5		0ABCD8C9A		5500kg		9
6		A 770 HB		1- 1850kg		10
7				2- 1500kg		11
8				3- 1500kg		12

Plaquette de construction

4 Vue extérieure du camping car



Vue extérieure côté conducteur

- 1 Porte du conducteur
- 2 Réservoir de carburant
- 3 Branchement 230 volts
- 4 Réservoir d'eau
- 5 Toilettes à cassette
- 6 Air frais/évacuation d'air du réfrigérateur (selon le modèle, uniquement air frais)
- 7 Compartiment pour bouteille de gaz (selon le modèle, côté droit du véhicule)



Vue extérieure côté passager

- 1 Compartiment de rangement
- 2 Porte avec éclairage extérieur
- 3 Évacuation du chauffage
- 4 Porte du passager

5 Conduire

Durant la participation à la circulation routière, observez le code de la route, c'est à dire les réglementations légales locales en vigueur. Conduisez de manière prévoyante et prudemment. Votre camping car est plus grand et plus lourd qu'une voiture normale. Habituez-vous tout d'abord au comportement routier avant de partir en vacances.

Le mode de conduite avec votre camping car est décrit dans le manuel d'utilisation du véhicule de base. Gardez le manuel d'utilisation du véhicule de base toujours dans le camping car. Observez aussi le manuel d'utilisation du fabricant du châssis ainsi que les instructions du chapitre "Sécurité" !

5.1 Liste de vérifications avant de démarrer

Avant le trajet, veuillez réviser la liste de vérifications suivante :

- Les signaux, les lumières, la direction et les freins fonctionnent-ils ?
- Le toit du camping car est-il dégagé de feuilles, de neige et de glace ?
- Toutes les béquilles sont-elles rentrées ; les cales et les béquilles secondaires sont enlevées ?
- Les bouteilles de gaz sont-elles sécurisées ?
- Les vannes des bouteilles de gaz et les vannes de fermeture rapide sont-elles fermées ?
- La vanne de sécurité / de vidange du chauffage est-elle fermée ?
- La vanne de vidange des eaux usées est-elle fermée ?
- Le chargement (les bagages) est-il correctement rangé et sécurisé ?
- Toutes les portes et tous les clapets de service du dispositif monté sont-ils verrouillés et fermés ?
- Toutes les fenêtres et la fenêtre du toit du dispositif monté (pas de position nocturne) sont-elles fermées ?

- Le toit ouvrant est-il fermé ?
- Le volet roulant de devant (Integra) est-il sécurisé ?
- Le lit cabine (si existant) est-il correctement bloqué ?
- La marquise (si existante) est-elle complètement rentrée ?
- Toutes les pièces de l'ameublement sont-elles sécurisées ?
- La table pliante (si existante) est-elle correctement rangée et sécurisée ?
- Les protections de la plaque de cuisson et de l'évier sont-elles bien descendues ?
- Le réfrigérateur a-t-il été basculé sur 12 V et la porte du réfrigérateur est-elle bien sécurisée ?
- Tous les objets non accrochés dans la partie habitable sont-ils bien rangés et sécurisés ?
- Toutes les portes et armoires dans la partie montée sont-elles fermées ?
- Les deux portes de la cabine de douche sont-elles sécurisées ?
- Les objets lourds sont-ils rangés dans des armoires dont les portes ne s'ouvrent que dans le sens inverse de circulation ?
- La marche d'entrée (si existante) est-elle bien rentrée ?

5.2 Liste de vérifications avant les vacances

La liste de vérifications suivante vous aide lorsque vous préparez vos vacances :

- Disposez-vous de tous les documents relatifs à l'utilisation du camping car à bord ?
- Avez-vous emmené tous les papiers nécessaires pour voyager ?
- Êtes-vous informé des réglementations légales pour votre camping car en vigueur sur le lieu de vos vacances ?
- La pression et l'état des pneus sont-ils corrects ?
- Vos pneus sont-ils adaptés à la météo prévue ?
- Les batteries sont-elles encore suffisamment chargées ?
- Le réservoir d'eau est-il rempli ?
- Tous les appareils installés fonctionnent-ils ?
 - Chauffage ?
 - Appareil de cuisson ?
 - Réfrigérateur ?
 - Pompe à eau ?
 - Autres appareils ?
- Le réfrigérateur a-t-il déjà refroidi ?
- Avez-vous les outils pour changer les pneus, des ampoules de rechange et des fusibles à bord ?
- Avez-vous respecté le poids total autorisé et la charge des essieux lorsque vous avez préparé les bagages ?

5.3 Changement de pneus

La manière de changer des pneus dépend du modèle du véhicule de base. Observez le descriptif du manuel d'utilisation du véhicule de base du fabricant du châssis.



AVERTISSEMENT ! Danger de blessures et d'accidents !

Il y a un risque de blessure lors du changement de pneus. Les roues mal montées peuvent provoquer de graves accidents. Veuillez observer le manuel d'utilisation du véhicule de base et du fabricant du châssis ainsi que les instructions au chapitre "Sécurité"!

5.4 Mettre le camping car en place une fois à destination

Lors du choix du bon emplacement au lieu de vos vacances, mais aussi pour des nuits en cours de route, veuillez prendre les points suivants en considération :

- Le sol de l'emplacement doit être plan et pouvoir supporter des charges.
- Assurez-vous de la présence d'un raccordement électrique, d'une alimentation en eau si possible et d'un canal d'évacuation.
- La porte de l'espace habitable et tous les clapets de service doivent être bien accessibles.

Après avoir trouvé un emplacement adéquat et après l'avoir posé, veuillez procéder comme suit :

**AVERTISSEMENT ! Danger de blessures!**


Avant de sécuriser votre camping car avec des béquilles, des béquilles supplémentaires ou des cales, éteignez toujours le moteur, mettez la première vitesse et serrez le frein. Ne posez jamais des cales en-dessous des pneus pour compenser des inégalités du terrain !

- Éteignez le moteur, passez la première vitesse et serrez le frein à main.
- Mettez des cales devant et derrière une roue.
- Lorsque votre camping car est équipé de béquilles à l'arrière, sortez-les.


5.5 Mettre les béquilles

**AVERTISSEMENT ! Danger d'écrasement.**

Lorsque vous sortez et rentrez les béquilles, veillez à ce que personne ne se trouve en-dessous des béquilles ou dans la zone de rotation des béquilles !

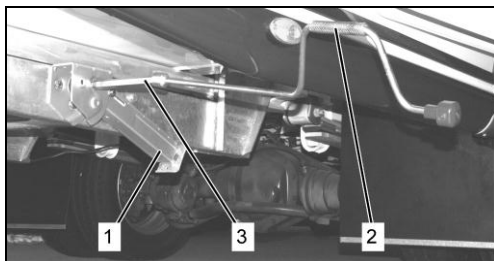

Béquille normale

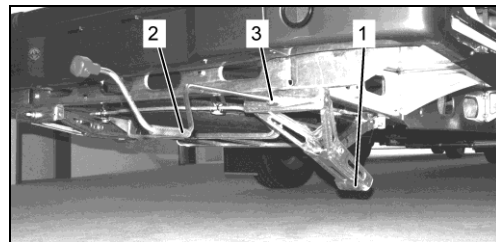

Béquille confort

5.5.1 Sortir les béquilles

1. Lorsque le sol est meuble, posez par exemple des planches en bois en-dessous de la béquille (1) afin d'éviter qu'elle ne s'enfonce dans le sol.
2. Mettez la manivelle (2) sur l'écrou à six-pans (3) en-dessous de l'arrière du camping car.
3. Pour sortir la béquille (1), tournez la manivelle (2) dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'arrière se lève de 2 - 3 cm.
4. Faites de même pour la deuxième béquille.

5.5.2 Rentrer les béquilles


**AVERTISSEMENT ! Danger d'accidents!**

Rentrez les béquilles toujours entièrement avant de rouler avec le camping car ou avant de le déplacer.

1. Mettez la manivelle (2) sur l'écrou à six-pans (3) en-dessous de l'arrière du camping car.
2. Pour rentrer la béquille (1) tournez la manivelle (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la béquille (1) soit entièrement rentrée et que la manivelle ne puisse plus tourner.
3. Faites de même pour la deuxième béquille.

5.5.3 Echangeur de chaleur du moteur (option)

Un second échangeur thermique qui est raccordé au circuit de l'eau de refroidissement du moteur est disponible en option. En actionnant la touche (flèche), la chaleur du moteur est utilisée pour chauffer la structure. Vous trouverez des informations plus détaillées dans "Utilisez la chaleur du moteur pour la structure".

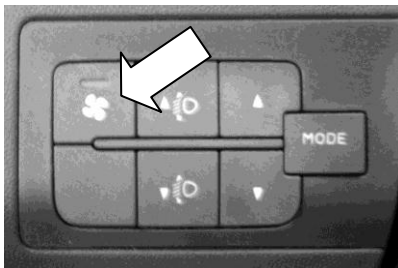

Chauffage à eau chaude

5.5.4 Interrupteur de la radio

Afin d'éviter un déchargement total de la batterie du véhicule, un interrupteur sélecteur (1) est monté sur le côté du levier d'embrayage sur la console centrale.

0 = radio en marche

I = la radio n'est utilisable que si le contact est mis

II = l'alimentation électrique est effectuée via la batterie d'alimentation, la radio est utilisable également lorsque le contact est coupé (couplage permanent)



Interrupteur de la radio

5.5.5 Verrouillage centralisé (en option)

Fermeture du verrouillage centralisé

Si les deux portes sont fermées, le bouton central de l'émetteur manuel permet de fermer le verrouillage centralisé. Il est également possible de fermer le verrouillage centralisé avec la clé du côté de la porte du conducteur (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre). Confirmation au moyen des clignotants, voir le mode d'emploi Fiat.

Ouverture du verrouillage centralisé

- La porte du conducteur est déverrouillée en appuyant sur le bouton supérieur de l'émetteur manuel.
- La porte de l'habitacle est déverrouillée en appuyant sur le bouton inférieur de l'émetteur manuel.
- En appuyant sur le bouton de droite du tableau de bord, les deux portes sont déverrouillées.

Affichage de l'état du verrouillage centralisé (DEL sur le tableau de bord), voir le mode d'emploi Fiat.

Attention : si le verrouillage mécanique de la porte de l'habitacle est actionné de l'intérieur, mais que la porte n'est toutefois pas ouverte, le voyant DEL ne s'éteint pas et la porte de l'habitacle peut être ouverte de l'extérieur indépendamment du verrouillage centralisé !



REMARQUE :

Description du changement de batterie dans l'émetteur manuel voir mode d'emploi Fiat.

6 Habiter

Dans ce chapitre, vous recevrez des informations concernant l'utilisation et le fonctionnement de l'équipement. Observez en plus les manuels d'utilisation des différents appareils et les instructions au chapitre "Sécurité"!


6.1 Monter et descendre

Pour monter dans votre camping car, l'espace habitable monté possède une porte. Ne quittez jamais le camping car sans les clés, car sinon il peut être fermé lorsque la porte se ferme par exemple et que vous êtes dehors.

6.1.1 Porte Profila

Ouverture depuis l'extérieur :

1. Introduisez la clé dans la serrure de la porte (1)
2. Appuyez sur la porte et tournez en même temps la clé de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La serrure se déverrouille automatiquement, la porte est alors ouverte.
3. Tournez à nouveau la clé dans sa position de départ et retirez-la.
4. Pour ouvrir la porte, tirez la poignée (2).

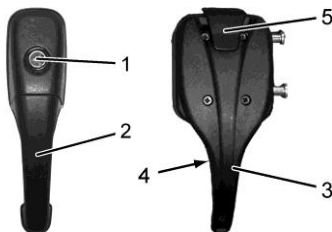

Fermer depuis l'extérieur :

1. Fermez la porte.
2. Introduisez la clé dans la serrure de la porte (1) et tournez la clé environ 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez la serrure de la porte se fermer.

Ouvrir depuis l'intérieur :

Prenez la poignée (3) et déverrouillez en même temps le taquet (4). La porte se déverrouille même si elle est fermée à clé.

Fermer depuis l'intérieur :

Fermez la porte et mettez le taquet de sécurité (5) vers le bas.

6.1.2 Éléments de commande au-dessus de la porte de l'habacle

Les outils suivants se trouvent au-dessus de la porte de l'habacle :



Éléments de commande au-dessus de la porte de l'habacle

- 1 Unité de commande du chauffage
- 2 Pupitre de commande



REMARQUE :

Vous trouverez plus d'informations dans les chapitres suivants.

6.2 Fenêtres

Les fenêtres de votre camping car sont en double vitrage et sont en verre acrylique.



ATTENTION! Risque d'endommagement !

Les fenêtres sont en verre acrylique. Elles sont sensibles aux égratignures et peuvent devenir cassantes et fissurer. Pour cette raison

- ne laver qu'avec une douce molle et de l'eau,
- ne jamais sécher en frottant ou en utilisant de l'alcool, du produit d'entretien pour verre, des produits de nettoyage chimiques ou qui contiennent de l'alcool
- ne jamais appliquer de dégivrant et ne pas utiliser de grattoir pour le givre.



REMARQUE :

Lors d'une humidité atmosphérique importante, il peut y avoir de la buée entre les deux vitres qui part de nouveau lorsqu'il fera à nouveau sec.

Les fenêtres ont des rails télescopiques avec automatisme de blocage, qui les maintient en position, dans laquelle vous les avez ouvertes.

Pensez-y toujours que l'oxygène à l'intérieur du véhicule se consomme par la respiration humaine et l'utilisation de plaques de cuisson etc. Pour cette raison assurez toujours des ouvertures de fenêtres ou de fenêtre dans le toit afin qu'il y ait un échange d'air permanent. Ainsi vous agissez aussi à l'encontre d'humidité de transpiration. Aérez votre camping car, même lorsque vous ne l'utilisez pas, et ceci de temps en temps. Malgré une bonne aération, il peut y avoir des présences d'eau de condensation sur des pièces métalliques suite à des conditions climatiques extrêmes.


Avant de prendre la route, fermez toutes les fenêtres. Veillez à ce que la position nocturne n'ait pas été choisie.

6.2.1 Ouvrir et fermer la fenêtre



ATTENTION! Risque d'endommagement !

Pour fermer une fenêtre ouverte, ne forcez jamais sans que le blocage ait été libéré. De la même manière ne laissez jamais se fermer une fenêtre toute seule sans la guider manuellement. Dans les deux cas, le rail en aluminium peut casser.

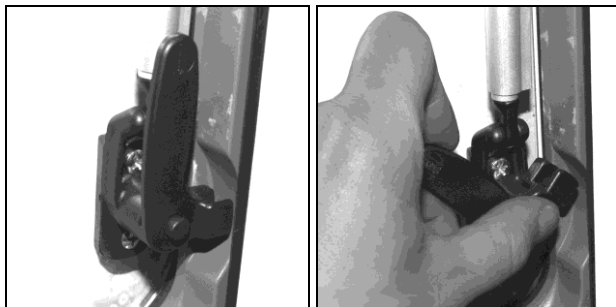

Ouvrir et fermer la fenêtre


Ouvrir :

1. Appuyez sur le bouton de sécurité et tournez en même temps chaque taquet pour ouvrir d'environ 90°.
2. Poussez la fenêtre symétriquement vers la position d'enclenchement souhaitée vers l'extérieur, les rails télescopiques s'enclenchent tout seuls.

Fermer :

1. Ouvrez la fenêtre jusqu'à la butée, les rails télescopiques se désenclenchent alors.
2. Guidez la fenêtre manuellement de manière régulière.
3. Fermez tous les taquets de telle manière à ce que la languette de verrouillage se trouve à l'intérieur.

Position nocturne :

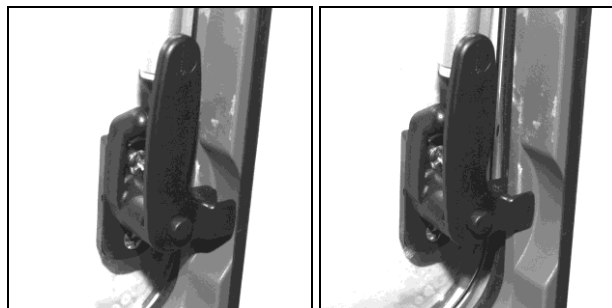

Fenêtre fermée / fenêtre en position nocturne

1. Ouvrez tous les taquets de la fenêtre.
2. Fermez tous les taquets de telle manière à ce que les languettes de verrouillage s'enclenchent dans la position la plus près possible et que la fenêtre soit bloquée avec une fente d'aération.

6.2.2 Volet moustiquaire/Volet d'occultation


Les fenêtres disposent de moustiquaire et de volets d'occultation.



ATTENTION! Risque d'endommagement !

Lors du réglage du volet roulant, ne le lâchez pas et ne le laissez pas partir dans sa position finale.

Régler le volet roulant :

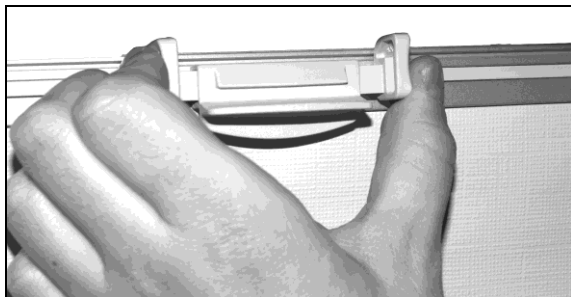

Volet moustiquaire et volet d'occultation

1. Pressez les deux poussoirs entre le pouce et l'index.
2. Mettez le volet roulant lentement et régulièrement dans sa position souhaitée.
3. Tenez le volet roulant et lâchez les poussoirs. Le volet roulant est alors bloqué.

6.3 Lucarnes/Fenêtres dans le toit

6.3.1 Toit ouvrant à lever et à basculer



REMARQUE :

Enduisez le toit ouvrant de poudre de talc tous les trois mois afin d'empêcher le collage des joints et les dommages qui pourraient en résulter.

Le toit peut être ouvert au moyen du tirant et basculé dans quatre directions différentes. Le toit ouvrant peut alors être fermé d'un côté dans une direction pour offrir une protection contre le vent et la pluie. Les moustiquaire et store occultant peuvent être actionnés individuellement ou ensemble. Les deux stores doivent être ouverts pour pouvoir ouvrir le toit. Une aération constante est garantie, même lorsque le toit est fermé, voir la documentation du fournisseur du toit ouvrant.

Aération forcée



AVERTISSEMENT ! Danger d'étouffement !

Ne fermez jamais les ouvertures d'aération permanente.

Avant de débiter le trajet



ATTENTION! Risque d'endommagement !

Avant de démarrer, s'assurer que les capots du toit du véhicule sont fermés et verrouillés, voir la documentation du fournisseur du toit ouvrant.

Avant de démarrer, ouvrir les deux stores pour éviter tous bruits et dommages causés par le vent pendant le trajet.

Ouvrir le toit ouvrant à lever et à basculer :

1. Prenez chaque poignée avec une main et appuyez en même temps sur les leviers de blocage intégrés dans les poignées.
2. Ouvrez le toit ouvrant prudemment vers le haut.

Fermer le toit ouvrant à lever et à basculer :

1. Prenez les deux poignées chacune avec une main et appuyez en même temps sur les leviers de blocage intégrés dans les poignées.
2. Tirez le toit ouvrant doucement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit fermé.



Ouvrir et fermer le toit ouvrant à lever et à basculer

Basculer le toit ouvrant à lever et à basculer :

1. Sortez la manivelle du cadre.
2. Tournez la manivelle afin de basculer le toit ouvrant.



6.3.2 Fenêtre de toit panoramique (en option)



Occultation de la fenêtre panoramique dans le toit :


1. Tirez le volet vers le côté opposé de la lucarne de sorte qu'il s'enclenche.

6.3.3 Lucarne



REMARQUE :

Enduisez la lucarne de poudre de talc tous les trois mois afin d'empêcher le collage des joints et les dommages qui pourraient en résulter.

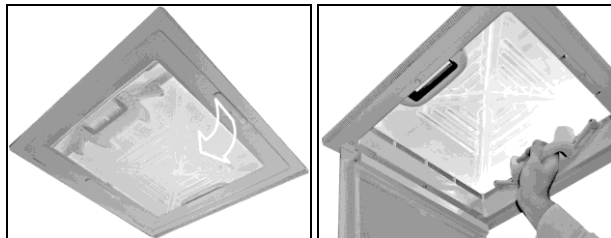

Lucarne

Ouvrir la lucarne :

1. Ouvrez le moustiquaire par la poignée.
2. Prenez chaque poignée avec une main et appuyez en même temps sur les leviers de blocage intégrés dans les poignées.
3. Sortez la fenêtre du toit doucement vers le haut.
4. Fermez le moustiquaire.

Fermer la lucarne :

1. Prenez chaque poignée avec une main et appuyez en même temps sur les leviers de blocage intégrés dans les poignées.
2. Tirez la fenêtre du toit doucement vers le bas, jusqu'à ce qu'elle soit fermée.

6.4 Zone de stockage


Votre camping car dispose de beaucoup de zones de stockage. Ces zones de stockage sont accessibles par des clapets de services depuis l'extérieur, mais partiellement aussi par des lucarnes et des portes depuis l'intérieur.

6.4.1 Clapets de service

Tous les clapets de service et toutes les portes de la partie habitable montée ont le même mécanisme de verrouillage, qui peut être activé par la clé de l'espace habitable. Les différents clapets de service peuvent s'ouvrir ou bien, suivant la réalisation, vers le côté ou bien vers le bas.

Déverrouiller :

1. Mettez la clé dans la serrure.
2. Tournez la clé d'environ 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. La serrure se déverrouille, la poignée avance.
3. Retirez la clé.

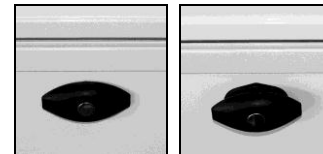

Clapet de service : fermé (à gauche), déverrouillé (à droite)

Ouvrir :

1. Tournez la poignée d'environ 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Ouvrez le clapet de service doucement jusqu'à sa butée.

Fermer :

1. Fermez le clapet de service.
2. Tournez la poignée d'environ 180° dans le sens des aiguilles d'une montre. Le clapet de service est fermé mais pas fermé à clé.

Fermer à clé :

1. Mettez la clé dans la serrure.
2. Tournez la clé d'environ 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Retirez la clé.
4. Poussez toute la poignée fortement contre le clapet de service jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

6.4.2 Armoire de la cuisine

L'armoire de la cuisine consiste en une armoire basse avec boîtier pour les couverts, un frigidaire encastré, une armoire supérieure ou murale pour la vaisselle, des verres et des ingrédients de cuisine. Dans certains modèles, la poubelle est accrochée à la porte du frigidaire.

6.4.3 Garde-robe

La garde-robe possède une barre pour accrocher des habits et dans certains modèles, elle est illuminée. Lors de l'ouverture, le contact est fermé. Dans la partie inférieure de la garde-robe, dans la plupart des modèles, un chauffage du type C est installé.

6.5 Espaces dortsoirs

Les espaces dortsoirs cités ci-après ne sont pas valables pour tous les modèles, mais dépendent de l'équipement individuel de chaque camping car.

6.5.1 Lit fixe

Suivant le modèle et le plan, le camping car peut disposer d'un lit fixe, comme lit fixe (FB), lit haut (HB) ou lit simple (EB). Ces lits ne nécessitent pas de modification ou de changement avant de prendre la route.

6.5.2 Lit cabine (en option)

Le véhicule est en option équipé d'un lit cabine au-dessus du siège avant.



ATTENTION! Dommages matériels

Observez les instructions suivantes lors de la manipulation du lit élévateur :

- Le lit cabine peut supporter une charge maximale de 200 kg.
- Celui-ci ne doit être utilisé que lorsqu'aucune charge ne se trouve sur le lit.
- Le lit cabine ne doit pas être utilisé pour ranger les bagages (seul du linge de lit léger peut y être conservé).
- **Sérieux danger de blessures en cas de chute !**
Toujours utiliser le filet de sécurité lors de l'utilisation du lit cabine.
- **Ne pas laisser les enfants sans surveillance sur le lit cabine et s'assurer que ceux-ci ne peuvent pas tomber.**
- **Des lits de voyage spéciaux en vente dans les commerces spécialisés sont utilisés pour les enfants en bas-âge.**


AVERTISSEMENT ! Danger de blessures !

Observez les instructions suivantes lors de la manipulation du lit élévateur :

- Ne pas passer les mains derrière les rideaux du lit cabine pendant que celui-ci se déplace. Danger d'écrasement !
- N'abaisser le lit que lorsqu'aucun objet ou individu ne se trouve dans la zone où le lit va être descendu !
- Il est interdit de se tenir sous le lit cabine pendant le trajet !
- Relever complètement le lit avant de démarrer le trajet.


ATTENTION! Dommages matériels

Observez les instructions suivantes lors de la manipulation du lit élévateur :


- Afin d'éviter que les composants mécaniques du lit cabine ne soient endommagés, assurez-vous absolument que le lit cabine est complètement relevé.

1. Tirer le lit complètement vers le haut à l'aide de la poignée (1).



Lit cabine

2. Suspendre le filet de sécurité à droite et à gauche dans les crochets prévus à cet effet.

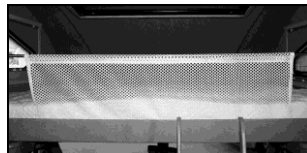

Filet de sécurité

6.5.3 Lit additionnel en fonction du plan (en option)


Conversion du groupe de sièges latéraux en position dortoir :

1. Retirez tous les coussins amovibles.
2. Pour déplacer le plateau de table, desserrer les vis de serrage du déplacement longitudinal et transversal au niveau de la poignée tournante, pousser le plateau dans la position souhaitée et resserrer les vis de serrage.



Table à plateau mobile

3. En baissant la table et en posant les coussins supplémentaires, vous pouvez créer un lit supplémentaire en quelques tours de main.

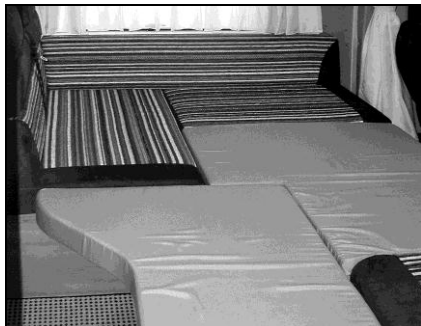


Lit additionnel (illustration exemple)

- Pour passer de la position couchage à la position assise, veuillez procéder de manière inverse.

6.5.4 Conversion du groupe de sièges en table relevable télescopique

1. Déverrouillez le dispositif d'arrêt du télescope de levage (en tournant le levier de 90° vers le bas) sous la table.
2. Appuyez sur la table jusqu'à ce que le télescope soit rentré.
3. Bloquez à nouveau le télescope.

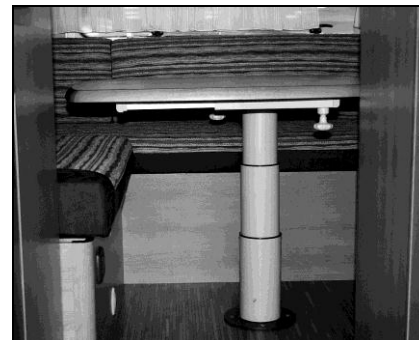

- Pour passer de la position couchage à la position assise, veuillez procéder de manière inverse.


6.5.5 Convertir le groupe de sièges pour utiliser la quatrième place assise

Si quatre places assises sont nécessaires pour la trajet, le groupe de sièges peut être converti afin qu'une précieuse quatrième place assise avec un système de ceinture soit disponible.

1. Retirez les coussins du dossier (1) et les coussins du siège (2).
2. Retirez la planche (1) et rangez-la soigneusement.



Coin salon

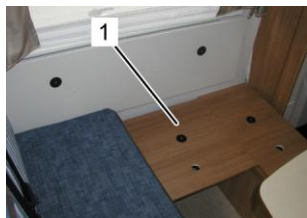

Coin salon

6.6 Réglage de la hauteur des lits à l'arrière (P660HB)

Les lits à l'arrière sont en option réglables en hauteur afin de laisser le choix à l'utilisateur entre hauteur d'entrée optimale (basse) et volume de rangement maximal (élevée).

6.6.1 Réglage de la hauteur à un niveau



AVERTISSEMENT ! Danger de blessures par pincement et affaissement !

- Laissez le concessionnaire effectuer les modifications de hauteur des lits dans la mesure du possible !
- Si vous souhaitez effectuer vous-même les modifications, faites-vous aider par une autre personne qui doit tenir le lit parallèlement et sortir ou rentrer les béquilles.
- Assurez-vous que le lit soit mobile et que ni rien ni personne ne se trouve sur le lit ; enlevez si possible le matelas.

1. Tenir le lit d'un côté (par ex. côté passager) puis sortir ou rentrer les béquilles à gauche et à droite (1).
2. Répéter le processus de l'autre côté.
3. Vérifier que le lit repose bien sur les quatre béquilles.



6.6.2 Positionner le cadre de lit

1. Soulever le matelas avec le sommier à lattes si nécessaire.
2. Relever le cadre de lit.
3. Vérifier que le lit repose bien sur toutes les béquilles.



Cadre de lit

2. Placer le tiroir comme indiqué (1).
3. S'assurer que le tiroir/la marche est positionné(e) correctement.



Placer la marche

6.6.3 Monter la marche (P660HB)

Le lit peut être équipé d'une marche afin de monter et descendre plus facilement.

1. Tirer et vider le tiroir (1).



Sortir le tiroir



ATTENTION! Dommages matériels et danger de blessure !

Observez les instructions suivantes lors de la manipulation de la marche :

- Rangez sûrement la marche avant de démarrer le trajet.

6.7 Installation électrique

Votre camping car possède une installation combinée 230 V / 12 V en tant qu'installation électrique. Pour l'utilisation de l'installation électrique et des systèmes qui en font partie, votre camping car dispose d'un pupitre de commande. Afin de pouvoir utiliser l'installation à 230 V et de charger les batteries d'alimentation à l'arrêt, il faut réaliser une connexion au réseau.



AVERTISSEMENT ! Courant électrique!

Il y a danger de mort lorsqu'on touche des pièces sous tension. Par une installation électrique défectueuse, des pièces peuvent être sous tension et peuvent causer des incendies. Observez le manuel d'utilisation pour le pupitre de commande et le module de distribution ainsi que les instructions suivantes :

- Ne faites faire des travaux sur le dispositif électrique que par un garage spécialisé autorisé.
- Faites contrôler l'installation électrique régulièrement par un garage spécialisé autorisé.
- Avant d'effectuer tout travail sur l'installation électrique, éteignez tous les appareils et toutes les lampes, déconnectez l'alimentation externe du réseau de 230 V et débranchez les batteries d'alimentation.
- Vérifiez régulièrement la fonction de l'interrupteur protecteur FI -dans l'automate à fusibles.
- Ne forcez jamais la position "MARCHE" par manipulation sur l'automate à fusible.



- Changez les fusibles défectueux uniquement lorsque la cause de l'erreur a été éliminée. N'utilisez que des fusibles d'origine, qui correspondent aux valeurs prescrites. Ne réparez ou pontez jamais des fusibles !
- N'utilisez que des appareils électriques intacts sur l'installation électriques et ne dépassez pas la puissance maximale autorisée de l'installation électrique.

6.7.1 Montage général

1. Retirer les coussins du siège (1+2) pour atteindre l'installation à 230 V.
2. Retirer le cache de l'unité de coin (3).



Coin salon

3. Si nécessaire, dégagez l'automate de sécurité avec le disjoncteur-protecteur FI (1).



Automate de sécurité 230 V

1. Pour atteindre le module de distribution de 12 V, le chargeur sur réseau, la batterie d'alimentation et la boîte à fusibles 12 V, retirer le cache (1) sous le siège du passager.



Siège passager

2. La batterie d'alimentation ainsi que la boîte à fusibles 12 V sont immédiatement accessibles.



Boîtier à fusibles 12 V

Installation 12 V/chargeur du réseau

Lors de la connexion au réseau, le chargeur du réseau et les prises dans la cuisine et dans les banquettes sont directement alimentés en courant alternatif 230 V. L'installation à 12 V est alimentée par une batterie d'alimentation séparée de la batterie de démarrage. Cette batterie est constamment rechargée lors de la connexion du chargeur du réseau au réseau. Durant le trajet, l'alimentation de cette batterie se fait par l'alternateur de votre véhicule.


L'installation à 12 V consiste en un relais de séparation, l'appareil de chargement, le module de distribution, le pupitre de commande au-dessus de la porte de l'espace habitable et des appareils de consommation.

Le relais de séparation régule le passage du courant lorsque l'alternateur est en marche. Lorsque la tension dépasse 13,3 V, la batterie d'alimentation est chargée.

L'appareil de chargement charge les batteries lors de la connexion au réseau. Il possède un interrupteur MARCHE / ARRÊT et un commutateur-sélecteur entre batteries à gel et à acide.

Module de distribution NE 185

Le module de distribution régule la charge des batteries du véhicule et d'alimentation et comporte les fusibles suivants.

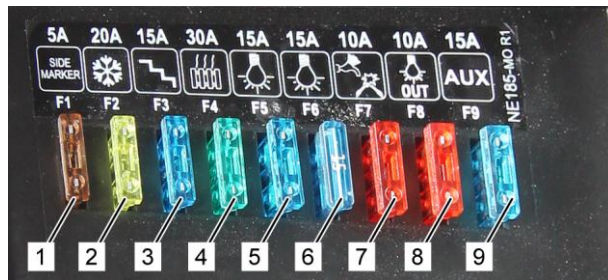

Module de distribution NE 185

Pos.	Consommateur	Valeur
1	Lumière tente avant	5A
2	Frigidaire AES et absorbeur 12 V	20A
3	Marche électrique	15A
4	Ballon, chauffage fixe	30A
5	Groupe de lumières "A"	15A
6	Groupe de lumières "B"	15A
7	Alimentation du gaz, réfrigérateur, pompe à eau	10A
8	Éclairage extérieur, lumière intérieure de porte	10A
9	Sortie supplémentaire "AUX"	15A

6.7.2 Réaliser la connexion au réseau.


Il vous faut un câble de connexion CEE à 3 pôles avec rallonge. Avant de partir à l'étranger, mettez-vous au courant quant aux connecteurs et systèmes de connexion à votre destination. Même en Europe, il y a encore des systèmes différents. Le câble doit avoir une conduite en tube de caoutchouc flexible autorisée pour l'utilisation extérieure d'une section d'au moins 3 x 2,5 mm² et d'une longueur de 25 m maxi.



AVERTISSEMENT ! Courant électrique!

Il y a danger de mort lorsqu'on touche des pièces sous tension. Par des défauts de l'installation électrique, des pièces peuvent être sous tension et causer des incendies. Observez donc :

- Veillez à ce que le réseau électrique connecté corresponde aux données techniques du dispositif électrique.
- n'utilisez que des câbles de connexion en état d'une longueur de 25 m maxi pour la connexion de l'installation électrique au réseau électrique. Déroulez les rouleaux de câbles toujours complètement car sinon, ils peuvent sur-chauffer.
- Lors de la pose du câble de connexion, assurez-vous de ne créer de zone où l'on pourrait trébucher.

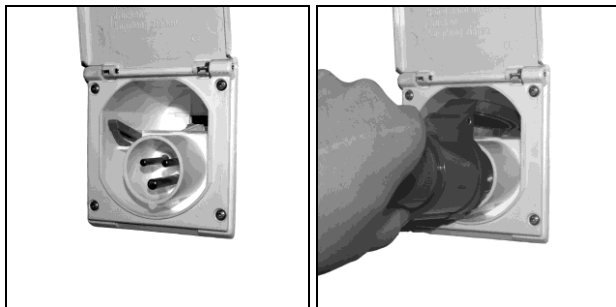

Réaliser la connexion au réseau.

1. Montez le couvercle de protection du connecteur à fiches.
2. Mettez la prise du câble de connexion sur le connecteur à fiches extérieur.
3. Descendez le couvercle de protection. Branchez le connecteur CEE avec son câble. Ensuite connectez le connecteur du câble de connexion avec le réseau de 230 V.
4. Déconnectez la connexion au réseau de manière inverse.

6.7.3 Interrupteurs et prises

Dans votre camping car, vous trouverez différents interrupteurs, avec lesquels vous pouvez allumer ou éteindre par exemple des lampes, des aérations ou une radio. La fonction des interrupteurs s'explique par les pictogrammes qu'ils portent. Des prises se trouvent dans la cuisine et l'espace sanitaire.

6.7.4 Automate à fusibles avec protection FI



AVERTISSEMENT ! Courant électrique!

Un automate à fusible défectueux ou manipulé ne peut pas vous sécuriser en cas d'une faille électrique ou d'une surcharge de l'installation électrique. Il y a danger de mort.


Pour cette raison, observez les instructions suivantes :

- Ne faites faire des travaux sur le dispositif électrique que par un garage spécialisé autorisé.
- Faites contrôler l'installation électrique régulièrement par un garage spécialisé autorisé.
- Vérifiez régulièrement la fonction du disjoncteur-protecteur FI.
- Ne forcez jamais la position "MARCHE" par manipulation sur l'automate à fusible.

Lors d'une faille électrique ou d'une surcharge de l'installation à 230 V, le fusibles (4) dans l'automate à fusibles (1) avec protecteur FI se mettent en position "ARRET".

Dans ce cas précis, veuillez procéder comme suit :

1. Eteignez toutes les sources de consommation électrique.
2. Débranchez la connexion au réseau du camping car.
3. Placez les fusibles (4) dans l'automate à fusibles (1) en position "MARCHE".
4. Rétablissez la connexion au réseau.

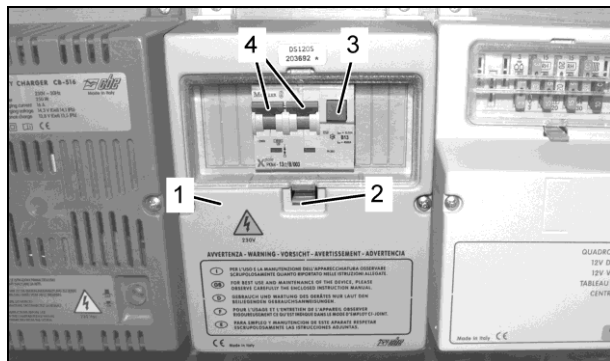

Automate à fusibles avec protection FI (illustration exemple)

- Si jamais l'automate à fusible se met de nouveau en position "ARRÊT", débranchez la connexion au réseau du camping car et faites vérifier l'installation électrique par un garage spécialisé autorisé.

Vérifier le protecteur FI

1. Etablissez la connexion au réseau. Le disjoncteur-protecteur FI ne peut être vérifié que lorsque la connexion au réseau est établie.
 2. Ouvrez la plaque de recouvrement (2). Les fusibles (4) doivent être en position "MARCHE".
 3. Appuyez sur le bouton d'essai (3).
- Lorsque les fusibles (4) se mettent en position "ARRÊT", le **protecteur FI est fonctionnel**. Mettez les fusibles (4) en position "MARCHE" et fermez la plaque de recouvrement (2).
 - Lorsqu'il n'y a pas de réaction au niveau des fusibles (4), le **disjoncteur-protecteur FI est défectueux**. Coupez tout de suite la connexion au réseau et faites vérifier l'installation électrique par un garage spécialisé autorisé.

6.7.5 Batteries d'alimentation



AVERTISSEMENT ! Danger d'explosion ou danger pour la santé !

Lors de l'installation de batteries non adaptées, il y a danger d'explosion. L'acide des batteries est très nocif et corrosif. Pour cette raison, veuillez observer les instructions de manipulation sur les batteries d'alimentation et les instructions suivantes :

- Faites changer les batteries d'alimentation seulement par un garage spécialisé et autorisé.
- N'utilisez jamais des batteries de démarrage comme batteries d'alimentation.
- Lors de la manipulation de batteries, portez toujours des gants et des lunettes de protection.



ATTENTION!

Des batteries d'alimentation pratiquement déchargées peuvent être endommagées ou détruites et peuvent causer des perturbations du fonctionnement ou une rupture de l'installation électrique. Pour cette raison, veuillez observer les instructions de manipulation sur les batteries d'alimentation et les instructions suivantes :

- Commencez votre voyage toujours avec des batteries d'alimentation chargées.
- Des batteries d'alimentation remplies d'acide, ne nécessitent pas beaucoup de maintenance. Malgré tout, vérifiez toujours régulièrement le niveau d'eau – électrolyte. S'il est inférieur au marquage mini, remplissez la batterie avec de l'eau nettoyée jusqu'au niveau nominal. Des batteries à gel ne nécessitent pas de maintenance.



- Vérifiez régulièrement l'état de chargement des batteries au pupitre de commande.
- Lors d'arrêts prolongés (4 semaines ou plus) sans connexion au réseau, il faut déconnecter le pôle négatif de la batterie d'alimentation.
- Éteignez les sources de consommation (par exemple pompe à eau) la nuit ou en absence.



ATTENTION!

Risque de surcharge des batteries et d'émanation de gaz de chlore.

- Si des batteries gel-plomb sont utilisées, elles ne peuvent pas être remplacées par des batteries à l'acide.
- Ne pas remplir d'acide !

L'installation à 12 V est alimentée suivant le camping car par une ou deux batteries d'alimentation. Celle-ci se trouve sous le siège du passager. La recharge des batteries d'alimentation se fait durant le trajet par l'alternateur du véhicule et lors de la connexion au réseau à l'arrêt par le chargeur du réseau.

Le chargeur du réseau fournit 10 ou bien 16 A de courant de recharge. Une batterie d'alimentation doit être rechargée durant environ 12 heures, pour deux batteries il faut environ 24 heures afin que les batteries d'alimentation aient leur capacité entière.

Lorsqu'une connexion au réseau n'est pas possible, il faut recharger la batterie d'alimentation à temps par l'alternateur du véhicule.

Lors de vos vacances, saisissez chaque occasion pour recharger la batterie par le chargeur du réseau installé (connexion au réseau).

L'état de recharge des batteries peut être vérifié au pupitre de commande. Lorsque l'état de recharge n'est pas observé, la batterie n'est pas rechargée et la source de consommation toujours laissée en opération, ceci cause une décharge pratiquement entière de la batterie d'alimentation. Ceci peut causer un endommagement ou la destruction de la batterie !

Protection contre une décharge maxi

Lorsque la tension des batteries va en-dessous de 10 V, le module de distribution éteint toutes les sources de consommation de 12 V. Une commande électronique éteint toutes les sources de consommation de 12 V lorsque les batteries d'alimentation atteignent une tension mini de 10 V. Il est possible de rallumer les sources de consommation pour environ une minute par l'interrupteur principal au pupitre de commande.

Sont exclus de cette installation : le frigidaire, la marche électrique et les consommateurs qui sont directement alimentés par la batterie d'alimentation.

Informations intéressantes sur les batteries

Les batteries d'alimentation sont des accumulateurs de courant rechargeables. La capacité sortie doit de nouveau être rendue aux batteries d'alimentation et ceci entièrement. Le chargeur du réseau est en règle générale le seul moyen pour recharger une batterie d'alimentation. La recharge avec un appareil non-adapté peut causer une sulfuration importante des plaques des batteries et ainsi une "famine" de la batterie. L'alternateur ou une installation solaire sont seulement des dispositifs de recharge auxiliaires afin de pouvoir être indépendant durant une période limitée.

Qu'est-ce qui peut causer un défaut ou une panne de la batterie d'alimentation ?

1. Bilan de recharge négatif = perte de la capacité = perte de la batterie

Causes possibles :

- temps de recharge insuffisant (moins de 12 heures) par le chargeur du réseau
- chargeur d'alimentation défectueux
- chargeur non-adapté
- trop de consommateurs électriques rajoutés ultérieurement (bilan d'énergie négatif).

2. Batterie trop déchargée

Causes possibles :

- sources de consommation non-éteintes
- décharge progressive de l'ordre de quelques milli-ampères malgré l'interrupteur principal éteint, p.ex. :
 - par la vanne de fermeture électromagnétique du chauffage
 - par un régulateur solaire (sortie)
 - par le pupitre de commande
 - par un chargeur (sortie)
 - par des sources de consommation permanente (par ex. horloge, lumières de contrôle, DEL)

Exemple : Des sources de consommation permanente peuvent avoir une consommation de courant d'environ 55 mA. Ceci veut dire que durant un jour, environ 1,32 Ah sont repris de la batterie. Une batterie pleine est donc complètement vide après environ 2 mois ! Comme suite d'un tel endommagement, après une recharge éventuelle, seulement une petite partie de la capacité théorique peut être reprise, ou bien la batterie est déjà détruite par un court-circuit dans l'une des cellules de la batterie.

3. Auto-décharge (indépendamment de sources de consommation permanente).

L'auto-décharge pour 20 - 25 °C avec 0,1 % de la capacité de la batterie / jour est très faible. Pour des températures supérieures à 35 °C, l'auto-décharge monte à 0,7 % par jour, c'est à dire 7 fois plus élevée. En été, lors des arrêts, la combinaison de consommation permanente et d'auto-décharge sans recharge par le chargeur du réseau cause une décharge mini de la batterie encore plus rapide.

Conseil : recharge au moins 1 x / mois par le chargeur du réseau.

Pour toute information complémentaire, veuillez lire les instructions de manipulation qui sont indiquées sur chaque batterie.

Contrôle de la capacité de la batterie

Niveau de chargement	Tension	Courant de chargement
Batterie pleine	environ 13,8 V	environ +1 A
Batterie réserve	environ 11,5 V	environ +8 A
Batterie vide	environ 10,8 V	environ +10 A

Charger la batterie du véhicule

La batterie du véhicule n'est chargée lors d'une connexion au réseau que lorsque le pupitre de commande est en marche. Lorsque le pupitre de commande est hors service, les batteries d'alimentation seules sont chargées.

6.7.6 Pupitre de commande NE-222

Le pupitre de commande vous informe sur les systèmes d'alimentation et dispose de fonctions de commande.



Pupitre de commande NE-222

Fonctions :

- 1 Affichage du niveau du réservoir d'eau
- 2 Affichage du niveau du réservoir des eaux usées
- 3 Affichage du niveau de charge la batterie de l'habitable
- 4 Bouton poussoir de l'éclairage intérieur MARCHE/ARRÊT
- 5 Bouton poussoir lumineux du pupitre de commande MARCHE/ARRÊT
- 6 Interrupteur sélecteur
- 7 Bouton poussoir lumineux de la pompe à eau MARCHE/ARRÊT
- 8 Bouton poussoir de l'éclairage extérieur MARCHE/ARRÊT
- 9 Affichage du niveau de charge de la batterie du véhicule


REMARQUE :

Si la tension de la batterie du véhicule est < 11 V ou de la batterie d'alimentation < 10 V, si le niveau d'eau est < 5 litres ou le réservoir d'eaux usées est plein, un signal d'alarme retentit.

6.8 Dispositif d'eau fraîche

La pompe à eau (1) de l'installation d'eau se trouve sous les toilettes à cassette et alimente les sanitaires et la cuisine à partir du réservoir d'eau. Le réservoir d'eau fraîche sera remplie d'eau fraîche par le manchon de remplissage. La pompe à eau assure la pression d'eau dans les robinetteries. Pour pouvoir sortir de l'eau il faut que la pompe à eau soit mise en marche au pupitre de commande.



Robinet de vidange de la tuyauterie

Observez le manuel d'installation et d'utilisation de la pompe à eau.


AVERTISSEMENT ! Risque d'explosion!

Lors du démarrage de la pompe à eau, il peut y avoir des étincelles de démarrage qui peuvent causer une explosion. Ne démarrez jamais la pompe à eau, lorsque dans les environs il peut y avoir danger d'explosion, comme par exemple par des fuites de gaz.


AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie!

Le moteur de la pompe à eau peut devenir très chaud. Pour cette raison, ne couvrez jamais la pompe à eau et ne stockez pas de choses inflammables ou pouvant se déformer par la chaleur à proximité de la pompe à eau.


ATTENTION! Risque d'endommagement !

La pompe à eau peut être endommagée par une pression trop élevée ou lorsqu'elle tourne à sec.

- La pression de service ne doit pas être supérieure aux valeurs prescrites de la pompe à eau.
- Lorsque le réservoir d'eau est vide, ne mettez jamais la pompe en marche.


ATTENTION! Risque d'endommagement par le gel!

Lorsque le camping car n'est pas chauffé en cas de gel, il peut y avoir des risques d'endommagement aux dispositifs d'eau fraîche et des eaux usées par le gel. En cas de gel videz tous les réservoirs, tuyaux et conduites.

6.8.1 Hygiène de l'eau potable

L'eau que vous retirez du robinet en route ne correspond pas forcément à la qualité requise pour l'eau potable. Le stockage de longue durée dans des tuyauteries usées ou dans des réservoirs sur le toit affecte la qualité.

En Europe occidentale, centrale et du Nord, l'eau est généralement bien traitée et sort du robinet avec la qualité d'eau potable. En Europe du Sud et orientale, notamment dans les régions tropicales, l'eau est souvent insuffisamment traitée et peut provenir par exemple de fontaines non protégées.

1. Avant de remplir le réservoir, remplissez un verre propre d'un échantillon d'eau et effectuez un contrôle visuel et par l'odeur. Si l'eau est trouble ou teintée, si elle sent le moisi ou usée, cherchez une autre source d'eau.
2. Désinfectez l'eau mal traitée au chlore.
3. Conservez l'eau traitée à l'aide d'additifs adéquats pour l'eau qui protègent contre une contamination par des germes.
4. N'utilisez pas l'eau du réservoir d'eau fraîche comme eau potable ni pour faire la cuisine ou préparer des boissons.

6.8.2 Mettre l'installation d'eau en service

1. Désinfectez le réservoir d'eau avec un désinfectant approprié du commerce spécialisé. Respectez la notice d'utilisation et rincez ensuite bien le circuit d'eau fraîche.
2. Fermez toutes les robinets de vidange.
3. Remplissez le réservoir d'eau fraîche avec de l'eau fraîche par le manchon de remplissage.
4. Ouvrez tous les endroits de prise d'eau (robinetteries).
5. Mettez la pompe à eau en marche au pupitre de commande.
6. Lorsque de l'eau fraîche sort de toutes les robinetteries, fermez-les.

6.8.3 Remplir le réservoir d'eau fraîche



AVERTISSEMENT ! Risque de danger pour la santé !
Ne mettez que de l'eau potable propre dans le dispositif d'eau fraîche !



AVERTISSEMENT ! Risque de danger pour la santé !
Le carburant est très nocif pour la santé et seulement quelques gouttes de carburant peuvent rendre tout le dispositif d'eau fraîche inutilisable.

- Ne confondez pas le raccord du carburant avec le raccord d'eau lorsque vous faites le plein.
- Fermez en permanence le raccord d'alimentation pour l'eau.

Le manchon de remplissage peut être verrouillé et se laisse ouvrir avec la clé de l'espace habitable.

1. Déverrouillez le couvercle en tournant la clé de l'espace habitable dans la serrure d'environ 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Dévissez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et posez-le sur un support propre.
- 3 Remplissez le réservoir d'eau.
4. Fermez le manchon de remplissage dans l'ordre inverse.



Raccord d'alimentation du réservoir d'eau



Remplir le réservoir d'eau fraîche

6.8.4 Robinetteries

Pour pouvoir prendre de l'eau depuis les robinetteries, il faut que le réservoir d'eau fraîche soit rempli et que la pompe à eau soit mise en marche au pupitre de commande. Lors de l'ouverture des robinetteries, la pompe à eau se met en marche et de l'eau sort des robinetteries.



ATTENTION! Risque d'endommagement !

N'utilisez jamais des robinetteries gelées, étant donné qu'elles peuvent être endommagées ou détruites.

6.8.5 Vidanger et nettoyer le réservoir d'eau

1. Placez le véhicule sur une surface plane.
2. Eteignez la pompe à eau au pupitre de commande.
3. Ouvrez toutes les robinetteries.
4. Retirer le coussin du siège (1) du groupe de sièges.



Retirer les coussins du siège

5. Pour vidanger le réservoir d'eau, tourner avec précaution le robinet de vidange (1) jusqu'à la butée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
6. Pour fermer le robinet de vidange (1), tournez avec précaution jusqu'à la butée dans le sens des aiguilles d'une montre.



Robinet de vidange du réservoir d'eau



REMARQUE :

Pour augmenter la charge utile effective du véhicule, le volume de remplissage du réservoir d'eau peut être réduit de 150 litres à 50 litres. Pour ce faire, tourner avec précaution le robinet de vidange en position centrale (encliquetage).

Lors de la pause d'hiver ou pour un nettoyage, le système de tuyauterie ainsi que le ballon d'eau chaude doivent être vidangés en plus du réservoir.

Vidanger le système de tuyauterie :

7. Ouvrir le clapet d'accès des toilettes à cassette.
8. Ouvrir la vanne de vidange d'eau chaude (1) et les vannes de vidange d'eau froide (2).



Robinet de vidange de la tuyauterie

Vidanger le ballon d'eau chaude :

9. Retirer le coussin du siège (1) du groupe de sièges.



Retirer les coussins du siège

10. Ouvrir la vanne de sécurité FrostControl (1) jusqu'à ce que le ballon d'eau chaude soit vide.



Ouvrir la vanne FrostControl

Désinfecter l'installation d'eau :

- Rincez l'installation.
 - Utilisez des produits de désinfection disponibles en magasins spécialisés pour désinfecter votre installation. Suivez les instructions sur l'emballage ou le mode d'emploi du produit. Assurez-vous d'éliminer réglementairement l'eau mélangée au produit (voir emballage).
 - L'installation doit ensuite être rincée à nouveau avant d'être remplie d'eau.
11. Rincez bien le réservoir d'eau et désinfectez-le, si nécessaire.
 12. Fermez les vannes pour la vidange l'eau froide et la vidange d'eau chaude.
 13. Fermez la vanne de vidange du ballon d'eau chaude.
 14. Remplissez le réservoir d'eau fraîche avec de l'eau fraîche par le manchon de remplissage.
 15. Mettez la pompe à eau en marche au pupitre de commande et refermez toutes les robinetteries, dès que de l'eau fraîche sort.


AVERTISSEMENT ! Risque d'infection !

Dans le dispositif d'eau fraîche, des germes nocifs pour la santé peuvent se multiplier. Stérilisez le réservoir d'eau fraîche régulièrement avec des produits spéciaux pour la stérilisation, que vous trouverez dans le commerce. Observez les instructions d'application des produits de stérilisation et les réglementations pour l'eau fraîche. N'utilisez pas l'eau du réservoir d'eau fraîche comme eau potable ni pour faire la cuisine ou préparer des boissons.

6.9 Dispositif de vidange des eaux usées

Le dispositif des eaux usées consiste en un réservoir des eaux usées, les siphons du lavabo, de la douche et de l'évier de la cuisine, le système des conduites et la vanne pour la vidange des eaux usées.

Directement en-dessous de l'évier, du lavabo et du bac de douche se trouvent des siphons pour éviter les odeurs. Faites en sorte qu'ils ne soient pas bouchés.



Videz les eaux usées uniquement aux postes prévus à cette fin. Lorsqu'il n'y a pas de poste prévu pour la vidange disponible, collectionnez les eaux usées et videz-les ensuite comme prévu par les réglementations.

Ne faites jamais pénétrer des eaux usées dans la terre et ne conduisez jamais les eaux usées dans des zones d'eau.

Videz le réservoir des eaux usées aussi souvent que possible pour baisser le poids et économiser du carburant.

6.9.1 Vidanger le réservoir des eaux usées

À l'arrière gauche sous le véhicule (flèche) se trouve une manette pour ouvrir le réservoir des eaux usées.



Position de la manette

1. Monter le flexible de purge sur le raccord (2).
2. Actionner la manette (1) pour ouvrir le réservoir des eaux usées.
3. Après la vidange, fermer absolument le réservoir des eaux usées à l'aide de la manette et retirer le flexible.



Réservoir d'eaux usées



ATTENTION! Risque d'endommagement par le gel!
Lorsque le camping car n'est pas chauffé en cas de gel, il peut y avoir des risques d'endommagement aux dispositifs d'eau fraîche et des eaux usées par le gel. En cas de gel videz tous les réservoirs, tuyaux et conduites.

6.10 Dispositif de gaz



AVERTISSEMENT ! Dangers causés par le gaz!

Lors de l'utilisation de gaz, il y a danger d'incendies, d'explosions ou d'étouffement.

Observez les instructions de sécurité au chapitre "sécurité" et les instructions suivantes :


- Le manomètre pour le gaz sur le tuyau de raccordement est réglé pour une pression fixe de 30 mbars. Ne branchez jamais de sources de consommation de gaz qui ne sont pas adaptées à cette pression.
- Ne faites faire des modifications ou réparations sur le dispositif de gaz et le chauffage que par une société spécialisée agréée.
- Après un arrêt prolongé (environ 10 mois), faites vérifier le dispositif de gaz et le chauffage par un garagiste spécialisé autorisé.
- En cas de doute sur une panne du dispositif de gaz (forte odeur de gaz ou consommation de gaz élevée), mettez tout le dispositif de gaz immédiatement hors service.
Aérez bien tout le camping car et faites vérifier et éventuellement réparer le dispositif de gaz par une société spécialisée agréée.
- En cas de présence d'odeur de gaz n'activez jamais d'interrupteur électrique, de connecteur à fiche ou d'appareil.
Pour raison de risque d'explosion, du feu ouvert et fumer sont interdits.
- Lorsque vous n'utilisez pas d'appareil à gaz, fermez la vanne de la bouteille.
- Ne laissez jamais sortir de gaz sans qu'il ne soit brûlé.



- Déconnectez complètement l'installation de gaz avant de faire le plein de carburant et avant d'entrer dans des garages, parkings ou ferries.
- Assurez-vous que l'aération obligatoire de la toiture et les ouvertures d'alimentation en air soient toujours ouvertes et libres.
- De l'oxygène est consommé lors de la combustion de gaz liquide. Ceci produit du dioxyde de carbone, un gaz asphyxiant, et en cas de "combustion sale", également du monoxyde de carbone, un gaz toxique ! C'est pourquoi l'utilisation n'est autorisée que dans des pièces très bien aérées ou à l'air libre. Avant la mise en service de zones à feu ouvert, ouvrez au moins une fenêtre dans la toiture ou bien une fenêtre.
- N'utilisez jamais des chauffe-eau au gaz ou des fours comme chauffage.
- Ouvrez les vannes de fermeture rapide des différents consommateurs de gaz seulement lorsque vous les utilisez aussi. Après chaque utilisation, veuillez fermer ces vannes de fermeture rapide.
- Vérifiez régulièrement la sécurité d'allumage des appareils à gaz. Lorsqu'une flamme s'éteint, il faut que vous puissiez entendre environ une minute après (un clic) que la sécurité d'allumage interrompe l'alimentation de gaz.
- L'utilisation de l'installation de gaz pendant le trajet n'est autorisée que lorsque l'installation est équipée du régulateur de pression de gaz Secumotion, disponible en option.
- Assurez-vous que les gaz d'échappement au niveau des extrémités des conduites de gaz d'échappement situées dans le bas de caisse puissent être évacués sans problème, et qu'ils ne soient pas bloqués, en particulier quand il neige.

6.10.1 Généralités

Le schéma suivant montre le dispositif de gaz avec les différents appareils de consommation de gaz.

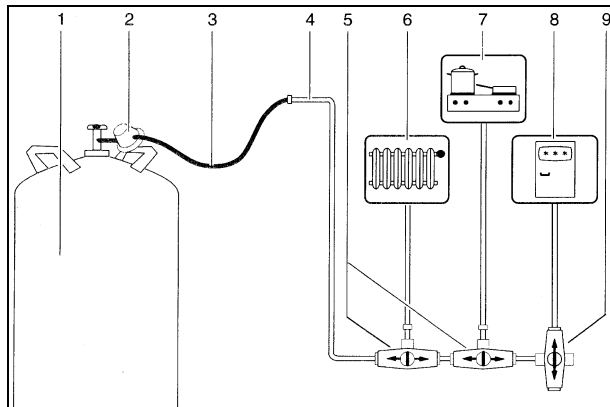

Dispositif de gaz (schématique)

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Bouteille de gaz | 6 Chauffage / ballon |
| 2 Régulateur de pression de gaz | 7 Appareil de cuisson |
| 3 Tuyau de gaz | 8 Réfrigérateur |
| 4 Tube de gaz | 9 Vanne de fermeture rapide ouverte |
| 5 Vanne de fermeture rapide fermée | |

6.10.2 Connecter / changer des bouteilles de gaz

Le dispositif de gaz est prévu pour une utilisation de butagaz, de gaz propane ou d'un mélange des deux gaz. Le gaz Propane peut être utilisé pour des températures au-dessus de -42 °C. Le Butagaz ne peut être utilisé que pour des températures au-dessus de 0 °C. Pour cette raison, veuillez utiliser que du gaz propane en hiver.



AVERTISSEMENT ! Dangers causés par le gaz!

- Avant de changer la bouteille de gaz, fermez la vanne de la bouteille de gaz.
- N'actionnez la vanne de la bouteille que manuellement. N'utilisez pas d'outils !
- Vérifiez régulièrement que le tuyau de connexion de la bouteille de gaz est exempt de fissures ou de zone poreuse. Observez la date de péremption ! Faites changer un tuyau de connexion défectueux que par un garage spécialisé autorisé.
- Fermez le régulateur de gaz toujours directement sur la vanne de la bouteille de gaz et toujours manuellement (filetage à gauche). N'utilisez pas d'outils.
- Stockez toujours les bouteilles de gaz dans le casier des bouteilles de gaz, jamais dans la partie habitable !
Le casier des bouteilles de gaz peut contenir deux bouteilles de gaz maxi. d'un poids de 11 kg ou 5 kg chacune. Fermez le casier des bouteilles de gaz toujours à clé !
- Posez les bouteilles de gaz toujours droites dans les fixations prévues à cet effet dans le casier des bouteilles de gaz. Sécurisez les bouteilles dans le casier des bouteilles de gaz toujours pour qu'elles ne basculent pas ou ne se tournent pas par serrage des courroies de fixation.




- Le casier des bouteilles de gaz contient une aération obligatoire, il est ouvert vers le bas. Il ne faut pas couvrir l'aération obligatoire ou poser des affaires dessus. N'utilisez pas le casier des bouteilles de gaz comme zone de stockage.
- Des gaz résiduels s'échappent toujours en desserrant les raccords vissés, c'est pourquoi vous devez éloigner toute flamme ou source de chaleur de l'endroit où vous effectuez les travaux sur et à proximité du dispositif de gaz. Interdiction de fumer !

1. Ouvrir la porte du casier de bouteilles de gaz (1) (la porte peut se trouver également sur la gauche du véhicule selon les modèles).



Porte du casier de bouteilles de gaz

2. Fermer complètement la vanne de la bouteille de gaz (1).
3. Dévisser l'écrou-raccord (2) du régulateur de pression de gaz manuellement dans le sens des aiguilles d'une montre de la vanne de la bouteille de gaz (filetage gauche). Retirer le tuyau

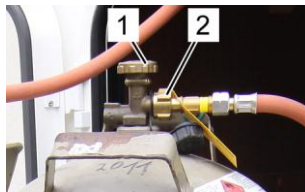

Raccordement de la bouteille de gaz

avec précaution.


6. Ouvrir les bandes de sécurité.
7. Retirer la ou les bouteilles de gaz avec précaution.
8. Placer soigneusement la ou les bouteilles de gaz pleines du même type en position verticale dans le support.
9. Placer les bandes de sécurité (1) sur chaque bouteille de gaz et serrer.



Fixation de la bouteille de gaz

10. Vissez manuellement l'écrou-raccord du régulateur de pression de gaz sur la vanne de la bouteille de gaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (filetage à gauche). Le tuyau de gaz ne doit pas être plié.
11. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz si vous voulez utiliser des consommateurs de gaz, par exemple l'appareil de cuisson ou le chauffage.
12. Fermez le casier des bouteilles de gaz et fermez-le à clé avec la clé de l'espace habitable.

6.10.3 Vannes de fermeture rapide

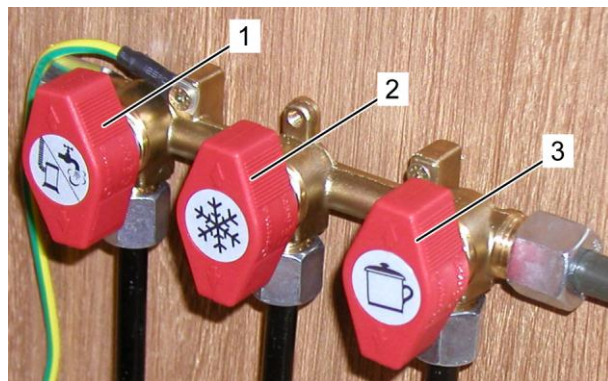

Vannes de fermeture rapide

Chaque appareil à gaz possède sa propre vanne de fermeture rapide avec laquelle vous pouvez ouvrir l'alimentation de gaz séparément avant l'utilisation et refermer après l'utilisation. La barrette de la vanne se trouve sous la plaque de cuisson derrière une porte de revêtement.

- 1 Vanne de fermeture rapide chauffage / eau chaude
- 2 Vanne de fermeture rapide réfrigérateur
- 3 Vanne de fermeture rapide appareil de cuisson

6.10.4 Consommation de gaz

Les indications pour la consommation de gaz des différents appareils sont sans garantie et seulement des valeurs moyennes approximatives. Suivant les expériences faites et lors d'une utilisation normale, une réserve de gaz de 11 kg peut suffire environ 20 jours en été et environ 5 jours en hiver.

Consommateur de gaz	Consommation de gaz
Chauffage Truma	environ 170 - 490 g/h
Cuisson	environ 73 - 124 g/h pour chaque plaque
Frigidaire	environ 270 g/jour

6.10.5 Régulateur de pression de gaz SecuMotion (en option)

Le régulateur de pression de gaz SecuMotion règle et surveille la consommation de gaz liquide et assure une pression de gaz régulière.



REMARQUE :

Si le régulateur de gaz SecuMotion est installé, l'utilisation du chauffage au gaz liquide est autorisée pendant le trajet en Europe selon la directive UE 2001/56/CE.

Les informations détaillées sur le régulateur de pression de gaz se trouvent dans la documentation du fabricant jointe en annexe.

6.11 Chauffage et préparation d'eau chaude

Le type de chauffage dépend du modèle. Veuillez observer le manuel d'utilisation du chauffage, celui-ci doit toujours être gardé dans le camping car.



- En cas de présence d'odeur de gaz n'activez jamais d'interrupteur électrique, de connecteur à fiche ou d'appareil. Pour raison de risque d'explosion, du feu ouvert et fumer sont interdits.
- En cas de doute sur une panne du dispositif de gaz (forte odeur de gaz, consommation de gaz élevée), mettez tout le dispositif de gaz immédiatement hors service. Aérez bien et faites vérifier et éventuellement réparer le dispositif de gaz par une société spécialisée.
- Avant de faire le plein et avant de rentrer dans des garages, des parkings sous-terrains ou des ferries, éteignez complètement le dispositif de gaz.
- Ouvrez les vannes de fermeture rapide des différents consommateurs de gaz seulement lorsque vous les utilisez aussi. Après chaque utilisation, veuillez fermer ces vannes de fermeture rapide.
- Observez les restrictions nationales et légales pour l'utilisation du chauffage durant le trajet. En cas de doute, éteignez le chauffage.



AVERTISSEMENT ! Dangers causés par le gaz!

Lors de l'utilisation de gaz, il y a danger d'incendies, d'explosions ou d'étouffement. Observez le manuel d'utilisation du chauffage et les instructions suivantes :

- Faites faire des modifications ou réparations au dispositif de gaz et au chauffage uniquement par une société spécialisée agréée.
- Après un arrêt prolongé (plus de 10 mois), faites vérifier le dispositif de gaz et le chauffage par un garagiste spécialisé autorisé.

6.11.1 Truma Combi

Le chauffage Truma Combi travaille avec un brûleur assisté par une soufflerie, ceci garantit une fonction sans problèmes aussi durant le trajet.

En cas de fonctionnement en hiver, l'appareil choisit automatiquement le niveau du brûleur nécessaire, suivant la différence de température entre la température ambiante sélectionnée et actuelle.

En cas de ballon d'eau chaude rempli, l'eau de consommation est automatiquement chauffée. En cas de fonctionnement en été, le réchauffement du volume d'eau se fait par le niveau du brûleur le plus bas.

Lorsque la température de l'eau atteint les 60 °C ou 40 °C, le brûleur s'éteint et la lumière de contrôle jaune s'éteint. Le fonctionnement du chauffage sans eau est également possible.



ATTENTION! Risque d'endommagement par le gel!
Le manchon de vidange de la vanne de sécurité / de vidange électrique doit toujours être maintenu libre d'encrassements (boue neigeuse, glace, feuilles etc.) !

Lorsque le dispositif d'eau froide seul est utilisé sans le ballon, le ballon se remplit également d'eau. Afin d'éviter des endommagements causés par le gel, il faut vider le contenu d'eau en activant la vanne de sécurité / de vidange, même quand le ballon n'a pas fonctionné. Une alternative est le montage d'une vanne de blocage (résistante à l'eau chaude) avant la connexion de l'eau froide et de l'eau chaude.




ATTENTION!
Avant la connexion à une alimentation d'eau centrale (campagne ou ville), il faut utiliser un étrangleur de pression qui évite que des pressions plus élevées de plus de 2,8 bar se forment à l'intérieur du ballon.



REMARQUE :

Le réservoir d'eau est fait en acier spécial V4A (pour zones alimentaires). Malgré tout, il est conseillé de ne pas utiliser l'eau chaude comme eau potable.

Elément de commande Truma Combi

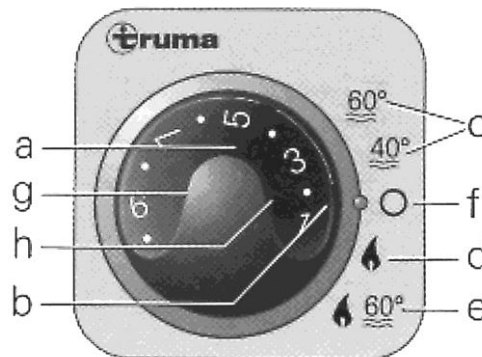

Elément de commande Truma Combi

La température ambiante se règle avec le bouton rotatif, le mode d'opération avec la couronne rotative.

- a Bouton rotatif pour la température ambiante (niveaux 1 - 9)
- b Lumière de contrôle verte "opération"
- c Mode "fonctionnement d'été"
(température de l'eau chaude 40 °C ou 60 °C)
- d Mode "fonctionnement d'hiver"
(chauffer sans appel d'eau chaude)
- e Mode "fonctionnement d'hiver"
(chauffage avec un appel d'eau chaude)
- f Mode "Arrêt"
- g Lumière jaune de contrôle "ballon en phase de réchauffement"
- h Lumière rouge de contrôle "erreur"

Mise en service / activer



AVERTISSEMENT ! Danger de mort par des gaz d'échappement !
Des gaz d'échappement à l'intérieur du camping car peuvent être nocifs pour la santé. Assurez que l'aération obligatoire de la toiture et les ouvertures d'alimentation en air soient toujours ouvertes et libres.

1. Vérifiez si la cheminée est libre. Enlever impérativement les saletés et les protections de recouvrement.
2. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz et la vanne de fermeture rapide.
3. Sélectionnez le mode avec la couronne rotative.
 - "Fonctionnement d'hiver" : Réglez la température ambiante souhaitée au bouton tournant (a).
 - "Fonctionnement d'été" : Réglez la couronne rotative sur la température de l'eau souhaitée.

Mise hors service

1. Sélectionnez le mode "Arrêt" avec la couronne rotative.
2. Fermez la vanne de la bouteille de gaz et la vanne de fermeture rapide.
 - En cas de risque de gel, videz l'eau par la vanne de sécurité / vanne de vidange.

Vanne de sécurité / de vidange



ATTENTION! Risque d'endommagement par le gel!
Le manchon de vidange de la vanne de sécurité / de vidange électrique doit toujours être maintenu libre d'encrassements (boue neigeuse, glace, feuilles etc.) !

La vanne de sécurité / de vidange FrostControl se trouve directement à côté du ballon d'eau chaude.

- Levier (1) en position transversale par rapport au boîtier (voir figure) : Vanne fermée.
- Levier en position longitudinale par rapport au boîtier : vanne ouverte. Uniquement pour la vidange manuelle du contenu du ballon.
- En cas de températures en dessous de 4 °C, le contenu du ballon d'eau chaude est automatiquement vidé par la vanne de sécurité / de vidange.



Vanne de sécurité / de vidange FrostControl

- Sans fonctionnement du chauffage, la vanne de sécurité/de vidange ne pourra se refermer que si la température est supérieure à 8 °C. Dans ce cas, allumer d'abord le chauffage ou le ballon pour empêcher la vanne de s'ouvrir de nouveau !
- Après l'ouverture de la vanne, le bouton de remise à zéro sur le côté en bas du boîtier doit être enfoncé avant que le ballon d'eau chaude ne puisse être remis en marche.

Remplissage du ballon d'eau chaude

1. Fermez la vanne de sécurité / de vidange.
2. Activez la pompe à eau au pupitre de commande.
3. Ouvrez toutes les robinetteries d'eau chaude et laissez-les ouvertes jusqu'à ce que le ballon soit rempli par chasse de l'air et que de l'eau coule.
4. Fermez toutes les robinetteries.

Vidange du ballon d'eau chaude**AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure !**

L'eau dans le ballon d'eau chaude est très chaude et peut causer des brûlures.

Avant de vider le ballon d'eau chaude, laissez-le refroidir à la température ambiante.

1. Désactivez la pompe à eau au pupitre de commande.
2. Ouvrez toutes les robinetteries pour l'eau chaude.
3. Ouvrez la vanne de sécurité / de vidange. Maintenant, le ballon est vidé vers l'extérieur par la vanne de sécurité / de vidange. Assurez-vous que le contenu du ballon d'eau chaude se vide complètement (12 litres).

Détartrage et nettoyage du ballon d'eau chaude**ATTENTION!**

Pour le nettoyage du ballon d'eau chaude, n'utilisez jamais des produits agressifs ou à base de chlore.

- Pour détartrer le ballon d'eau chaude, utilisez du vinaigre de vin, qui sera ajouté par l'alimentation d'eau fraîche du camping car dans le ballon d'eau chaude. Laissez agir suffisamment et rincer le ballon ensuite soigneusement avec de l'eau fraîche.
- Pour la désinfection, nous conseillons l'utilisation de "Certisil-Argento".

En poussant sur rouge, l'air chaud du chauffage de l'espace habitable est additionnellement dirigé dans les orifices de sortie du pare-brise. (par ex. pour réchauffer le plancher sous le lit pendant la nuit.

6.11.2 Chauffage au diesel Webasto (en option)

Le chauffage au diesel Webasto est disponible en option dans certains camping cars. Vous trouverez des informations détaillées pour l'utilisation du chauffage au diesel dans les instructions d'utilisation contenues dans le dossier des documentations.

Sécurité



AVERTISSEMENT ! Risque d'explosion!

Les sources d'ignition ouvertes peuvent provoquer l'inflammation de matières explosives. N'utilisez pas le chauffage dans les stations de service ou aux lieux exposés au gaz ou aux poussières.



AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement !


Les gaz d'échappement générés lors du fonctionnement peuvent provoquer de graves atteintes à la santé voire l'étouffement dans des locaux fermés. N'utilisez jamais le chauffage au diesel dans des locaux fermés (par ex. dans un garage) !

N'utilisez le chauffage au diesel qu'avec de l'eau qui contient au moins 20 % d'anti-gel dans le circuit du chauffage.

N'utilisez le chauffage au diesel qu'avec le carburant et la tension nominale indiqués sur la plaquette signalétique.

En cas de fort dégagement de fumée, de bruit de combustion anormal ou d'odeur de combustible, mettez le chauffage au diesel hors service en retirant le fusible.

Allumez le chauffage au diesel au moins une fois par mois pour environ 10 minutes au niveau de ventilation le plus bas, lorsque le moteur est froid.

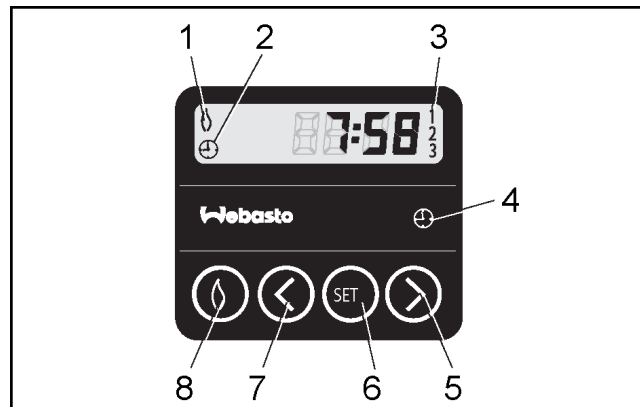

Horloge de présélection chauffage au diesel

Utilisation

- 1 Indication du fonctionnement du chauffage
- 2 Symbole régler/afficher l'heure
- 3 Affichage du numéro de programme
- 4 Touche de l'heure
- 5 Avance
- 6 Sélection du programme
- 7 Canalisation de retour
- 8 Chauffage instantané

- Avant d'allumer l'appareil de chauffage, réglez le chauffage du véhicule sur "chaud".
- Réglez la soufflerie du chauffage du véhicule sur un niveau bas en cas de fonctionnement permanent du chauffage. Cela garantit l'utilisation optimale de l'énergie électrique.
- Pour chauffer rapidement, réglez un niveau plus élevé de la soufflerie.
- La mise en marche du chauffage peut être sélectionnée précisément de "1 minute" à "24 heures".
- La programmation de 3 différentes heures de mise en marche est possible mais une seule pourra être activée.

Commutateur moteur/cabine



Symbole moteur enfoncé :

- L'appareil de chauffage chauffe prioritairement le moteur du véhicule. Le chauffage du dispositif monté est possible.
- La durée de chauffage est limitée à 60 minutes maxi (en cas de mise en marche à l'aide de l'horloge de présélection en général 60 minutes).



Symbole cabine enfoncé

- L'appareil de chauffage chauffe prioritairement la partie avant de l'habitacle.
- La durée de chauffage est illimitée. Le fonctionnement permanent du chauffage est donc possible.

Mise en service

Manuellement : Actionnez la touche "Chauffage instantané" (8).

Automatiquement : Programmez l'heure de la mise en marche du chauffage.

- Le numéro de programme est affiché.

Mise hors service

Manuellement : Actionnez la touche "Chauffage instantané" (8).

Automatiquement : Si le commutateur moteur/cabine est en position "moteur", l'appareil de chauffage s'arrête après la durée de fonctionnement limitée. L'affichage s'éteint.

Régler l'heure

1. Actionnez la touche "Heure" (4).
2. Actionnez la touche "Canalisation montante" (5) ou "canalisation de retour" (7).

Afficher l'heure

1. Actionnez la touche "Heure" (4).

Programmer la mise en marche du chauffage

1. Actionnez la touche "Set" (6) plusieurs fois jusqu'à ce que le numéro de programme souhaité soit activé.
2. Dans un délai de 10 secondes, actionnez la touche "Canalisation montante" (5) ou "canalisation de retour" (7) jusqu'à ce que l'heure souhaitée de la mise en marche du chauffage soit affichée.


Désactiver la programmation

1. Actionnez brièvement la touche "Set" (6).

Sélectionner l'heure de présélection programmée

1. Actionnez la touche "Set" (6) plusieurs fois jusqu'à ce que le numéro de programme souhaité soit activé.

6.12 Combinaison salle de bain/WC

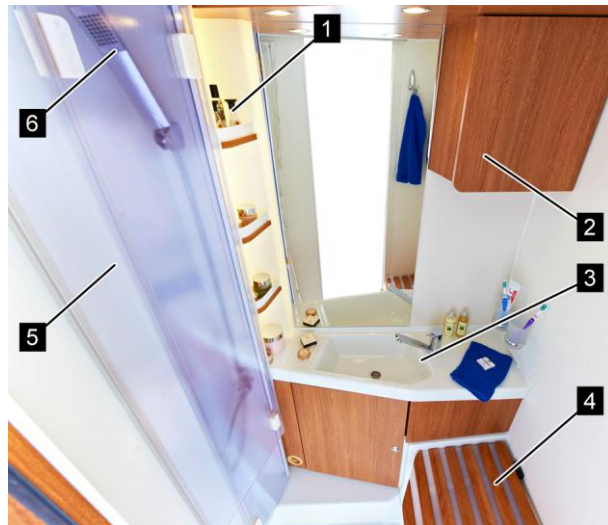


Vue d'ensemble de la salle de bain

- 1 Casier
- 2 Armoire haute avec miroir
- 3 Plan de lavabo et armoire basse
- 4 Toilettes et rabat
- 5 Porte de la cabine de douche
- 6 Unité de douchette amovible

6.12.1 Porte de la cabine de douche

Selon l'équipement du véhicule, la cabine de douche est équipée d'une porte de cabine de douche (1). Celle-ci doit être sécurisée avec des bandes (2) avant de démarrer le trajet pour éviter tout dommage.

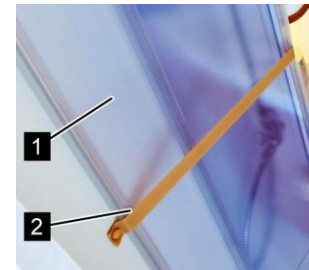

Sécurité de la porte de la cabine de douche

6.12.2 Système d'évacuation d'air de la cabine de douche (en option)

La cabine de douche est dotée d'un système d'évacuation d'air. Pour ouvrir celui-ci, appuyez sur le bouton poussoir monté au centre. Pour fermer, appuyer à nouveau sur le bouton poussoir (1).



Évacuation d'air de la cabine de douche

6.13 WC/toilettes chimiques

Lors de l'utilisation et de la maintenance du WC, observez le manuel d'utilisation des toilettes chimiques.



AVERTISSEMENT ! Risque de danger pour la santé !
Dans le WC sont utilisées des substances nocives pour la santé. Observez les indications du fabricant !



ATTENTION! Risque d'endommagement par le gel!
Lorsque le camping car n'est pas chauffé quand il gèle, il peut y avoir des endommagements du WC par le gel. En cas de gel videz tous les réservoirs, tuyaux et conduites.



Videz le réservoir des matières fécales à un poste de vidange prévu à cette fin.


6.13.1 Préparation pour l'utilisation

1. Assurez-vous que personne n'utilise les toilettes.
2. Ouvrir le clapet d'accès à la cuve de matières fécales sur le côté gauche du véhicule (1).



Couvercle de la cuve de matières fécales

3. Pousser légèrement le clip de sécurité (3) vers le haut.
4. Retirer avec précaution la cuve de matières fécales (1) à l'aide de la poignée (2).

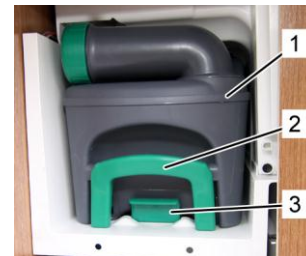

Cuve de matières fécales

5. Posez le réservoir à la verticale et tournez le manchon de vidange (1) vers le haut.
6. Tournez le couvercle (2), avec le gobelet doseur à l'intérieur, du manchon de vidange et ajoutez la quantité prévue de liquide sanitaire dans la cuve de matières fécales. Ainsi, les matières fécales sont vite détruites, des odeurs dans le réservoir évitées et l'intérieur du réservoir gardé propre.



Cuve de matières fécales

- Ajoutez alors encore environ deux litres d'eau jusqu'à ce que le fond du réservoir à matières fécales soit complètement couvert. Vissez ensuite le gobelet doseur à nouveau sur le manchon de vidange. Tournez le manchon de vidange à nouveau dans sa position initiale.



AVERTISSEMENT !


N'ajoutez jamais le liquide sanitaire par le poussoir ou la cuvette du WC. Dans le réservoir à matières fécales, les liquides sont immédiatement mélangés avec de l'eau et fermés. Ceci évite des odeurs pénibles dans la salle de bains.



ATTENTION!

Eviter de forcer lorsque vous rentrez le réservoir à matières fécales par glissement. Ceci pourrait causer des dommages graves.

- Poussez la cuve de matières fécales (1) à nouveau dans sa position initiale.
- Assurez-vous que le clip de sécurité (2) est bien correctement encliqueté.

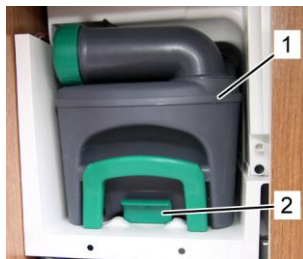

Cuve de matières fécales


6.13.2 Utilisation des toilettes

Les toilettes sont équipées d'une unité de commande intégrée.



Siège des toilettes

- Levier-poussoir
- Affichage du niveau de la cuve de matières fécales
- Chasse d'eau

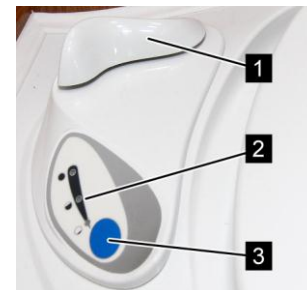

Panneau de commande

Actionnez la chasse d'eau en appuyant sur la touche de rinçage (3). L'eau coule tant vous appuyez sur le bouton.

- Avant d'utiliser les toilettes, appuyez brièvement sur la chasse d'eau afin de laisser couler un peu d'eau dans la cuvette.
- Après utilisation, ouvrez lentement le levier-poussoir (1) sous la cuvette et actionnez la chasse d'eau (3)
- Refermez ensuite le levier (1).

Les eaux usées sont collectées dans le réservoir à matières fécales de 19 litres.

La cuve à matières fécales doit être vidée quand l'afficheur du niveau de remplissage (2) s'allume. Le réservoir est alors rempli d'env. 15 litres. La capacité restante suffit à quelques utilisations de plus.



REMARQUE :

En appuyant rapidement sur la touche de la chasse d'eau, l'affichage du niveau de la cuve de matières fécales est indiqué.



ATTENTION!

- **N'utilisez que du papier toilettes du fabricant original ou un autre papier à dissolution rapide afin de ne pas gêner le mécanisme de la cuve de matières fécales.**
- **Ne nettoyez les sanitaires qu'avec beaucoup d'eau et du produit de nettoyage. N'utilisez jamais de vinaigre ou de nettoyant alcoolisé.**

6.13.3 Utilisation en temps chaud / différences d'altitude

Des différences d'altitude durant le trajet ou des changements de température ne posent pas de problème, aussi longtemps que le réservoir à matières fécales est glissé dans les toilettes. L'aération automatique assure une compensation de la pression. Lors de températures élevées ou des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire d'ajouter encore du liquide sanitaire.

6.13.4 Utilisation des toilettes en hiver

Lorsque les températures descendent en-dessous de 0 °C et que votre EURA MOBIL n'est pas chauffé un jour ou une nuit, les toilettes doivent être préparées pour l'hiver.

6.13.5 Vidange de la cuve de matières fécales



REMARQUE :

Apprenez la vidange du réservoir à matières fécales d'abord avec de l'eau avant la première utilisation.

Le réservoir à matières fécales a une capacité d'environ 19 litres et doit être vidangé au plus tard quand la DEL s'allume. Nous suggérons de vider le réservoir déjà avant. La DEL s'allume lorsque le réservoir contient déjà plus de 15 litres.



ATTENTION!

Faites attention à ce que le réservoir ne soit pas trop plein.

1. Veillez à ce que la manette soit bien fermée. Ouvrez la porte de service à l'extérieur du véhicule. Tirez le taquet de sécurité vers le haut et retirez le réservoir.
2. Portez le réservoir à l'aide des poignées vers un WC normal ou un poste de vidange autorisé. Posez le réservoir verticalement par terre et tournez le manchon de vidange vers le haut.

3. Enlevez le couvercle du manchon de vidange. Prenez le réservoir à la poignée supérieure qui se trouve devant le manchon de vidange. Prenez la poignée arrière avec l'autre main afin que le bouton d'aération puisse être activé lors de la vidange avec le pouce. Appuyez sur ce bouton d'aération lorsque le réservoir se vide.

**ATTENTION!**

N'appuyez sur ce bouton d'aération que lorsque le manchon montre vers le bas !

Ainsi, le réservoir peut être vidangé sans éclaboussures.

4. Rincez le réservoir bien avec de l'eau après la vidange. Rincez aussi le poussoir avec de l'eau. Préparez le WC, si nécessaire, de nouveau pour la prochaine utilisation. Glissez le réservoir à matières fécales de nouveau dans les toilettes et fermez la porte de service.

6.13.6 Nettoyage et soins

**ATTENTION!**

Pour nettoyer les toilettes, n'utilisez jamais de produits de nettoyage qui contiennent du chlore, du solvant ou d'autres matières agressives.

La grande bague d'étanchéité, la bague d'étanchéité de l'aération et la bague d'étanchéité du clapet de fermeture sont en caoutchouc. Ces bagues d'étanchéité doivent être nettoyées régulièrement (une fois par mois, suivant la fréquence d'utilisation).

- Grande bague d'étanchéité : Enlevez le couvercle et ouvrez le glissoir. Nettoyez les bagues d'étanchéité avec de l'eau et séchez-les.
- Bague d'étanchéité de l'aération : Tournez l'aération automatique de 60° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la. Nettoyez la bague d'étanchéité avec de l'eau et séchez-la.
- Bague d'étanchéité du clapet de fermeture : Nettoyez la bague d'étanchéité avec de l'eau, séchez-la et huilez-la avec de l'huile silicone.
- Vider la cuve de matières fécales et rincez-la avec de l'eau propre.
- Nettoyez la cuvette des toilettes, les lunettes et le couvercle ainsi que l'extérieur des toilettes avec du savon doux ou du produit de nettoyage. Lorsque les toilettes ne sont pas utilisées durant une période prolongée, ne vissez pas le capuchon sur le manchon de vidange et laissez le glissoir ouvert, ainsi le réservoir à matières fécales peut sécher.

6.13.7 Préparer les toilettes pour l'hiver

Les toilettes peuvent être préparées pour l'hiver sans problèmes ou bien être stockées pour une période prolongée.

1. Videz le réservoir d'eau fraîche et appuyez sur le bouton de la chasse d'eau aussi longtemps qu'il n'y ait plus d'eau de pompée.
2. Videz alors le réservoir à matières fécales. Ensuite, ne fermez pas le manchon de vidange, ainsi le réservoir à matières fécales sèche mieux.

6.14 Kitchenette

6.14.1 Généralités



AVERTISSEMENT ! Dangers causés par le gaz!

Lors de l'utilisation de gaz, il y a danger d'incendies, d'explosions ou d'étouffement.

Observez le manuel d'utilisation de la zone de cuisson et les instructions suivantes :

- Le manomètre pour le gaz sur le tuyau de raccordement est réglé pour une pression fixe de 30 mbars. Ne branchez jamais de sources de consommation de gaz qui ne sont pas adaptées à cette pression.
- Lorsque vous n'utilisez pas d'appareil à gaz, fermez la vanne de la bouteille.
- Ne laissez jamais sortir de gaz sans qu'il ne soit brûlé.
- Assurez-vous que l'aération obligatoire de la toiture et les ouvertures d'alimentation en air soient toujours ouvertes et libres.
- Avant la mise en service de zones à feu ouvert, ouvrez au moins une fenêtre dans la toiture ou bien une fenêtre.



ATTENTION!

La plaque de protection de la zone de cuisson et de l'évier est en verre. La plaque de protection risque de fissurer en cas de lourde charge ou de choc.



- N'utilisez jamais des chauffe-eau au gaz ou des fours à gaz comme chauffage.
- Ouvrez les vannes de fermeture rapide des différents consommateurs de gaz seulement lorsque vous les utilisez aussi. Après chaque utilisation, veuillez fermer ces vannes de fermeture rapide.
- Vérifiez régulièrement la sécurité d'allumage des appareils à gaz. Lorsqu'une flamme s'éteint, il faut que vous puissiez entendre environ une minute après (un clic) que la sécurité d'allumage interrompe l'alimentation de gaz.
- N'utilisez pas de casseroles d'un diamètre supérieur à 22 cm.
- Descendez la plaque de protection seulement lorsque la zone de cuisson est éteinte !



ATTENTION! Dommages matériels

Le nettoyage des surfaces en stratifié décoratif extrêmement brillant requiert le plus grand soin.

- N'utiliser aucun produit de nettoyage récurant ou abrasif et pas de craie polissante.
- Ne nettoyer les surfaces qu'avec un chiffon doux, propre et sec avec un produit de nettoyage doux et séchant sans résidus.



Vue d'ensemble de la kitchenette

- 1 Plaque en verre de la plaque de cuisson
- 2 Plaque en verre de l'évier
- 3 Levier du mélangeur
- 4 Évier
- 5 Lieu de montage des robinets d'arrêt de gaz
- 6 Système de tiroirs
- 7 Plaque de cuisson



Commande de la plaque de cuisson

- 1 Régulateur de puissance de la plaque de cuisson de gauche
- 2 Régulateur de puissance de la plaque de cuisson du centre
- 3 Régulateur de puissance de la plaque de cuisson de droite
- 4 Bouton d'allumage piézoélectrique

Les symboles suivants permettent de régler la flamme, en fonction de la position du bouton de commande.

	Robinet du gaz fermé
	Grande flamme
	Petite flamme

6.14.2 Avant de cuisiner

Avant d'utiliser la zone de cuisson, activez l'alimentation de gaz :

1. Avant de cuisiner, ouvrez au moins une fenêtre dans la toiture ou une fenêtre.
2. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz (casier des bouteilles de gaz).
3. Ouvrez la vanne de fermeture rapide de la zone de cuisson.

6.14.3 Allumage de la plaque de cuisson/du four



AVERTISSEMENT ! Danger par le gaz!

Durant le processus d'allumage, il ne doit y avoir ni casserole ni objet sur la plaque de cuisson !

1. Appuyez légèrement sur le bouton tournant et tournez-le sur la position d'allumage (grande flamme). Allumez le brûleur lorsque vous appuyez sur la touche de démarrage et gardez-la durant 5 - 10 secondes.
2. Lâchez le bouton tournant et tournez-le sur sa position souhaitée (grande ou petite flamme).

Lors d'un allumage sans succès, répétez ce procédé encore une fois depuis le début. Lorsque l'allumage sans succès persiste, coupez l'alimentation de gaz et faites réparer ce problème par une société spécialisée autorisée.

6.14.4 Allumage électronique (en fonction du modèle)



ATTENTION!

L'opération doit être réalisée sans casserole ou autre objet sur le brûleur.

Pour générer la flamme, enfoncez le bouton de commande et le tourner en position "Grande flamme". Appuyer simultanément sur le bouton de l'allumage électronique. Maintenir le bouton de commande enfoncé quelques secondes pour que la flamme reste allumée.



IMPORTANT !

Si le brûleur ne s'allume pas immédiatement, répéter l'opération en suivant les recommandations suivantes :

Tournez le bouton en position "pas de flamme", allumez à main, contrôlez s'il y a du gaz dans la bouteille.

Si l'appareil ne fonctionne vraiment pas, fermer le robinet du gaz et contacter le revendeur.

6.14.5 Après la cuisine

1. Eteignez les zones de cuisson par les boutons tournants.
2. Fermez la vanne de fermeture rapide de la zone de cuisson.
3. Fermez la vanne de la bouteille de gaz (casier des bouteilles), lorsqu'il n'y a plus d'autres sources de consommation de gaz en opération.

6.15 Frigidaire

6.15.1 Généralités

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations générales et des instructions pour l'utilisation et l'entretien du frigidaire. Les images et descriptifs montrent des fois des détails d'équipement qui ne sont pas valables pour tous les modèles. Observez en plus le manuel d'utilisation pour le frigidaire spécial qui se trouve dans votre camping car. Dans celui-ci vous trouverez des informations détaillées et des instructions de sécurité pour l'utilisation et l'entretien de votre frigidaire.

Observez aussi les instructions dans le chapitre "Sécurité".

6.15.2 Grille d'aération

Pour le dégagement de la chaleur des convecteurs, des grilles d'aération sont installées à l'extérieur du camping car. Elles se trouvent directement derrière le frigidaire.

Veillez à ce que les grilles d'aération soient toujours libres !



Grille d'aération, entrée (en bas/ en haut si présente) / sortie toit (si présente, selon l'équipement)

6.15.3 Fonctionnement d'hiver

Avant la mise en service du frigidaire, vérifiez que les grilles d'aération et la sortie des gaz d'échappement n'aient pas été couvertes par la neige, des feuilles etc.

Les grilles d'aération peuvent être pourvues de couvercles spéciaux pour l'hiver qui protègent l'agrégat de refroidissement contre de l'air trop froid.



ATTENTION!

Pour des températures extérieures en-dessous de 0 °C, les couvercles pour l'hiver doivent être montés, afin de protéger l'agrégat de refroidissement contre des endommagements.

- En-dessous de 10 °C de température extérieure, les caches pour l'hiver peuvent déjà être montés.
- En-dessous de 0 °C de température extérieure, les caches pour l'hiver doivent être montés.

Nous suggérons de monter les couvercles pour l'hiver aussi lorsque le véhicule sera mis hors service durant une période prolongée.

6.15.4 Réfrigérateur – généralités

Tous les réfrigérateurs peuvent fonctionner au gaz liquide, à une tension continue de 12 V ou à une tension de réseau de 230 V. Pour sélectionner la source d'énergie, le réfrigérateur dispose d'un sélectionneur d'énergie.



AVERTISSEMENT ! Danger par le gaz!

Avant de prendre la route, commutez le réfrigérateur vers 12 V et sécurisez la porte du réfrigérateur.



ATTENTION!

Avant la mise en service du réfrigérateur en fonctionnement à 12 V, assurez que le réseau connecté corresponde aux données techniques du réfrigérateur.

- Utilisez le gaz lorsqu'il n'y a pas de possibilité de connexion électrique sur l'emplacement.
Avant de prendre la route, éteignez toujours le gaz !
- Utilisez le fonctionnement à 230 V sur un emplacement avec possibilité de connexion électrique.
Avant de commuter sur 230 V, vérifiez que le réseau connecté correspond aux données techniques du réfrigérateur qui se trouvent à l'intérieur.
- Utilisez le fonctionnement à 12 V durant le trajet. A l'arrêt, changez immédiatement vers un autre mode de fonctionnement.


6.15.5 Commande de la version Deluxe

Vue de face du réfrigérateur de la version Deluxe.




Frigidaire

- 1 Sélecteur de tension
- 2 Arrêt
- 3 Fonctionnement à gaz
- 4 mode 230 V
- 5 mode 12 V

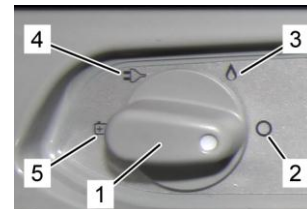

Sélecteur d'énergie

- 1 Indicateur de flamme
- 2 Régulateur de température

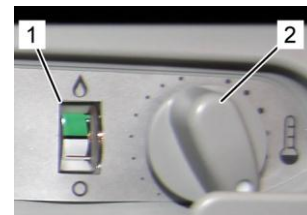

Régulateur de température



REMARQUE :

Il est recommandé de nettoyer l'intérieur du réfrigérateur avant de le mettre en service. Laisser refroidir le réfrigérateur au moyen huit heures avant la première mise en service et avant d'y placer des aliments.

Allumage et démarrage de votre frigidaire

Allumage électrique :

Le frigidaire peut être utilisé sur le réseau (230 V), au moyen de courant continu (12 V) ou au moyen de gaz liquide. Régler la source d'énergie souhaitée au moyen du sélecteur de tension. Ce bouton a quatre positions :

Tension (AC) (230 V) 

Courant continu (12 V) 

Gaz : 

Arrêt 

Le thermostat est le régulateur de température du frigidaire en cas d'utilisation sur réseau (230 V) ou au moyen de gaz. Les points indiquent la puissance frigorifique : Plus le point est gros, plus la puissance frigorifique est élevée.

Le frigidaire est doté d'un indicateur de flamme. L'indicateur de flamme indique sur la flamme est allumée. La flamme est allumée lorsque l'indicateur est vert.

L'allumeur (piézoélectrique) manuel génère une étincelle lorsqu'il est enfoncé ; cette étincelle allume la flamme du brûleur.

Fonctionnement sur réseau à 230 V

Le frigidaire peut être utilisé avec deux types d'électricité :

- Courant continu (12 V) : placer le sélecteur de tension sur :  . Le réfrigérateur puise son énergie dans la batterie de votre camping car.



REMARQUE :

Pour le démarrage et le début du refroidissement, utilisez toujours le raccord de gaz ou la tension du réseau. Le fonctionnement du frigidaire sur la batterie doit uniquement servir à conserver la température atteinte pour le frigidaire et son contenu.

- Le réfrigérateur fonctionne sans contrôle de la température (fonctionnement continu) lorsqu'il fonctionne sur courant continu (12 V).
- Tension du réseau (230 V) : placer le sélecteur de tension (A) sur :  .
- Réglez la température au moyen du thermostat (bouton rotatif B). Plus le point est gros, plus la puissance frigorifique est élevée.

Utilisation au moyen de gaz



AVERTISSEMENT ! Danger d'incendie !
Aucun objet inflammable ne doit se trouver à proximité du réfrigérateur.

- Le type de gaz adéquat est indiqué sur la plaque signalétique, à l'intérieur du réfrigérateur.
 - Le type de pressostat est indiqué sur la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur et dans le tableau à l'arrière du présent manuel.
 - Le type et le lieu d'installation du réservoir de gaz doivent satisfaire aux prescriptions techniques les plus récentes. L'installation doit se faire dans un endroit bien aéré. Veiller à ce que les ouvertures d'aération et de ventilation sur le lieu d'installation du réservoir de gaz ne soient pas recouvertes.
 - Le remplacement du réservoir de gaz doit toujours se faire à l'air libre, hors de portée d'éventuelles sources d'étincelles.
 - Il est interdit de faire fonctionner le réfrigérateur au moyen de gaz pendant le trajet. Il existe un danger d'explosion en cas d'incendie causé par un éventuel accident.
 - Il est interdit d'utiliser le réfrigérateur au moyen de gaz à proximité de stations-service.
1. Ouvrir la vanne de la bouteille de gaz et les robinets de gaz.
 2. Placer le thermostat (B) sur son niveau le plus élevé (point le plus gros).
 3. Placer le sélectionneur d'énergie (A) sur : 
 4. Allumer la flamme du gaz :

Le frigidaire a été conçu pour être utilisé au moyen de gaz liquide (propane, butane). Celui-ci ne fonctionne pas au gaz naturel ou au gaz de charbon. En cas d'utilisation de propane liquide (LPG), le brûleur doit être nettoyé plus souvent en raison d'autres propriétés de combustion. (Il est recommandé de procéder au nettoyage tous les six mois.)

A partir de 1000 m au-dessus niveau de la mer, des problèmes peuvent survenir lors de l'allumage du gaz. (Cela ne signifie pas que le frigidaire ne fonctionne pas correctement !)

Allumage manuel

- Appuyer sur le thermostat (B) et le maintenir enfoncé.
- Appuyer sur le bouton de l'allumage manuel (D) à plusieurs reprises, en marquant des pauses de 1 à 2 secondes.
- Relâcher le thermostat lorsque l'indicateur de la flamme devient vert. Répéter l'étape précédente si l'indicateur ne passe pas au vert.



AVERTISSEMENT ! Danger d'incendie / d'explosion !
Ne jamais maintenir le thermostat enfoncé plus de 30 secondes consécutives. Si aucune flamme n'apparaît, attendre au moins cinq minutes avant toute nouvelle tentative. Si ce temps d'attente n'est pas respecté, le gaz peut s'accumuler et causer des incendies ou explosions.

- Régler la puissance de refroidissement au moyen du thermostat (B). Plus le point est gros, plus la puissance frigorifique est élevée.

Allumage électrique :

- Appuyer sur le thermostat (8) et le maintenir enfoncé.
- L'allumage s'effectue automatiquement. Un bruit de tic-tac retentit. Si l'allumage réussit, le bruit s'arrête et l'indicateur de flamme passe au vert. Le thermostat peut alors être relâché.
- La procédure d'allumage reprend automatiquement lorsque la flamme s'éteint.
- Régler la puissance de refroidissement au moyen du thermostat (B). Plus le point est gros, plus la puissance frigorifique est élevée.

Mise hors service

- Placer le sélecteur de source d'énergie (A) sur : 
- Le réfrigérateur est alors complètement à l'arrêt.
- Bloquer la porte ouverte au moyen du dispositif d'arrêt. Vous éviterez ainsi les odeurs désagréables et la formation de moisissures dans le frigidaire.




REMARQUE :

Si le frigidaire n'est pas utilisé pendant une période prolongée, fermer la vanne d'arrêt de la bouteille de gaz et les robinets de gaz.

6.15.6 Commande pour la version Premium

- 1 Sélecteur de mode
- 2 Sélecteur de la puissance de refroidissement
- 3 Interrupteur principal MARCHE/ARRÊT
- 4 Écran LCD

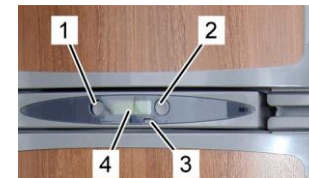

Frigidaire



REMARQUE :

Pour la version Premium à deux portes, un interrupteur à bascule, qui permet d'allumer et d'éteindre l'élément chauffant sur la plaque de séparation, est monté à gauche de l'écran. Ainsi, on évite que la porte du freezer ne givre et ne reste collée.



REMARQUE :

Il est recommandé de nettoyer l'intérieur du réfrigérateur avant de le mettre en service. Laisser refroidir le réfrigérateur au moins huit heures avant la première mise en service et avant d'y placer des aliments.

En appuyant sur le sélecteur de mode (1), l'écran s'allume et affiche les réglages actuellement sélectionnés. En appuyant à nouveau sur le sélecteur, le mode de votre choix peut être sélectionné : AUTO, courant continu manuel (12 V), tension de réseau manuelle (230 V). Dans le mode AUTO sélectionné, le système choisit le mode le plus approprié. Le symbole AUTO et le mode sélectionné par le système sont affichés sur l'écran.

En appuyant sur le sélecteur de puissance de refroidissement (2), l'écran s'allume et affiche la température actuellement sélectionnée. En appuyant à nouveau sur le sélecteur, la puissance de refroidissement est baissée d'un niveau. Lorsque la puissance de refroidissement la plus faible est atteinte, le système revient sur la température la plus élevée.

**REMARQUE :**

Des informations plus détaillées concernant le fonctionnement, la maintenance et le nettoyage se trouvent dans la documentation du fournisseur du réfrigérateur.

6.15.7 Verrouillage de la porte**ATTENTION!**

Avant de prendre la route, sécurisez la porte du frigidaire avec le système de verrouillage.

Le système de verrouillage de la porte a trois fonctions.

- déverrouillé (à gauche) : La porte du frigidaire se laisse ouvrir.
- verrouillé (à droite) : La porte du frigidaire ne se laisse pas ouvrir. Ne l'utilisez pas durant le trajet !
- verrouillé avec fente d'aération : La porte du frigidaire est légèrement ouverte et le système de verrouillage en position "verrouillé". Ne l'utilisez que lorsque le frigidaire est éteint !

6.15.8 Utilisation du réfrigérateur**Stockage des aliments**

Stockez les aliments dans des récipients fermés, dans du papier d'alu ou similaire. Ne mettez jamais des aliments chauds au frigidaire, laissez-les d'abord refroidir à la température ambiante.

Des articles qui peuvent dégager des gaz qui peuvent s'échapper ou brûler, ne doivent pas être stockés au frigidaire.

Le casier de congélation est prévu pour préparer des glaçons et pour garder des aliments surgelés, comme par exemple de la glace. Il n'est pas prévu pour congeler des aliments.

La plupart des aliments surgelés peuvent se conserver dans ce casier jusqu'à un mois. Cette période peut varier et doit être respectée suivant les indications sur les emballages alimentaires.

Préparation des glaçons

Les glaçons se font au mieux la nuit – car la nuit le frigidaire n'est pas aussi sollicité et l'agrégat a plus de réserves. Remplissez le moule des glaçons jusqu'au bord avec de l'eau potable et mettez-le ensuite sur la plaque de refroidissement dans le casier de congélation.

6.15.9 Entretien du réfrigérateur

Dégivrer

Après un certain temps, du givre se forme sur les rainures du casier de refroidissement principal. Au plus tard lorsque la couche de givre a 3 mm, il faut dégivrer le frigidaire, afin d'éviter des pertes de puissance. Pour dégivrer, suivez les instructions du manuel d'utilisation du frigidaire.

Nettoyage

D'abord, mettez le frigidaire hors service et dégivrez-le. Retirez toutes les pièces (étagères, grilles etc.) qui ne sont pas fixées, lavez-les et séchez-les. Humidifiez un chiffon avec de l'eau tiède (éventuellement avec un produit de nettoyage doux) et lavez le frigidaire à l'intérieur. Séchez-le ensuite avec un chiffon sec.

Nettoyez aussi les joints avec un chiffon humide et traitez-les avec un poudre talquée. N'utilisez jamais des produits à gratter, des produits de nettoyage agressifs, des produits parfumés, de la cire ou autres.

Dégagez la poussière sur le dos du frigidaire, pour ce faire, il faut qu'il soit mis hors service.

Mise hors service

Lorsque le frigidaire n'est pas utilisé durant une période prolongée, il faut le mettre hors service.

1. Mettez le sélectionneur d'énergie sur "OFF".
 2. Fermez la vanne de la bouteille de gaz et la vanne de fermeture rapide pour le frigidaire.
 3. Videz le frigidaire, dégivrez-le et nettoyez-le. Laissez la porte du frigidaire et du casier de congélation légèrement ouverte et verrouillez-la avec le système de verrouillage avec fente d'aération.
- Lorsque le véhicule est arrêté durant une période prolongée (par exemple pour les mois d'hiver), montez les caches pour l'hiver sur les grilles d'aération.

Maintenance

Il est prévu par la loi que tous les deux ans, une société spécialisée agréée fasse une vérification du dispositif de gaz. Le frigidaire en fait partie.

Le brûleur de gaz du frigidaire doit être nettoyé au moins une fois par an par une société spécialisée autorisée.

Toute intervention sur les dispositifs de gaz et les installations électriques ne sont à effectuer que par une société spécialisée autorisée, et nous suggérons de la faire faire par un concessionnaire autorisé.

7 Après les vacances

7.1 Entretien et nettoyage

7.1.1 Nettoyage extérieur

- Nettoyez avec un jet d'eau peu puissant.
- Lavez avec une éponge molle et un produit savonneux courant.
- Ensuite, rincez avec beaucoup d'eau. Ensuite, séchez avec un chiffon en daim, en particulier les phares et les encadrements des lumières, comme il peut y avoir de l'eau stagnante.
- Après le lavage, laissez le véhicule un certain temps à l'extérieur ou sous un toit, afin que l'humidité résiduelle puisse s'évaporer.



Les produits de nettoyage polluent les eaux. Vous ne pouvez laver votre camping car que dans des stations de lavage qui sont équipées de dispositifs de collection et de nettoyage des liquides de nettoyage.

- Appliquez légèrement du talc sur les joints en caoutchouc des portes et fenêtres. Vous recevrez ce talc dans des magasins d'accessoires automobiles.
- Enduire légèrement le toit ouvrant de talc.
- Ne nettoyez les fenêtres acryliques qu'avec une éponge propre ou un chiffon doux humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage récurants, contenant de l'alcool ou de l'acétone ou d'autres détergents puissants ou des dissolvants. Pour nettoyer et polir les fenêtres acryliques, la société Seitz suggère les produits d'entretien suivants :
 - Produit de nettoyage pour verres acryliques Seitz
 - Produit de polissage pour verres acryliques Seitz
 - Chiffon de polissage spécial Seitz

- Nettoyez les pièces en plastique (pare-chocs, tabliers) avec un produit de nettoyage non-agressif courant.
- Graissez les charnières des portes, des supports et des articulations de la marche d'entrée.
- Nettoyer les tuyauteries d'eau, le réservoir d'eau et le réservoir des eaux usées au moins une fois par an.

7.1.2 Nettoyage intérieur

- Enlevez la poussière sur les coussins des sièges avec une brosse ou un aspirateur. Lors d'encrassements importants, donnez les housses dans un service de nettoyage – ne les lavez pas vous-même !
- Nettoyez les planchers et l'intérieur avec des produits de nettoyage non-agressifs courants.
- Nettoyez les façades des meubles en bois avec un chiffon humide ou un produit de nettoyage pour surfaces en bois courant.



AVERTISSEMENT ! Risque d'explosion!

Ne stockez pas de bombes (produits de nettoyage, spray pour les cheveux etc.) dans votre camping car ! Les bombes ne doivent pas être exposées à une température au-dessus de 50 °C.

- Ne nettoyez le rétroviseur intérieur en plexiglas qu'avec une éponge propre ou un chiffon doux humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage récurants, contenant de l'alcool ou de l'acétone ou d'autres détergents puissants ou des dissolvants.

7.1.3 Indication relative à l'entretien des surfaces en stratifié décoratif extrêmement brillant et des porte de douche

Le nettoyage des surfaces en stratifié décoratif extrêmement brillant et des portes de douche requiert le plus grand soin. L'avertissement relatif aux produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs, en ce compris la chaux à polir s'applique tout particulièrement ici ; ceux-ci peuvent entraîner des modifications irréversibles au niveau de la brillance. Il est donc nécessaire d'éliminer soigneusement toutes les particules de poussière et autres corps étrangers avant le nettoyage à proprement parler, et ce, afin d'éviter toute rayure.

En cas de nettoyage humide, seules des solutions de nettoyage séchant sans laisser de dépôts peuvent être utilisées ; les surfaces en stratifié décoratif doivent ensuite être essuyées sans laisser aucune trace au moyen d'un chiffon doux, propre, absorbant et sec (essuie-tout).

7.1.4 Batteries d'alimentation



REMARQUE :

Pour les modèles avec batterie gel, il n'est pas nécessaire ou possible de remplir avec de l'eau.



ATTENTION!

Risque de surcharge des batteries et d'émanation de gaz de chlore.

- **Si des batteries gel-plomb sont utilisées, elles ne peuvent pas être remplacées par des batteries à l'acide.**
 - **Ne pas remplir d'acide !**
-
- Vérifiez le niveau d'eau-électrolyte des batteries d'alimentation (batteries à base d'acides). S'il est inférieur au marquage mini, remplissez la batterie avec de l'eau nettoyée jusqu'au niveau nominal.
 - Il faut charger la batterie au moins 12 heures par le chargeur du réseau.

7.2 Mise hors service et préparation pour l'hiver

Lorsque vous avez l'intention de ne pas utiliser votre camping car durant plus de 6 mois, alors il faut que vous preniez les mesures pour sa mise hors service. Observez les instructions suivantes et également les manuels d'utilisation du véhicule de base et des appareils et composants installés.

7.2.1 Véhicule de base

- Vérifiez le niveau électrolyte de la batterie du véhicule et remplissez-la si nécessaire.
- Vérifiez le produit anti-gel pour l'eau de refroidissement du moteur et remplissez si nécessaire.
- Faites le plein de carburant.

7.2.2 Espace habitable

Installation électrique

- Vérifiez le niveau d'électrolyte de la batterie et remplissez-la si nécessaire.
- Il faut charger la batterie au moins 12 heures, maxi 24 heures avec le chargeur du réseau.
- Déconnectez le pôle positif de la batterie.
- Connectez la batterie tous les deux mois, chargez-la et déconnectez-la de nouveau.
- Coupez l'alimentation en 12 V sur le pupitre de commande.

Dispositif d'eau fraîche / dispositif des eaux usées

- Désinfectez le réservoir d'eau et videz-le, laissez le raccord de vidange et les vannes de fermeture ouverts.
- Videz le système d'eau chaude et d'eau froide :
 - ouvrez tous les robinets sur la position centrale.
 - posez le tuyau de la douche par terre
 - lorsque le système est vide, mettez la pompe à eau en service durant 10 secondes.
 - videz le filtre à eau en amont de la pompe
 - videz les siphons de la cuisine et de l'espace sanitaire et ajoutez du produit anti-gel
 - videz le réservoir des eaux usées, laissez la vanne pour la vidange des eaux usées ouverte
- Videz la cuve de matières fécales, nettoyez-la et traitez-la avec du spray silicone

Chauffage

- Videz l'eau du chauffe-eau (vanne de sécurité / vanne de vidange)

Appareils de la cuisine

- Sortez tous les aliments du réfrigérateur
- Nettoyez et dégivrez le réfrigérateur, laissez la porte du réfrigérateur ouverte avec une fente d'aération et bloquez-la (verrouillage de la porte).
- Nettoyez tous les appareils dans la cuisine



Après les vacances

Espace habitable

- Nettoyez l'intérieur
- Enlevez les aliments périssables et sensibles aux gel des lieux de stockage et des armoires
- Mettez les coussins et matelas debout (circulation d'air).

L'extérieur du camping car

- Nettoyez l'extérieur et traitez avec des produits d'entretien (produits de nettoyage pour caravanes)
- Retouchez les endroits rouillés et dégâts sur la peinture
- Pulvérisez les serrures avec une poudre en graphite et appliquez une huile sans résine

8 Maintenance


AVERTISSEMENT !

Ne faites faire les travaux de maintenance sur le dispositif de gaz et les sources de consommation de gaz ainsi que les travaux sur l'installation électrique que par une société spécialisée autorisée.

Ne laissez jamais tourner le moteur en lieux fermés.

L'état de votre camping car dépend considérablement de la régularité des travaux de maintenance.

Faites faire les travaux de "la première révision programmée" 12 mois après la première mise en circulation par votre concessionnaire EURA MOBIL. Observez les indications dans votre carnet de garantie. Faites faire la prochaine révision une fois par un par votre concessionnaire EURA MOBIL.

Intervalles de maintenance de l'espace habitable

Intervalle	Mesures durant l'utilisation	Mesures durant la mise hors service
1 semaine	Vérifiez le niveau d'eau et l'état de chargement de la batterie d'alimentation au pupitre de commande	
3 - 4 semaines	- Nettoyez le réservoir d'eau et stérilisez-le - Vidangez entièrement la cuve de matières fécales, nettoyez-la et entretenez-la	
4 semaines	- Vérification du fonctionnement du protecteur FI sur l'automate des fusibles - Nettoyez et graissez les articulations de la marche d'entrée.	- Vérification du fonctionnement du protecteur FI sur l'automate des fusibles - Vérifiez le niveau d'eau et l'état de chargement de la batterie d'alimentation au pupitre de commande
2 mois	Graissez les charnières des portes.	- Aérez et chauffez l'espace habitable - Faites tourner le moteur quelques minutes - Chargez les batteries d'alimentation (connexion au réseau) - Avancez le camping car de quelques centimètres s'il n'est pas sur cales

Intervalle	Mesures durant l'utilisation	Mesures durant la mise hors service
1 an	- Faites nettoyer le brûleur à gaz du réfrigérateur par une société spécialisée autorisée - Faites faire une vérification d'étanchéité - Faites graisser l'essieu arrière après un an ou tous les 20 000 km	- Faites nettoyer le brûleur à gaz du réfrigérateur par une société spécialisée autorisée - Faites faire une vérification d'étanchéité - Faites graisser l'essieu arrière
2 ans	Vérification de tout le dispositif de gaz par une société spécialisée autorisée	Vérification de tout le dispositif de gaz par une société spécialisée autorisée
6 ans	Faites vérifier le régulateur de sécurité de gaz par une société spécialisée autorisée	Faites vérifier le régulateur de sécurité de gaz par une société spécialisée autorisée



ATTENTION!

Respectez tous les intervalles supplémentaires de maintenance des différents appareils installés et du véhicule de base. Vous trouverez celles-ci dans les manuels d'utilisation respectifs.

9 Défauts

Dans ce chapitre, vous trouverez des aides pour la localisation de défauts. Certains défauts peuvent être enlevés par vous-même. Lorsque les mesures pour l'élimination des défauts ne vous aident pas, ou lorsque vous n'êtes pas certain, adressez-vous à un garage spécialisé autorisé.



AVERTISSEMENT !
Faites faire les réparations au dispositif de gaz et aux sources de consommation de gaz ainsi qu'à l'installation électrique seulement par une société spécialisée autorisée.

9.1 Installation électrique

Défauts	Cause possible	Elimination
Le système lumineux ne fonctionne pas entièrement	Lumière à l'interrupteur du boîtier éteint	Allumez la lumière avec l'interrupteur du boîtier
	Ampoule défectueuse	Remplacez l'ampoule, respectez les valeurs de puissance
	Fusible défectueux au module de distribution	Remplacez le fusible, respectez les valeurs de puissance
La marche d'entrée électrique ne se laisse pas rentrer ou sortir	Fusible défectueux au module de distribution	Remplacez le fusible, respectez les valeurs de puissance
Le volet roulant électrique ne fonctionne pas	L'onduleur n'est pas en marche	Allumer l'onduleur sur le tableau de commande de la cabine du conducteur ou au niveau du lit en coin
	Fusible défectueux	Changer le fusible, respecter l'ampérage
La climatisation ne se laisse pas mettre en service	Automate des fusibles 230 V a déclenché	Rallumez l'automate à fusibles 230 V
	Batterie de la télécommande est vide	Changez la batterie de la télécommande
Pas de tension de réseau de 230 V malgré la connexion au réseau	Automate des fusibles 230 V a déclenché	Rallumez l'automate à fusibles 230 V
	Fusible à l'emplacement a déclenché	Vérifiez le fusible à l'emplacement et mettez-le en service

Défauts	Cause possible	Elimination
Malgré la connexion au réseau, la batterie de démarrage ou la batterie d'alimentation ne se chargent pas	Fusible à feuilles (50 A) à la batterie de démarrage ou la batterie d'alimentation défectueux	Remplacez le fusible à feuilles (50 A) à la batterie de démarrage ou la batterie d'alimentation
	Chargeur du réseau défectueux	Contactez le service après-vente
La batterie d'alimentation ne se charge pas en cours de route	Relais de séparation au module de distribution défectueux	Contactez le service après-vente
La lumière de contrôle 12 V ne s'allume pas	Interrupteur principal 12 V hors service	Mettez l'interrupteur principal 12 V au pupitre de commande en service
	La batterie de démarrage ou la batterie d'alimentation déchargée	Chargez la batterie de démarrage ou la batterie d'alimentation
	Relais de séparation au module de distribution défectueux	Contactez le service après-vente
	Fusible plat (1 A) au module de distribution défectueux	Remplacez le fusible plat (1 A) au module de distribution
L'alimentation en 12 V ne fonctionne pas	Interrupteur principal 12 V pour la batterie d'alimentation éteint	Mettez l'interrupteur principal 12 V au pupitre de commande en service
	Chargez la batterie d'alimentation	Chargez la batterie d'alimentation
	Fusible à feuilles (50 A) à la batterie d'alimentation défectueux	Remplacez le fusible à feuilles (50 A) à la batterie d'alimentation
	Relais de séparation au module de distribution défectueux	Contactez le service après-vente
L'alimentation en 12 V ne fonctionne pas pour un fonctionnement à 230 V	Interrupteur principal 12 V pour la batterie d'alimentation éteint	Mettez l'interrupteur principal 12 V au pupitre de commande en service
	Automate des fusibles 230 V au bloc électrique a déclenché	Contactez le service après-vente et faites vérifier l'installation électrique
	Fusible à feuilles (50 A) à la batterie d'alimentation défectueux	Remplacez le fusible à feuilles (50 A) à la batterie d'alimentation
	Chargeur du réseau défectueux	Contactez le service après-vente

Défauts	Cause possible	Elimination
Batterie de démarrage se décharge en fonctionnement à 230 V	Relais de séparation au module de distribution défectueux	Contactez le service après-vente
Pas de tension sur la batterie d'alimentation	Chargez la batterie d'alimentation	Chargez tout de suite la batterie d'alimentation.
	 ATTENTION! Chargez immédiatement la batterie d'alimentation car sinon elle peut être endommagée de manière irréparable. Observez les instructions pour la mise hors service et la maintenance du camping car !	

9.2 Frigoridaire

Défauts	Cause possible	Elimination
Frigidaire ne démarre pas en fonctionnement à 230 V	Automate des fusibles 230 V a déclenché	Rallumez l'automate à fusibles 230 V
	Tension de service trop faible de l'installation 230 V	Faites vérifier l'installation à 230 V par une société spécialisée
Frigidaire ne démarre pas en fonctionnement à 12 V	Fusible à feuilles (50 A) à la batterie de démarrage ou la batterie d'alimentation défectueux	Remplacez le fusible à feuilles (50 A) à la batterie de démarrage ou la batterie d'alimentation
	Fusible plat au module de distribution défectueux	Remplacez le fusible plat dans le module de distribution
	Relais de séparation au module de distribution défectueux	Contactez le service après-vente
	Tension de service trop faible de l'installation 12 V	Faites vérifier l'installation à 12 V par une société spécialisée

Défauts	Cause possible	Elimination
Frigidaire ne démarre pas en fonctionnement à gaz	Manque de gaz	connecter une bouteille de gaz pleine, ouvrir la vanne de la bouteille de gaz et la vanne de fermeture rapide
Lumière de contrôle jaune allumée	Tension de service 230 V ou 12 V trop faible	Faites vérifier les raccords électriques et l'alternateur par une société spécialisée
Lumière de contrôle verte pour la sélection d'énergie automatique s'allume	Frigidaire éteint	Rallumez le frigidaire
	Tension d'opération électrique manquante	Etablir une connexion réseau de 12 V
		Faites tourner le moteur du véhicule
		Contactez le service après-vente
Lumière de contrôle pour la sélection d'énergie automatique rouge s'allume	De l'air dans la conduite de gaz	Aérez la conduite de gaz : • Éteignez le réfrigérateur • Ouvrir la vanne de la bouteille de gaz et la vanne à fermeture rapide • Mettez le réfrigérateur sur "sélection d'énergie automatique". Après 10 secondes se fait un essai d'allumage automatique.
Lumière de contrôle rouge pour la sélection d'énergie automatique s'allume encore malgré un essai d'allumage répété	De l'air dans la conduite de gaz, conduite de gaz pas encore complètement aérée	Aérez encore 2 - 3 fois la conduite de gaz (voir ci-dessus).
		Si une aération n'est pas possible, contactez le service après-vente.

9.3 Dispositif de gaz

Défauts	Cause possible	Elimination
Odeur de gaz ou consommation de gaz élevée	Dispositif de gaz pas étanche  AVERTISSEMENT ! • Fermez immédiatement la vanne de la bouteille de gaz. Aérez bien. • N'actionner aucun interrupteur électrique, fiche ou appareil. • Interdiction de feu ouvert et de fumer. • Faites contrôler et réparer le cas échéant le dispositif de gaz par une entreprise spécialisée autorisée.	
Sources de consommation de gaz ne travaillent pas	Vanne de fermeture rapide fermée	Ouvrez la vanne de fermeture rapide
	Vanne de la bouteille de gaz fermée	Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz
	Température extérieure trop faible pour le buta-gaz.	Utilisez du gaz propane en hiver (jusqu'à -42 °C).
	Consommateur de gaz défectueux	Contactez le service après-vente

9.4 Cuisson

Défauts	Cause possible	Elimination
La flamme s'éteint après avoir lâché le bouton tournant	Temps de chauffe trop court	Appuyez sur le bouton tournant après l'allumage durant 15 - 20 secondes
	Sécurité d'allumage défectueuse	Contactez le service après-vente
La flamme s'éteint en position faible	Sonde de sécurité d'allumage pas bien ajustée	Rajustez la sonde de sécurité d'allumage. La pointe de la sonde doit dépasser le brûleur d'environ 5 mm et la distance entre le brûleur et la tige de la sonde ne doit pas dépasser les 3 mm.

9.5 Chauffage et chauffe-eau

Défauts	Cause possible	Elimination
Lumière de défauts s'allume	De l'air dans le système de conduite de gaz	Eteignez et rallumez, puis attendez 10 minutes, ensuite rallumez.
	Manque de gaz	connecter une bouteille de gaz pleine, ouvrir la vanne de la bouteille de gaz et la vanne de fermeture rapide
	Elément de sécurité défectueux	Contactez le service après-vente
Lumière de contrôle ne s'allume pas	Fusible plat au module de distribution défectueux	Remplacez le fusible plat dans le module de distribution

9.6 Dispositif d'eau fraîche / dispositif des eaux usées

Défauts	Cause possible	Elimination
Fuite d'eau dans l'espace habitable	Dispositif d'eau fraîche / dispositif des eaux usées pas étanche	Eteignez la pompe à eau, cherchez l'endroit pas étanche, resserrez les tuyaux d'alimentation à nouveau.
Eau fraîche ne coule pas	Réservoir d'eau fraîche vide	Remplissez le réservoir d'eau fraîche
	Fusible plat pour la pompe à eau défectueux	Remplacez le fusible plat dans le module de distribution
	Filtre de la pompe à eau colmaté	Nettoyez le filtre de la pompe à eau
	Pompe à eau défectueuse	Faites remplacer la pompe à eau par le service après-vente
	Module de distribution défectueux	Contactez le service après-vente
L'eau fraîche a un goût bizarre	Réservoir d'eau fraîche pollué	Nettoyez et stérilisez le dispositif d'eau fraîche
Chasse d'eau ne marche pas	Réservoir d'eau fraîche vide	Remplissez le réservoir d'eau fraîche
	Fusible de la chasse d'eau défectueux	Remplacez le fusible de la chasse d'eau (clapet de service)
Pupitre de commande montre de	Sonde dans le réservoir d'eau fraîche ou des	Nettoyez le réservoir d'eau fraîche ou des eaux usées

Défauts	Cause possible	Elimination
fausses valeurs pour les niveaux d'eau fraîche et des eaux usées	eaux usées encrassée	
	Sonde dans le réservoir d'eau fraîche ou des eaux usées défectueuse	Faites remplacer la sonde par une société spécialisée
L'eau de la douche, du lavabo ou de l'évier ne s'écoule pas	Siphon de la douche, du lavabo ou de l'évier bouché	Nettoyez le siphon de la douche, du lavabo ou de l'évier
	Réservoir des eaux usées plein	Videz le réservoir des eaux usées
Réservoir des eaux usées ne se laisse pas vider	Vanne pour la vidange des eaux usées bouchée	- Ouvrez le couvercle de nettoyage sur le réservoir des eaux usées - Nettoyez le réservoir des eaux usées et la vanne pour la vidange des eaux usées

9.7 Espace habitable

Défauts	Cause possible	Elimination
Charnières des armoires de stockage tournent difficilement	Lubrification consommée	Lubrifiez les charnières des clapets de service avec une graisse sans acide et sans résine
Charnières des portes de l'espace sanitaire tournent difficilement ou grincent	Lubrification consommée	Lubrifiez les charnières des portes de l'espace sanitaire avec de l'huile sans acide et sans résine
Charnières des armoires de stockage tournent difficilement ou grincent	Lubrification consommée	Lubrifiez les charnières des armoires de stockage avec de l'huile synthétique sans résine

9.8 Véhicule de base

Observez le manuel d'utilisation du véhicule de base !

9.8.1 Service de dépannage

- Véhicule de base Fiat : Service Fiat pour campeurs 00 800 / 34 28 11 11 ou 0039 / 02 44 41 21 62, ou prochain concessionnaire Fiat
- Véhicule de base Ford, Allemagne : 0800 / 367 33 87, International : +49 (0)89 / 76764964
- Service de dépannage ADAC : 0 18 02 / 22 22 22
- Service pour l'espace habitable – Veuillez vous adresser à votre concessionnaire EURA MOBIL ou bien en cours de route au prochain concessionnaire EURA MOBIL (liste des concessionnaires)

Informations pour voyageurs en camping car, indications de source

- Carnet de bord pour voyageur en caravane motorisée : CIVD – Caravaning Industrie Verband e.V., Am Holzweg 26, 65830 Kriftel, Tél. : +49 (0)61 92 / 971 200
- Guide allemand des campings DCC : Deutscher Camping-Club e.V., Caravan und Zeltsportverband, Mandlstraße 28, 80802 München, Tél. : +49 (0)89 / 380 142 - 0
- Concentrés sanitaires convenant aux stations d'épuration : liste disponible chez CIVD
- Stations d'alimentation et de décharge : Prospectus disponibles aux bureaux locaux ADAC et chez CIVD
- Alimentation de gaz à l'étranger : Liste disponible aux bureaux locaux ADAC ou chez DCC
- Sécurité en caravane : (Ministère du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf, Tél. : +49 (0)2 11 / 85 55

10 Index

A

Aliments	283
Allumage du four	277
Allumer la plaque de cuisson	277
Application	208
Après les vacances	285
Armoire de la cuisine	242
Assurance	210
Attache remorque	218
Automate à fusibles	250

B

Ballon d'eau chaude	
vider/nettoyer	267
Batteries	252, 253, 286
Batteries d'alimentation	252, 286
Béquilles	234
Boîte de secours	221
Bouteilles de gaz	
connecter / changer	261
sécurité	224, 261

C

Casier des bouteilles de gaz	
sécurité	224, 261
Ceintures de sécurité	215

Certificat de contrôle de gaz.	223
Changement de pneus	218, 219, 233
Chargement	220, 221
Chauffage	264
nettoyer le ballon d'eau chaude	267
pannes	296
remplir le ballon d'eau chaude	267
sécurité	223
Truma Combi	264
vanne de sécurité / de vidange	266
vider le ballon d'eau chaude	267
Webasto	268
Chauffage au diesel Webasto	268
Chauffe-eau	
pannes	296
Clapets de service	241
Clés	210
Conduire	232
Connexion au réseau	249
Consommateurs de gaz	
sécurité	223
Consommation de gaz	263
Cuisson	277

D

Défauts	291
---------	-----

Démarrage

check-list	232
Descendre	236
Dispositif de gaz	
opération	260
pannes	295
sécurité	223
Dispositif de vidange des eaux usées	227, 259
Dispositif d'eau fraîche	
pannes	296
sécurité	227
Dispositif des eaux usées	
pannes	296
Documentations	
en supplément	209
Documentations	208
Appareils installés	209
Véhicule de base	209
Documentations EURA MOBIL	208
Données techniques	228

E

Echangeur de chaleur du moteur	235
Éléments de commande au-dessus de la porte de l'habitacle	237
Équipement de salle de bain	270



Index

Espace habitable, pannes	297	pannes	291	Numéro du châssis	230
Espaces dorts	242	sécurité	223	O	
lit élévateur	242	Interrupteur de la radio	235	Onduleur	237
lit fixe	242	Interrupteurs	250	P	
table télescopique	244	Intervalles de maintenance	289	Plaquette de construction	230
Explication des instructions	207	K		Plaquette de contrôle	223
F		Kitchenette	275	Pneus	218
Faire le plein, sécurité	214	L		Porte	
Fenêtres	237	Lit cabine	237	Profila	236
Fenêtres dans le toit	239	Lit supplémentaire	243	Préparation d'eau chaude	264
Freins	220	Lois	222	Préparation pour l'hiver	287
Frigidaire	278	Lucarnes	239	Prises	250
pannes	293	Lumière d'avertissement	221	Protection contre l'incendie	211
G		M		Pupitre de commande	254
Garde-robe	242	Maintenance	289	R	
Garer le véhicule		Manchon d'alimentation	256	Réglage de la hauteur des lits en coin	245
sécurité	213	Mettre le camping car en place		Réglementations légales	222
Gilet réfléchissant	221	sécurité	213	Régulateur de pression de gaz	263
Glaçons	284	Mise en place du camping car	233	sécurité	224, 260, 275
H		Mise hors service	287	Régulation de la portée des lumières	221
Habiter	236	Monter	236	Remplir le réservoir d'eau fraîche	256
I		N		Réservoir à matières fécales	
Immatriculation	210	Nettoyage extérieur	285	vider	273
Installation électrique		Nettoyage intérieur	285	Responsabilité du propriétaire	208
opération	247	Numéro d'identification du véhicule	230	Robinetteries	257

S		Vue extérieure du camping car	231
SecuMotion	263	W	
Sécurité	211	WC	271
exigences générales	211	sécurité	225
Sécurité avant de débuter le trajet	212	vider	273
Sécurité de la pile à combustible	225	Z	
Sécurité en opération	223	Zone de cuisson	277
Sécurité routière	214	pannes	295
Sièges	214	Zone de stockage	241
Sièges enfant	217		
Symboles	207		
T			
Termes de signalisation	207		
Toilettes	271		
Trajet			
sécurité	213		
Triangle d'avertissement	221		
U			
Utilisation prévue	207		
V			
Vanne de sécurité / de vidange			
opération	266		
Vannes de fermeture rapide	263		
Vérifier le protecteur FI	251		
Verrouillage centralisé	235		

1 In generale.....	306	2.2.5 Cambio dei pneumatici/delle ruote	318
1.1 Conservazione del manuale d'uso	306	2.2.6 Freni	320
1.2 Simboli e diciture di segnalazione utilizzati	307	2.2.7 Caricamento	320
1.3 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	307	2.2.8 Attrezzatura obbligatoria	321
1.4 Responsabilità del detentore	308	2.2.9 Regolazione assetto dei fari	321
1.5 Ambito di validità del manuale d'uso	308	2.2.10 Disposizioni normative	322
1.6 Documentazione correlata	308	2.3 Affidabilità	323
1.6.1 Documentazione EURA MOBIL	308	2.3.1 Impianto elettrico	323
1.6.2 Documenti veicolo base e apparecchi integrati	309	2.3.2 Impianto del gas e riscaldamento	323
1.7 Documenti aggiuntivi (accessori opzionali)	309	2.3.3 Impianto WC	325
1.8 Chiavi	310	2.3.4 Pila a combustibile (opzione)	325
1.9 Omologazione	310	2.3.5 Impianto acqua sanitaria/acque grigie	327
1.9.1 Ammissione alla circolazione stradale	310	3 Specifiche tecniche	328
1.9.2 Assicurazione	310	3.1 Numero d'identificazione del veicolo	330
2 Sicurezza	311	3.2 Targhetta dell'abitacolo	330
2.1 Avvertenze di sicurezza generali	311	4 Vista esterna camper	331
2.1.1 Requisiti generali	311	5 Guida	332
2.1.2 Protezione antincendio	311	5.1 Controlli subito prima di mettersi in marcia	332
2.1.3 Prima di mettersi in marcia	312	5.2 Controlli prima delle vacanze	333
2.1.4 Durante la marcia	313	5.3 Cambio delle ruote	333
2.1.5 Sosta del veicolo	313	5.4 Stazionamento in piazzola del camper alla meta	333
2.1.6 Durante il rifornimento di carburante	314	5.5 Utilizzo dei piedini di stazionamento	334
2.2 Sicurezza stradale	314	5.5.1 Estrazione dei piedini di stazionamento	334
2.2.1 Sedili omologati	314	5.5.2 Retrarre i piedini di stazionamento	334
2.2.2 Cinture di sicurezza	315	5.5.3 Scambiatore di calore motore (opzione)	335
2.2.3 Seggiolini per bambini	317	5.5.4 Interruttore corrente della radio	335
2.2.4 Gancio di traino	318	5.5.5 Chiusura centralizzata (opzione)	335

6 Abitare336

6.1 Salire e scendere	336
6.1.1 Porta dell'abitacolo Profila.....	336
6.1.2 Elementi di comando sopra la porta dell'abitacolo	337
6.2 Finestre.....	337
6.2.1 Apertura e chiusura delle finestre.....	338
6.2.2 Zanzariere/tende a rullo oscuranti	339
6.3 Oblò a soffitto/finestre a soffitto	339
6.3.1 Tettuccio apribile.....	339
6.3.2 Finestrina panoramica a soffitto (opzione).....	340
6.3.3 Oblò a soffitto.....	341
6.4 Gavoni.....	341
6.4.1 Sportelli di servizio	341
6.4.2 Blocco cucina.....	342
6.4.3 Armadio guardaroba	342
6.5 Posti letto	342
6.5.1 Letto fisso	342
6.5.2 Letto basculante (opzione).....	342
6.5.3 Letto supplementare in funzione della pianta (opzione) ..	343
6.5.4 Trasformazione dinette con tavolo telescopico mobile...	344
6.5.5 Trasformazione dinette per l'utilizzo del quarto sedile ...	345
6.6 Letti nella parte posteriore regolazione in altezza (P660HB)	345
6.6.1 Regolazione in altezza di un livello.....	345
6.6.2 Posizionare il rivestimento del telaio del letto	346
6.6.3 Montare il gradino (P660HB).....	346
6.7 Impianto elettrico	347
6.7.1 Struttura generale	347

6.7.2 Realizzazione del collegamento alla rete	349
6.7.3 Interruttori e prese	350
6.7.4 Interruttore automatico con protezione contro le correnti di guasto	350
6.7.5 Batterie di servizio	352
6.7.6 Pannello di controllo NE-222	354
6.8 Impianto dell'acqua sanitaria.....	355
6.8.1 Igiene dell'acqua potabile	356
6.8.2 Messa in servizio dell'impianto acqua sanitaria.....	356
6.8.3 Riempimento acqua sanitaria	356
6.8.4 Rubinetteria.....	357
6.8.5 Svuotamento e pulizia del serbatoio acqua sanitaria	357
6.9 Impianto acque grigie.....	359
6.9.1 Scaricare il serbatoio delle acque grigie	359
6.10 Impianto del gas	360
6.10.1 Generalità	361
6.10.2 Collegamento/sostituzione delle bombole del gas	361
6.10.3 Valvole a chiusura rapida	363
6.10.4 Consumo di gas	363
6.10.5 Regolatore di pressione del gas SecuMotion (equipaggiamento a richiesta)	363
6.11 Riscaldamento e preparazione dell'acqua calda	364
6.11.1 Truma Combi	364
6.11.2 Riscaldamento a gasolio Webasto (equipaggiamento a richiesta)	368
6.12 Combinazione bagno/WC	370
6.12.1 Porta della cabina doccia	370
6.12.2 Unità aria di scarico cabina doccia (opzione).....	370
6.13 Impianto WC/WC chimico	371

6.13.1 Predisposizione per l'utilizzo	371	7.1.3 Avvertenza per la cura delle superfici lucide della porta cabina doccia.....	386
6.13.2 Uso del WC	372	7.1.4 Batterie di servizio.....	386
6.13.3 Uso del WC in presenza di tempo caldo/dislivelli	373	7.2 Rimessaggio e preparazione per l'inverno	387
6.13.4 Uso del WC in inverno	373	7.2.1 Veicolo base	387
6.13.5 Scarico del serbatoio delle acque nere	373	7.2.2 Abitacolo.....	387
6.13.6 Pulizia e cura.....	374	8 Manutenzione	389
6.13.7 Predisposizione del WC per l'inverno.....	375	9 Anomalie.....	391
6.14 Zona cucina	375	9.1 Impianto elettrico.....	391
6.14.1 Generalità.....	375	9.2 Frigorifero.....	393
6.14.2 Prima di cucinare.....	377	9.3 Impianto del gas.....	395
6.14.3 Accensione del piano di cottura/forno	377	9.4 Piano di cottura	395
6.14.4 Accensione elettronica (a seconda del modello)	377	9.5 Riscaldamento e boiler acqua calda	396
6.14.5 Dopo aver cucinato.....	377	9.6 Impianto acqua sanitaria/acque grigie	396
6.15 Frigorifero	378	9.7 Abitacolo	397
6.15.1 Generalità.....	378	9.8 Veicolo base	398
6.15.2 Griglia di aerazione.....	378	9.8.1 Soccorso stradale	398
6.15.3 Funzionamento invernale	378	10 Indice analitico	399
6.15.4 Frigorifero in generale.....	379		
6.15.5 Funzionamento della versione Deluxe	379		
6.15.6 Funzionamento della versione Premium	382		
6.15.7 Bloccaggio della porta	383		
6.15.8 Uso del frigorifero	383		
6.15.9 Cura del frigorifero.....	384		
7 Dopo la vacanza	385		
7.1 Cura e manutenzione.....	385		
7.1.1 Pulizia esterna.....	385		
7.1.2 Pulizia interna.....	385		

1 In generale

Cara/o camperista,
grazie per aver scelto un autocaravan EURA MOBIL.

Con esso ha acquistato un camper affidabile e concepito per l'impiego pratico, con cui potrà godersi le Sue vacanze in tutta spensieratezza.

Magari ha già esperienza in materia di camper o magari questo è il Suo primo approccio. In ogni caso, prima di usarlo per la prima volta, legga attentamente il presente manuale d'uso e la documentazione relativa ai componenti integrati. Per la Sua sicurezza e quella degli altri, rispetti sempre le istruzioni ed avvertenze di sicurezza fornite, in modo da poter usare il camper con soddisfazione per moltissimi anni.

Per eventuali interventi di manutenzione, chiarimenti o problemi, si rivolga al Suo rivenditore EURA MOBIL autorizzato. Conosce perfettamente il camper e quindi sarà in grado di esaudire ogni vostra richiesta in maniera veloce ed affidabile.

Vi auguriamo di fare sempre buoni viaggi con il camper, nonché di trascorrere con esso giornate rilassanti e ricche di avventure.

Vs.

EURA MOBIL GmbH

1.1 Conservazione del manuale d'uso

Il presente manuale d'uso e la documentazione relativa ai componenti integrati costituiscono parte integrante del camper e pertanto devono essere accessibili a tutti gli utenti. Conservare il raccoglitore fornito a corredo, con tutti i relativi documenti, sempre a portata di mano all'interno del veicolo.

Al momento della vendita del camper, il manuale d'uso e la documentazione relativa ai componenti integrati devono essere consegnati al proprietario successivo.

1.2 Simboli e diciture di segnalazione utilizzati

Nel presente manuale d'uso, le avvertenze importanti sono contrassegnate da appositi simboli e diciture di segnalazione.

Per evitare danni a cose e persone, è assolutamente necessario rispettare tali avvertenze.



AVVERTIMENTO!

Questo avvertimento contraddistingue le situazioni pericolose per le persone. Il mancato rispetto può causare danni alla salute, lesioni o decessi. Pertanto è assolutamente necessario agire con la massima cautela!



AVVERTIMENTO! Corrente elettrica!

Questo avvertimento contrassegna le situazioni pericolose per le persone a causa della presenza di corrente elettrica. Il mancato rispetto può provocare lesioni gravi o decessi. Pertanto è assolutamente necessario agire con la massima cautela!



ATTENZIONE!

Questa avvertenza evidenzia le situazioni in cui sussistono rischi di danni materiali. Il mancato rispetto può provocare danni e malfunzionamenti.



AVVISO:

Questa indicazione evidenzia informazioni e suggerimenti che agevolano la manipolazione del camper.



Questo simbolo fa notare i comportamenti attenti all'ambiente.

1.3 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il veicolo può essere impiegato esclusivamente in qualità di camper, per il trasporto di privati e del relativo bagaglio personale. E' idoneo per l'impiego su strade pubbliche in conformità alle regole del Codice della strada e dell'Ordinamento sull'immatricolazione. Gli arredi dell'abitacolo possono essere usati esclusivamente a veicolo fermo.

Il camper non può essere utilizzato per trasportare carichi o persone a scopi commerciali. Non superare il numero di persone trasportabili, il peso complessivo del veicolo ed i carichi assiali omologati.

Durante la marcia le persone devono sedere sui sedili dotati di cinture di sicurezza e devono essere allacciate. Durante la marcia è proibito l'uso degli arredi interni dell'abitacolo, in particolare degli elettrodomestici ed impianti installati.

Qualsiasi utilizzo del veicolo diverso e/o travalicante è vietato e sarà pertanto considerato non conforme alla destinazione d'uso.

E' esclusa qualsiasi rivendicazione nei confronti del produttore e/o i relativi procuratori, incaricati, rivenditori e rappresentanti concernente danni derivanti da utilizzi del camper non conformi alla destinazione d'uso. Di tutti i danni derivanti da utilizzi non conformi alla destinazione d'uso risponde esclusivamente il detentore.

L'utilizzo conforme alla destinazione d'uso comprende anche il rispetto delle istruzioni per l'esercizio, la manutenzione e la pulizia delle apparecchiature e gli impianti integrati.

1.4 Responsabilità del detentore

Il detentore del camper è tenuto a mantenerlo in condizioni tecniche ineccepibili e tali da garantirne la sicurezza su strada. Ciò comprende in particolare il rispetto del manuale d'uso del veicolo base, nonché degli intervalli di manutenzione in esso prescritti. Il detentore deve far eseguire regolarmente e tempestivamente i controlli prescritti dalla legge. Tali controlli comprendono:

- Revisione del veicolo secondo il § 29 del Codice della strada tedesco (TÜV)
- Verifica dell'impianto del gas da parte di un centro autorizzato

Il detentore è tenuto ad informarsi costantemente sulle leggi ed i regolamenti in vigore, da cui discendono ulteriori obblighi.

1.5 Ambito di validità del manuale d'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono concepite per permettere un reperimento rapido delle informazioni sull'uso e la cura del camper. Esse contengono inoltre avvertenze importanti sulla sicurezza e la prevenzione degli incidenti. Se non diversamente indicato, indicazioni quali "anteriore", "posteriore", "sinistra" e "destra" si riferiscono alla direzione di marcia del camper. Tutte le misure e pesi sono indicazioni approssimative, le descrizioni e figure possono scostarsi leggermente dall'esecuzione effettiva. I singoli manuali d'uso ed i documenti sui componenti incassati valgono con priorità rispetto al presente manuale d'uso. Per eventuali dubbi rivolgersi ad un rivenditore autorizzato EURA MOBIL oppure direttamente a EURA MOBIL.

1.6 Documentazione correlata

Unitamente al camper viene consegnato un raccoglitore contenente l'intera documentazione ad esso relativa. Tale documentazione è composta dal presente manuale d'uso, dai manuali d'uso e dalla documentazione relativa ai componenti montati. Controllare che vengano effettivamente consegnati tutti i documenti menzionati qui di seguito. Se qualche documento manca, rivolgersi immediatamente al proprio rivenditore/contraente.

1.6.1 Documentazione EURA MOBIL

- il presente manuale d'uso del camper
- Garanzia dell'abitacolo e della tenuta stagna nonché certificati dell'ispezione e scheda pesi
- Attestazione collaudo gas

1.6.2 Documenti veicolo base e apparecchi integrati

- Manuale d'uso del veicolo base nel cassetto del cruscotto
- Istruzioni per il montaggio e l'esercizio del regolatore del gas liquido
- Manuale d'uso e di montaggio della pompa dell'acqua sanitaria
- Manuale d'uso del pannello di controllo e del modulo di distribuzione
- Manuale d'uso del WC chimico
- Manuale d'uso Truma Combi
- Lettera di garanzia ed informativa sul riscaldamento con boiler "Truma"
- Manuale d'uso/di montaggio del frigorifero con assorbitore "Dometic"
- Installazione - Uso - Manutenzione del piano di cottura "SMEV"

* solo per i camper con chassis "AL-KO"

1.7 Documenti aggiuntivi (accessori opzionali)

- Manuale d'uso Duomatic L Plus oppure Duocomfort
- Manuale d'uso Secumotion
- Manuale d'uso del climatizzatore 12 V/230 V
- Manuale d'uso del regolatore di velocità automatico
- Manuale d'uso del sistema video per retromarcia
- Manuale d'uso del gancio di traino
- Manuale d'uso dell'antenna satellitare manuale/automatica con ricevitore satellitare
- Manuale d'uso dell'impianto solare
- Manuale d'uso della tenda avvolgibile
- Manuale d'uso del portamoto
- Manuale d'uso del forno
- Manuale d'uso del forno a microonde
- Manuale d'uso dei cerchioni in alluminio
- Manuale d'uso, altri documenti relativi a componenti incassati su richiesta
- Manuale d'uso della pila a combustibile EFOY

1.8 Chiavi

Tutte le porte e gli sportelli di servizio, nonché il bocchettone di riempimento dell'acqua sanitaria possono essere chiusi a chiave. In questo modo il camper è protetto da furti ed utilizzi non autorizzati, ad es. da parte di bambini che giocano.

Insieme al camper vengono consegnate le seguenti chiavi:

1. Due chiavi per il blocchetto dell'accensione.
 - Queste sono idonee anche per le serrature delle porte lato guidatore e lato passeggero, del cofano motore e del serbatoio del carburante.
2. Tre chiavi di sistema con codice a quattro posizioni per:
 - porta dell'abitacolo
 - sportello del gavone portabombole
 - tutti gli sportelli di servizio incl. quello del WC
 - bocchettone di riempimento dell'acqua sanitaria

1.9 Omologazione

1.9.1 Ammissione alla circolazione stradale

Secondo le norme per l'immatricolazione, il camper è un veicolo soggetto ad obbligo di immatricolazione. Per l'immatricolazione sono necessari i seguenti documenti:

- libretto di circolazione
- copertura assicurativa
- carta d'identità o delega all'immatricolazione, eventualmente domanda di immatricolazione

Le targhe vanno applicate davanti e dietro sugli appositi sostegni. Inoltre, in alcuni paesi possono essere prescritte dalle targhe nazionali (520 x 115 mm), che devono essere applicate sul camper, anche queste davanti e dietro.

1.9.2 Assicurazione

Il veicolo deve essere coperto da un'assicurazione RC. Tale assicurazione deve essere adeguata alle proprie esigenze ed all'utilizzo del camper. Coperture aggiuntive possibili sono ad es.:

- assicurazione casco
- estensione per viaggi all'estero
- assicurazione persone trasportate
- assicurazione campeggio

La Sua assicurazione di fiducia potrà aiutarla nella scelta delle coperture opportune.

2 Sicurezza

La presente sezione fornisce una panoramica di tutti gli aspetti di sicurezza rilevanti ai fini di una protezione ottimale delle persone e del veicolo, nonché di un funzionamento sicuro e senza anomalie di tutti gli apparecchi.

Inoltre i singoli capitoli comprendono avvertenze di sicurezza concrete contrassegnate da appositi simboli per la prevenzione dei pericoli immediati. E' altresì necessario rispettare e mantenere sempre leggibili i pittogrammi, i cartelli e le etichette presenti sugli apparecchi.

2.1 Avvertenze di sicurezza generali

2.1.1 Requisiti generali

Per la Vostra sicurezza personale e quella degli altri passeggeri a bordo, rispettare sempre le seguenti indicazioni:

- Utilizzare il camper soltanto in condizioni tecniche perfette.
- Assicurare sempre una ventilazione sufficiente all'interno del veicolo. Le aperture per la ventilazione forzata e la disaerazione, ad es. le aperture di ventilazione sull'oblò a soffitto non devono mai essere coperte da oggetti, tende o chiuse in un altro modo.
- Proteggere sempre il camper contro l'accesso non autorizzato da parte di terzi. Chiudere tutte le finestre, le porte e gli sportelli a chiave.

2.1.2 Protezione antincendio



AVVERTIMENTO! Pericolo di ustioni causate da fuoco ed esplosioni!

- Non lasciare mai i bambini da soli nel camper.
- Tenere i materiali combustibili lontani da termosifoni, piani di cottura e lampade accese.
- Non utilizzare nel veicolo apparecchi di terzi come riscaldatori o fornelli portatili.
- Non apportare modifiche agli apparecchi elettrici o a gas liquido. Far eseguire tutte le riparazioni esclusivamente dalle rispettive officine autorizzate.
- Avere a bordo sempre un estintore a secco (almeno 1 kg) a portata di mano. Far controllare periodicamente il buon funzionamento dell'estintore.

In caso d'incendio, agire velocemente e correttamente!

- Far uscire immediatamente i passeggeri dal veicolo e, se necessario, prestare pronto soccorso.
- Staccare l'alimentazione elettrica esterna e chiudere le valvole delle bombole di gas.
- Interdire l'accesso alla zona circostante il veicolo. Interdire l'accesso di terzi.
- Chiamare i vigili del fuoco e l'ambulanza.
- Spegnerne il fuoco, a condizione che ciò non comporti un pericolo per le persone.

2.1.3 Prima di mettersi in marcia



AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni ed incidenti!

- Prima di mettersi in marcia, controllare che il dispositivo di segnalazione ed i fari, il volante ed i freni del camper funzionino perfettamente.
- Prima di mettersi in marcia e di proseguire il viaggio, sgombrare il tetto del camper da eventuale fogliame, neve e ghiaccio presenti.
- Prima di mettersi in marcia, bloccare il sedile girevole del guidatore e quello del passeggero in direzione fronte marcia.
- Prima di mettersi in marcia e di proseguire il viaggio, chiudere tutte le porte e gli sportelli di servizio dell'abitacolo. Chiudere tutte le finestre e gli oblò dell'abitacolo (non metterli nella posizione notte), nonché il tettuccio apribile.
- Sistemare o mettere in sicurezza tutti gli oggetti non fissati presenti nell'abitacolo e prima di iniziare o proseguire il viaggio chiudere tutte le porte e gli armadi dell'abitacolo. Sistemare gli oggetti pesanti soltanto negli armadi le cui porte si aprono in direzione contraria alla marcia.
- Prima di mettersi in marcia, bloccare correttamente il letto basculante, se presente.
- Prima di mettersi in marcia, chiudere e bloccare il tavolo ad aggancio.
- Prima di mettersi in marcia e di proseguire il viaggio, bloccare tutti i componenti degli arredi, ad es. tavoli. Abbassare le coperture del piano di cottura e il lavello.



- Prima di mettersi in marcia, commutare il frigorifero sull'impianto a 12 V.
Ciò non è necessario quando il frigorifero è dotato di una selezione automatica dell'energia (presente nei frigoriferi da 175 litri).
- Bloccare la porta del frigorifero.
- Prima di mettersi in marcia, retrarre completamente gli eventuali piedini di stazionamento.
- Prima di mettersi in marcia, rimuovere tutti i supporti aggiuntivi ed i cunei di bloccaggio applicati.
- Prima di mettersi in marcia e di proseguire il viaggio, far rientrare l'eventuale gradino d'accesso.
- Nel far rientrare e fuoriuscire il gradino d'accesso, accertarsi che nessuno sia presente nella relativa zona di manovra.
- Prima di mettersi in marcia, bloccare la tenda a rullo oscurante del parabrezza contro eventuali discese involontarie.
- Non fare mai retromarcia senza l'apposito sistema video (opzionale) o senza indicazioni di una seconda persona.

2.1.4 Durante la marcia

AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni ed incidenti!

- Rispettare l'altezza libera di passaggio di gallerie, sottopassaggi e ponti. L'altezza complessiva del camper è indicata nel libretto di circolazione.
- Nel camper non possono viaggiare più persone di quanti sono i sedili omologati (vedere il libretto di circolazione).
- Durante la marcia, tutti i passeggeri del camper devono occupare i sedili omologati.
- Durante la marcia, le persone che occupano i sedili omologati dotati di cinture di sicurezza devono essere allacciate.
- Durante la marcia è proibito sostare in mansarda!
- Durante la marcia, adeguare lo stile di guida alle condizioni della strada ed al peso effettivo del camper.

2.1.5 Sosta del veicolo

AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni!

Se il camper non è protetto da eventuali scivolamenti, sussiste pericolo di lesioni. Pertanto è necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Prima di attrezzare il camper con i piedini di stazionamento o cunei di bloccaggio, spegnere sempre il motore, inserire la prima marcia e tirare il freno di stazionamento.
- Se il camper non è dotato di piedini di stazionamento, mettere i cunei di bloccaggio davanti e dietro ad una ruota.
- Se il camper è dotato di piedini di stazionamento posteriori, farli fuoriuscire.
- Non mettere mai i cunei di bloccaggio sotto le ruote per compensare le asperità del terreno!
- I camper con un peso complessivo omologato superiore a 3,5 t parcheggiati su pendii o discese devono sempre essere assicurati con gli appositi cunei di bloccaggio forniti a corredo.
- Nel far rientrare e fuoriuscire il gradino d'accesso accertarsi che nessuno sta sul gradino o lo manovra.

2.1.6 Durante il rifornimento di carburante



AVVERTIMENTO! Pericolo di esplosioni!

Prima di fare rifornimento di carburante e di entrare in garage, parcheggi o traghetti, disattivare completamente l'impianto del gas. Chiudere la valvola della bombola del gas e tutte le valvole a chiusura rapida.



AVVERTIMENTO! Pericolo per la salute!

I carburanti sono estremamente dannosi per la salute ed anche poche gocce rendono inutilizzabile l'intero impianto dell'acqua sanitaria.

- **Durante il rifornimento, non confondere il bocchettone del carburante con quello dell'acqua sanitaria.**
- **Chiudere sempre a chiave il bocchettone dell'acqua sanitaria.**
- **Per la vostra sicurezza personale e per motivi igienici, non utilizzare l'acqua sanitaria come acqua potabile.**

2.2 Sicurezza stradale

Mantenere sempre il camper in condizioni tecnicamente perfette che lo rendano idoneo alla marcia su strada e rispettare sempre sia il codice stradale che l'ordinamento sull'immatricolazione.

Rispettare anche le istruzioni per l'uso del veicolo base e del produttore dello chassis!

Eventuali modifiche del camper devono essere riportate nei documenti del veicolo, in quanto altrimenti decade l'omologazione generale.

2.2.1 Sedili omologati

Il numero dei sedili omologati è indicato nel libretto di circolazione. La disposizione dei sedili omologati dipende dal modello.

Durante il viaggio, i passeggeri possono occupare soltanto i sedili omologati orientati in direzione fronte marcia o contro marcia, dotati di cinture di sicurezza.

I sedili installati lateralmente nel veicolo in direzione longitudinale rispetto al veicolo non devono essere usati. Questi sedili non sono dotati di cinture di sicurezza.




AVVERTIMENTO! Pericolo di morte!

Manovre di frenata ed incidenti comportano pericolo di morte per ed a causa di persone non allacciate. Durante la marcia occupare soltanto i posti a sedere omologati dotati di cinture di sicurezza ed allacciare tali cinture.

Nel camper non possono viaggiare più persone di quanti sono i sedili omologati (vedere il libretto di circolazione).

Esempio: Disposizione dei sedili omologati

La figura seguente mostra la disposizione dei posti a sedere omologati per un camper con 8 posti omologati. E' preferibile occupare i sedili omologati nella sequenza di numerazione.

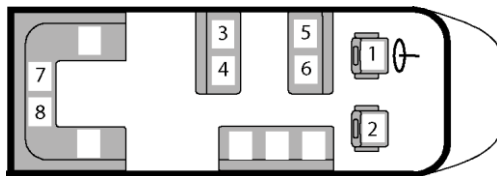

Disposizione dei sedili omologati (esempio)

- 1 Sedile di guida con cintura di sicurezza
- 2 Sedile del passeggero con cintura di sicurezza
- 3 Sedile fronte marcia con cintura di sicurezza
- 4 Sedile fronte marcia con cintura di sicurezza
- 5 Sedile contro marcia con cintura di sicurezza
- 6 Sedile contro marcia con cintura di sicurezza
- 7 Sedile fronte marcia con cintura di sicurezza
- 8 Sedile fronte marcia con cintura di sicurezza

Gli altri posti non devono essere occupati durante la marcia.

2.2.2 Cinture di sicurezza

Coloro che occupano i sedili omologati con cinture di sicurezza devono allacciarle prima di mettersi in marcia e tenerle allacciate per tutto il viaggio.



AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni!


In caso di incidente, le cinture di sicurezza integre e correttamente allacciate fungono da salvavita. Pertanto è necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Non apportare alcuna modifica alle cinture di sicurezza.
- Pulire le cinture di sicurezza soltanto con acqua e liscivia di sapone delicata. Lasciar asciugare lentamente le cinture i sicurezza ed accertarsi che l'umidità non penetri negli avvolgitori!
- Far sostituire da un'officina autorizzata le cinture di sicurezza sfrangiate, danneggiate o molto sporche.
- Prima di mettersi in marcia, accertarsi che le imbottiture dei sedili siano nella posizione corretta, in modo che tutte le cinture siano accessibili e funzionanti.
- Allacciare le cinture di sicurezza sempre conformemente alle disposizioni.
- Sedersi sempre ben dritti sul sedile ed appoggiarsi bene allo schienale.
- Le cinture di sicurezza devono essere sempre ben tese e aderire strettamente al corpo.
- Le cinture di sicurezza non devono essere applicate contorte.



- Applicare la cintura a spalla (per le cinture di sicurezza a tre punti) sempre trasversalmente sopra alla spalla ed al torace. Non far passare mai la cintura di sicurezza dietro la schiena o sotto il braccio.
- Allacciare la cintura addominale il più in basso e il più stretta possibile attorno alle anche, mai attorno alla vita.
- Bambini fino al 12. anno compiuto, ma di altezza inferiore a 150 cm, possono essere trasportati soltanto utilizzando dispositivi di trattenimento idonei (seggiolini). Rispettare le disposizioni di legge, nonché le istruzioni per il montaggio e l'uso del produttore del seggiolino per bambini.
- Ogni cintura di sicurezza può essere usata solo da un'unica persona. I bambini non devono essere mai trasportati in grembo ad uno dei passeggeri legando entrambi con un'unica cintura.
- Dopo ogni urto, tutte le cinture di sicurezza, compresi i rispettivi avvolgitori ed accessori, devono essere verificate ed eventualmente sostituite da un'officina autorizzata.

Allacciamento della cintura di sicurezza a tre punti:

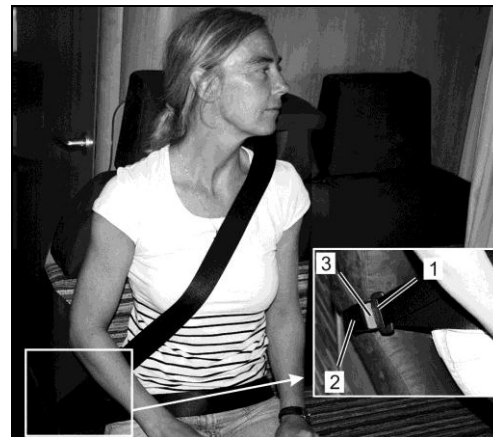


Cinture di sicurezza a tre punti in direzione fronte marcia

1. Sedersi sul sedile con la schiena ben dritta ed appoggiandosi allo schienale.
2. Tirare lentamente la cintura di sicurezza a tre punti alla linguetta di chiusura (1) in modo da estrarla dall'avvolgitore e farla passare sopra le spalle ed il bacino come illustrato.
3. Inserire la linguetta di chiusura (1) nel dispositivo di bloccaggio (2) in modo che scatti percettibilmente ed udibilmente in posizione.
4. Tendere la cintura di sicurezza a tre punti e stringerla la parte inferiore attorno alle anche.

Distacco della cintura di sicurezza a tre punti:

1. Premere il tasto del dispositivo di bloccaggio (3), finché la linguetta (1) si stacca dal dispositivo di bloccaggio (2).
2. Rimettere la cintura di sicurezza a tre punti lentamente nell'avvolgitore.

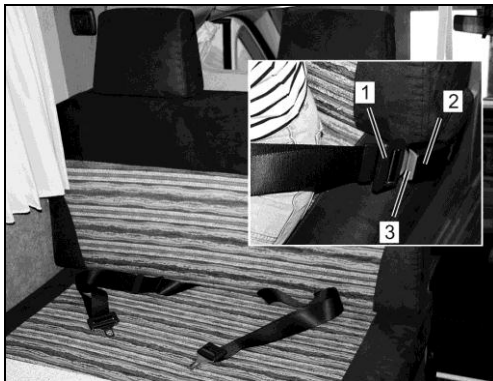Allacciamento della cintura addominale:

Cinture addominali in direzione contraria alla marcia

1. Sedersi sul sedile con la schiena ben dritta ed appoggiandosi allo schienale.
2. Far passare la linguetta di bloccaggio (1) con la cintura addominale sopra al bacino come illustrato.
3. Inserire la linguetta di chiusura (1) nel dispositivo di bloccaggio (2) in modo che scatti percettibilmente ed udibilmente in posizione.
4. Tendere la cintura addominale ed applicarla strettamente sulle anche.

Distacco della cintura addominale:

1. Premere il tasto del dispositivo di bloccaggio (3), finché la linguetta (1) si stacca dal dispositivo di bloccaggio (2).
2. Togliere la cintura addominale.


2.2.3 Seggiolini per bambini**AVVERTIMENTO! Pericolo di morte per bambini!**

Le cinture di sicurezza sono progettate per gli adulti e pertanto non sono in grado di proteggere i bambini fino ad una determinata età e una determinata statura.

- Bambini fino al 12. anno compiuto, ma di altezza inferiore a 150 cm, possono essere trasportati soltanto utilizzando dispositivi di trattenimento idonei. Rispettare le disposizioni di legge, nonché le istruzioni per il montaggio e l'uso del produttore del seggiolino per bambini.
- I seggiolini devono essere applicati in direzione fronte marcia soltanto sui sedili omologati. Non montare mai i seggiolini per bambini sui sedili contro marcia o trasversali alla direzione di marcia.

Esempio: Montaggio dei seggiolini per bambini

La figura mostra a titolo esemplificativo i sedili omologati per il montaggio di seggiolini per bambini (☺).



Montaggio dei seggiolini per bambini (esempio)

2.2.4 Gancio di traino

- Quando si usa il gancio di traino, è necessario rispettare in particolare il carico rimorchiato massimo ammesso, il carico del timone massimo ammesso ed il peso totale massimo ammesso. Il carico rimorchiato massimo ammesso è indicato nel libretto di circolazione, l'avvertenza relativa al carico del timone è riportata sull'adesivo del gancio di traino. Il peso massimamente ammesso è indicato nel libretto di circolazione. Questi valori non devono essere superati!
- In caso di un montaggio successivo, è necessario rispettare le istruzioni di montaggio del gancio di traino.



AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni!

Durante l'aggancio e lo sgancio di un rimorchio sussiste il pericolo di lesioni. Durante l'aggancio e lo sgancio, nessuna persona deve essere presente tra il veicolo trainante ed il rimorchio.

2.2.5 Cambio dei pneumatici/delle ruote

La corretta pressione e le buone condizioni dei pneumatici sono indispensabili per la sicurezza di marcia. Apposite disposizioni regolamentano la profondità minima del profilo ammessa per i pneumatici, la pressione corretta è indicata invece nelle istruzioni per l'uso del veicolo base ed eventualmente in quelle del produttore dello chassis.



AVVERTIMENTO! Pericolo di incidenti!

Una pressione troppo bassa dei pneumatici o pneumatici usurati riducono le prestazioni di guida e di frenata del camper. Un'errata pressione dei pneumatici ne riduce le prestazioni. Pertanto è necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Controllare la pressione e le condizioni dei pneumatici ad ogni rifornimento di carburante.
- Sostituire immediatamente i pneumatici difettosi o usurati.
- I pneumatici non devono avere più di 6 anni, poiché il materiale diventa fragile, anche se non sono mai stati usati (ruota di scorta).

Cambio delle ruote



AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni ed incidenti!
Ogni cambio delle ruote comporta rischi di lesioni, mentre ruote montate in maniera non corretta possono causare gravi incidenti. Pertanto è necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Rispettare le istruzioni dettagliate per la sostituzione della ruota nel manuale 'uso del veicolo base e nel manuale del produttore dello chassis. Se non avete esperienza nel cambio delle ruote, consultare un'officina autorizzata.
- Parcheggiare il camper come prescritto dalle norme su un terreno piano. Spegnerne il motore, inserire la prima marcia e tirare il freno di stazionamento.
- Per la propria sicurezza è necessario indossare il giubbotto di sicurezza e posizionare il triangolo di segnalazione.
- Assicurare il camper contro il rotolamento involontario mediante cunei di bloccaggio.
- Prima del cambio delle ruote sganciare il rimorchio.
- Non sollevare mai il camper tramite i piedini di stazionamento.
- Non sollevare mai il camper per l'abitacolo e nemmeno per la sottoscocca.
Per il sollevamento da terra del veicolo, utilizzare soltanto i punti di sollevamento ammessi e previsti sul telaio.
- Per eseguire il sollevamento usare un apposito cric con portata sufficiente.



- Prima di cambiare le ruote, verificare le dimensioni dei cerchioni e dei pneumatici, la portata dei pneumatici e l'indice di velocità del nuovo pneumatico. Usare soltanto i formati di cerchioni e pneumatici indicati nel libretto di circolazione.
- Non mettersi mai sotto il camper sollevato e non accendere mai il motore quando il camper è sollevato.
- Dopo il cambio delle ruote, alla prima occasione controllare la pressione dei pneumatici e far stringere i dadi della ruota da un'officina autorizzata al più tardi dopo 50 km!



AVVISO:

Per alcuni modelli è previsto uno speciale kit di riparazione rapida in caso di foratura, reperibile dai concessionari autorizzati. Grazie a questo kit di riparazione è possibile preparare in modo veloce e semplice un pneumatico danneggiato per una corsa di emergenza fino alla prossima officina autorizzata. Rispettare le disposizioni per l'uso e le avvertenze per la sicurezza di guida indicate!

2.2.6 Freni

I componenti dell'impianto frenante sono soggetti all'omologazione generale. Se i componenti dell'impianto frenante vengono modificati, l'autorizzazione all'utilizzo decade. Eventuali modifiche sono possibili soltanto previo consenso del produttore. Rispettare le istruzioni per l'uso del veicolo base.



AVVERTIMENTO! Pericolo di incidenti!

Freni difettosi possono causare gravi incidenti. Pertanto è necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Non modificare mai i componenti dell'impianto frenante.
- Far eseguire riparazioni all'impianto frenante soltanto da un'officina autorizzata!
- Usare soltanto liquidi per freni ammessi dal produttore del veicolo base.
- Dopo un periodo d'inutilizzo prolungato (circa 10 mesi), far controllare l'impianto frenante da un'officina autorizzata.



AVVISO:

Per le prime immatricolazioni dallo 01.01.2001 per i camper con peso complessivo superiore alle 3,5 t è obbligatorio l'ABS.

2.2.7 Caricamento

Nel caricare il camper, fare attenzione a sistemare oggetti pesanti il più vicino possibile al pavimento del veicolo. Gli oggetti più leggeri possono invece essere sistemati ei pensili. Così facendo si abbassa il baricentro del veicolo, con conseguenti ripercussioni positive sulle

prestazioni di guida. Fare attenzione a che il carico sui due assi sia corretto.



AVVERTIMENTO! Pericolo di incidenti!

Un carico troppo alto o squilibrato determina un peggioramento delle caratteristiche di guida e frenata del camper. Pertanto è necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Nel caricare il camper accertarsi che non venga superato il peso complessivo ammesso ed i carichi per asse ammessi.
- Distribuire equamente il carico sull'intero camper. Evitare di caricare troppo il camper su un unico lato.
- Sistemare il più in basso possibile i pezzi pesanti e spigolosi del carico.
- Prima di mettersi in marcia, richiudere e bloccare i tavoli ad aggancio.
- Sistemare tutti i pezzi del carico in modo tale che non possano scivolare durante la marcia.
- Non sistemare alcun oggetto pesante negli armadi con apertura in fronte marcia.
- Prima di mettersi in marcia, sistemare o assicurare tutti gli oggetti non fissati e presenti nell'abitacolo e chiudere tutte le porte e gli armadi dell'abitacolo. Sistemare gli oggetti pesanti soltanto negli armadi le cui porte si aprono in direzione contraria alla marcia.
- Bloccare la porta del frigorifero, nonché le eventuali porte scorrevoli e della doccia.

Determinazione del carico utile massimo ammesso secondo il libretto di circolazione

Il carico utile massimo si calcola in base al peso a vuoto ed il peso complessivo ammesso. Questi valori sono indicati nel libretto di circolazione del veicolo:

peso complessivo ammesso meno peso a vuoto (libretto di circolazione) = carico utile massimo

Il peso a vuoto è composto da:

- il veicolo con la dotazione di serie
- il guidatore (75 kg)
- il serbatoio del carburante con pieno

Determinazione del carico utile massimo in base al peso a vuoto pesato

L'esatto peso a vuoto del veicolo, con eventuali particolari su richiesta e senza tolleranze variabili dei veicoli, può essere determinato soltanto concretamente pesando il veicolo. In base a ciò è possibile determinare i carichi utili, le persone, i rifornimenti, le biciclette ed altri utensili della dotazione speciale:

peso complessivo ammesso meno peso a vuoto pesato = carico utile massimo

La differenza tra massa a vuoto pesata e massa complessiva ammessa rimane pertanto disponibile per i carichi utili e le persone. La scheda di pesata con la massa a vuoto del veicolo, nelle condizioni in cui questo è consegnato da EURA MOBIL, è incollata nel libretto di garanzia. Il libretto di garanzia Fiat sarà inviato dopo aver spedito ad EURA MOBIL una copia del libretto di circolazione.

2.2.8 Attrezzatura obbligatoria

In Germania è necessario avere sempre con sé:

- cassetta di pronto soccorso
- triangolo di segnalazione
- giubbotto di sicurezza
- lampeggiatore d'emergenza (per un peso complessivo ammesso superiore a 3,5 t)
- cunei di bloccaggio (per un peso complessivo ammesso superiore a 3,5 t)

Per poter sfruttare appieno il camper sono necessarie, a seconda dell'uso, ancora alcune cose, ad es.:

- due bombole del gas da 11-kg (o da 5-kg) piene
- il cavo d'alimentazione da 230 V con connettore CEE blu (2 cavi, con riscaldamento ad acqua calda Alde installato)
- una prolunga (con tamburo avvolgicavo)

2.2.9 Regolazione assetto dei fari

Per assicurare condizioni di visibilità ottimali per se stessi e gli altri, il codice della strada prescrive la regolazione corretta dell'assetto dei fari. Pertanto i fari devono essere adattati in funzione del carico del veicolo. La regolazione dell'assetto dei fari è descritta nelle istruzioni per l'uso del veicolo base.

2.2.10 Disposizioni normative

Nella seguente tabella sono riportati degli estratti delle disposizioni legali della Repubblica federale tedesca riguardanti i camper. Le indicazioni sono fornite senza garanzia; prima di mettersi in viaggio informarsi sulle leggi e le disposizioni attualmente vigenti, in particolare prima di eventuali viaggi fuori dalla Germania.

Disposizione/Norma (Germania)	Peso complessivo ammesso del camper (vedere libretto di circolazione)		
	fino a 2,8 t	più di 2,8 t fino a 3,5 t	più di 3,5 t fino a 7,5 t
velocità massima ammessa			
• nei centri abitati	50 km/h	50 km/h	50 km/h
• fuori dai centri abitati	100 km/h	100 km/h	100 km/h
• sulle autostrade	velocità di crociera 130 km/h	velocità di crociera 130 km/h	100 km/h
Divieto di sorpasso per veicoli superiori a 3,5 t PCA*	non interessato	non interessato	esatto
Divieto di circolazione per autoveicoli superiori a 3,5 t PCA*	non interessato	non interessato	esatto
Divieto di marcia senza distanza minima	non interessato	non interessato	Simbolo esatto, se anche l'autoveicolo che precede è superiore a 3,5 t PCA*
Parcheggio su marciapiedi	Parcheggio consentito con targa aggiuntiva	Parcheggio non consentito	Parcheggio non consentito
Parcheggio e sosta di veicoli negli spazi riservati alla circolazione pubblica	Generalmente consentito, se non limitato da cartelli stradali	Generalmente consentito, se non limitato da cartelli stradali Non su marciapiedi con marcature di area di parcheggio.	Generalmente consentito, se non limitato da cartelli stradali Non su marciapiedi con marcature di area di parcheggio.
Veicoli in sosta al buio			
• nei centri abitati	eventualmente luce di stazionamento	eventualmente luce di stazionamento	fonte di luce propria o cartello di segnalazione
• fuori dai centri abitati	sempre fonte di luce propria (luce di posizione)	sempre fonte di luce propria (luce di posizione)	sempre fonte di luce propria (luce di posizione)
Dotazioni obbligatorie	cassetta di pronto soccorso triangolo di segnalazione	Cassetta di pronto soccorso triangolo di segnalazione	cassetta di pronto soccorso cuneo di bloccaggio triangolo di segnalazione luce di segnalazione

* PCA = peso complessivo max. ammesso

2.3 Affidabilità

2.3.1 Impianto elettrico



AVVERTIMENTO! Corrente elettrica!

Il contatto con i componenti sotto tensione comporta pericolo di morte. Se l'impianto elettrico è difettoso, i componenti possono essere sotto tensione e causare incendi. Rispettare le istruzioni per l'uso del pannello di controllo ed il modulo di distribuzione, nonché le seguenti avvertenze:

- Accertarsi che la rete elettrica collegata corrisponda alle specifiche tecniche dell'impianto elettrico.
- Per collegare l'impianto elettrico alla rete elettrica usare soltanto cavi di allacciamento perfettamente integri con una lunghezza massima di 25 m. Srotolare sempre completamente le prolunghe dai tamburi avvolgicavo, altrimenti si possono surriscaldare.
- Far eseguire i lavori all'impianto elettrico sempre soltanto da un'officina autorizzata.
- Far controllare regolarmente l'impianto elettrico da un'officina autorizzata.
- Prima di qualsiasi intervento all'impianto elettrico, spegnere tutti gli apparecchi e le lampade, staccare l'alimentazione dalla rete elettrica esterna a 230 V e staccare i morsetti dalle batterie di servizio.
- Controllare regolarmente il funzionamento dell'interruttore di sicurezza per correnti di guasto nell'interruttore automatico.
- Non forzare mai la posizione "ON" manipolando l'interruttore automatico.



- Sostituire i fusibili guasti soltanto dopo aver eliminato la causa del guasto. Utilizzare soltanto fusibili originali corrispondenti ai valori prescritti. Non riparare o cavallottare mai i fusibili!
- Far funzionare sull'impianto elettrico soltanto apparecchi elettrici integri e non superare la potenza massima ammessa per l'impianto elettrico.

2.3.2 Impianto del gas e riscaldamento

L'impianto del gas del camper è installato conformemente alla norma TRF (Regole tecniche per gli apparecchi a gas liquido e focolari di veicoli, foglio di lavoro DVGW G 607). Il corretto montaggio dell'impianto a gas è confermato dal certificato di collaudo. Tale certificato di collaudo decade se dopo la consegna del camper vengono eseguite modifiche all'impianto del gas. La targhetta di collaudo è applicata accanto alla targa posteriore.

La legge prescrive che ogni due anni venga eseguita una verifica dell'impianto del gas tramite un'azienda specializzata ed autorizzata. Tale verifica deve essere attestata e presentata in occasione della revisione del veicolo conforme al § 29 del Codice della strada tedesco (TÜV).

Rispettare sempre le istruzioni per l'uso del riscaldamento integrato. Il manuale d'uso del riscaldamento installato deve essere sempre disponibile nel camper.

L'impianto del gas è progettato per il funzionamento a butano, a propano o a una miscela dei due gas. Il propano può essere impiegato a temperature superiori a -42 °C. Il butano può invece essere usato soltanto a temperature superiori a 0 °C.



AVVERTIMENTO! Pericoli provocati da gas!

Quando si maneggia il gas, sussiste pericolo d'incendio, esplosione e soffocamento. Pertanto rispettare quanto segue:

- Il regolatore di pressione del gas è impostato su 30 mbar. Non collegare mai utenze a gas non progettate per questa pressione.
- Collegare il regolatore di pressione del gas sempre direttamente alla valvola della bombola del gas e sempre soltanto a mano (filettatura sinistrorsa). Non usare utensili.
- Far eseguire eventuali modifiche e riparazioni all'impianto del gas e al riscaldamento soltanto da un'azienda specializzata ed autorizzata.
- Dopo un periodo d'inutilizzo prolungato (> 10 mesi), far controllare l'impianto del gas ed il riscaldamento da un'officina autorizzata.
- Se si sospetta un difetto all'impianto del gas (forte odore di gas o elevato consumo di gas), mettere immediatamente fuori servizio l'impianto. Arieggiare accuratamente il camper e far controllare ed eventualmente riparare l'impianto del gas da un'azienda autorizzata.
- Se si sente odore di gas non azionare mai interruttori, spine ed impianti. A causa del pericolo di esplosioni, non fumare o non usare fiamme libere!
- Stivare le bombole del gas soltanto nell'apposito gavone, mai nell'abitacolo! Nel gavone portabombole c'è posto per due bombole del gas da rispettivamente 11 kg o 5 kg. Chiudere sempre a chiave il gavone delle bombole.
- Posizionare sempre le bombole del gas ben dritte

negli appositi sostegni del gavone portabombole. Assicurare le bombole nell'apposito gavone portabombole contro il ribaltamento o la rotazione fissandole con cinghie.

- Il gavone portabombole è dotato di una ventilazione forzata, essa non deve essere coperta od ostruita. Non usare il gavone portabombole come vano stiva.
- Se non si usa alcun apparecchio a gas, chiudere la valvola della bombola del gas. Durante il viaggio, l'impianto del gas può essere utilizzato soltanto quando è dotato del sistema Secumotion.
- Prima del rifornimento di carburante e prima di entrare in garage, parcheggi o traghetti disattivare completamente l'impianto del gas.
- Non lasciar mai fuoriuscire gas incombusto.
- Accertarsi che la ventilazione forzata degli oblò soffitto e le aperture di aerazione siano sempre aperte e libere.
- Prima di accendere delle fiamme aperte, aprire sempre almeno un oblò a soffitto o una finestra.
- Non usare i fornelli a gas per riscaldare.
- Aprire le valvole a chiusura rapida soltanto per far funzionare utenze gas. Dopo ogni utilizzo, chiudere le valvole a chiusura rapida!
- Controllare regolarmente il dispositivo di sicurezza contro l'uscita di gas non combusto degli apparecchi a gas. Se la fiamma si spegne, dopo circa 1 minuto il dispositivo di sicurezza contro l'uscita di gas non combusto deve interrompere l'alimentazione del gas emettendo un rumore percettibile (clic).

- Controllare regolarmente che il tubo flessibile di collegamento alla bombola del gas non presenti crepe o punti porosi. Rispettare la data di scadenza! Far sostituire il tubo flessibile di collegamento difettoso da un'officina autorizzata.
- Prima di sostituire la bombola del gas, chiudere la valvola della bombola del gas.
- Azionare la valvola della bombola del gas soltanto a mano. Non usare alcun utensile!
- Attacchi di collegamento posizionati all'interno devono essere fatti funzionare soltanto con gli appositi apparecchi.
- Non utilizzare gli apparecchi a gas al di fuori del veicolo quando l'apparecchio è collegato ad un attacco di collegamento posizionato all'interno.
- Nel caso che i tubi dei gas combusti terminino nella sottoscocca, fare sì che i gas combusti possano essere liberamente scaricati e non vengano ostacolati, soprattutto in caso di neve.



ATTENZIONE! Pericolo di danni causati dal gelo!
Il bocchettone di svuotamento della valvola di scarico/di sicurezza elettrica deve essere privo di sporco (poltiglia di neve, ghiaccio, fogliame ecc.)!

2.3.3 Impianto WC



AVVERTIMENTO! Pericolo di danni alla salute!
Nell'impianto WC vengono usate sostanze dannose per la salute. Rispettare le indicazioni del produttore.



ATTENZIONE! Pericolo di danni causati dal gelo!
Se il camper non viene riscaldato in caso di gelo, nell'impianto WC possono verificarsi danni provocati dal gelo. In caso di pericolo di gelo, svuotare tutti i serbatoi, i tubi flessibili e le tubazioni.



Svuotare il serbatoio delle acque nere soltanto nelle apposite stazioni di smaltimento.

2.3.4 Pila a combustibile (opzione)

La pila a combustibile EFOY è un caricabatterie automatico per batterie al piombo ricaricabili a 12 V.

Gli apparecchi devono essere utilizzati soltanto per la ricarica di batterie al piombo che sono conformi ai dati tecnici dell'apparecchio (vedere il manuale d'uso e manutenzione originale del produttore).



ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

- Non aprire l'apparecchio. Non aprire o rabboccare violentemente la cartuccia del serbatoio. Qualsiasi modifica compromette la sicurezza e provoca la perdita dell'omologazione nonché la cessazione della garanzia. Utilizzare soltanto accessori originali EFOY.
- Conservare l'apparecchio spento protetto dal gelo oppure usare il dispositivo automatico antigelo.

**AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni!**

- Il montaggio successivo di una pila a combustibile deve essere eseguito soltanto da un rivenditore EURA MOBIL.
- Rispettare il manuale d'uso e manutenzione originale del produttore. Soprattutto le disposizioni di sicurezza.
- Il montaggio dell'impianto nonché gli interventi di riparazione devono essere eseguiti soltanto da personale specializzato.

AVVERTIMENTO! Pericolo di danni alla salute!

- Nella pila a combustibile vengono utilizzate sostanze nocive per la salute. Rispettare le indicazioni del produttore.

**AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni!**

- Non conservare l'apparecchio e le cartucce del serbatoio a temperature superiori ai 45 °C, la temperatura d'esercizio non deve superare i 40 °C. Proteggere dal caldo e dai raggi solari.
- Non fumare durante la manipolazione dell'apparecchio o delle cartucce del serbatoio.
- Non esporre a sorgenti di ignizione o riscaldamento.
- In caso di fuoriuscita di metanolo sussiste pericolo d'incendio (ad es. dopo un incidente o quando l'apparecchio o le cartucce del serbatoio sono stati danneggiati). Non esporre a sorgenti di ignizione, arieggiare bene l'ambiente. Piccole quantità di metanolo fuoriuscite evaporano completamente.
- Conservare l'apparecchio e le cartucce del serbatoio, anche le cartucce vuote o parzialmente svuotate, fuori dalla portata di bambini.

- Far funzionare l'apparecchio soltanto secondo il manuale d'installazione e in un ambiente ben ventilato. Deve essere garantito lo scarico libero dei gas combusti dal vano di montaggio all'aperto. Non inalare direttamente e continuamente i gas combusti.

**AVVERTIMENTO! Pericolo di danni alla salute!**

- In caso di uso improprio dell'apparecchio o delle cartucce del serbatoio sussiste pericolo di contatto con metanolo. Il metanolo è tossico in caso di inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Sussiste grave pericolo di danni irreversibili in caso di inalazione, contatto con la pelle o ingestione. In caso di infortunio o malessere, consultare un medico e mostrare al medico l'etichetta delle cartucce del serbatoio o le istruzioni per l'uso (scheda tecnica di sicurezza per metanolo nell'appendice del manuale d'uso e manutenzione del produttore).

2.3.5 Impianto acqua sanitaria/acque grigie

**AVVERTIMENTO! Pericolo di infezioni!**

Nell'impianto dell'acqua pulita possono proliferare batteri dannosi per la salute.

- Ogni volta, prima di mettere in servizio l'impianto dell'acqua, disinfettarlo accuratamente. A questo scopo, usare soltanto disinfettanti idonei reperibili presso commercianti specializzati. Rispettare le istruzioni per l'uso.
- Disinfettare regolarmente il serbatoio dell'acqua sanitaria con gli appositi disinfettanti germicidi reperibili presso punti di vendita specializzati. Rispettare le istruzioni per l'uso.
- Non bere l'acqua dal serbatoio dell'acqua sanitaria e non usarla per la preparazione di cibi e bevande.

**ATTENZIONE! Pericolo di danni causati dal gelo!**

Se il camper non viene riscaldato in caso di gelo, ne possono conseguire danni causati dal gelo all'impianto dell'acqua sanitaria e delle acque grigie. In caso di pericolo di gelo, svuotare tutti i serbatoi, i tubi flessibili e le tubazioni.



Smaltire le acque grigie soltanto nelle apposite stazioni di smaltimento. Qualora non sia disponibile un'apposita stazione di smaltimento, raccogliere le acque grigie e smaltirle successivamente conformemente alle disposizioni.

3 Specifiche tecniche

La seguente tabella mostra una selezione delle specifiche tecniche principali. L'elenco completo è reperibile nel depliant EURA MOBIL "Equipaggiamento e specifiche tecniche".

Camper	Profila-T
Peso max. complessivo ammesso	vedere il libretto di circolazione
carichi massimi per asse ammessi	vedere il libretto di circolazione
Pneumatici	vedere il libretto di circolazione
Misure esterne	vedere il libretto di circolazione
Numero di sedili omologati	4
Serbatoio acqua sanitaria	150 l
Pompa dell'acqua	circa 7 l/min
Serbatoio acque grigie	100 l
Pannello di controllo	NE 222
Batteria di servizio	1 x 80 Ah (batteria a gel)
Prese 230 V	2
Prese 12 V	1

Altre specifiche tecniche si trovano nei seguenti documenti:

Componente	Le specifiche tecniche si trovano in...
Veicolo base	• Istruzioni per l'uso del veicolo base
Impianto elettrico	• Manuale d'uso del pannello di controllo e del modulo di distribuzione
Impianto del gas/riscaldamento	• Istruzioni per il montaggio e l'esercizio del regolatore del gas liquido • Manuale d'uso, lettera di garanzia ed informativa sul riscaldamento con boiler • Documentazione impianto del gas • Manuale d'uso del riscaldamento
Apparecchi integrati	• Installazione - Uso - Manutenzione piano di cottura • Manuale d'uso/di montaggio del frigorifero con assorbitor
Impianto WC	• Manuale d'uso del WC chimico
Impianto dell'acqua sanitaria	• Manuale d'uso e di montaggio della pompa dell'acqua sanitaria

3.1 Numero d'identificazione del veicolo

Il veicolo base del camper è dotato di un codice identificativo (numero del telaio. Questi numeri devono essere indicati sempre nelle richieste di garanzia e di pezzi di ricambio. Il codice identificativo del veicolo è riportato, a seconda del produttore del veicolo base, nei seguenti punti:

- Fiat: accanto alla serratura del vano motore sotto al cofano e sul passaruota interno destro (lato passeggero) sotto un cappuccio di copertura.
- Ford: inciso sulla targhetta al montante B e nel passaruota anteriore destro oppure dietro al parabrezza sul lato guidatore.
- Integra e Integra Style: applicato sul telaio; visibile attraverso l'oblò sul gavone portabombole.

3.2 Targhetta dell'abitacolo

La targhetta dell'abitacolo del produttore del camper EURA MOBIL è applicata sulla porta di ingresso dell'abitacolo. Essa fornisce informazioni sul produttore ed il modello dell'abitacolo. Per i veicoli con modello omologato CE sono riportati anche altri dati, quali il numero d'identificazione del veicolo base, nonché i pesi max. complessivi ammessi ed i carichi max. per asse ammessi.

La targhetta dell'abitacolo non deve essere rimossa. Essa serve, infatti, ad identificare il veicolo ed attesta, insieme alla documentazione del veicolo, il detentore.

- 1 Nome del produttore dell'abitacolo
- 2 Designazione del tipo della serie del produttore dell'abitacolo
- 3 Codice del produttore dell'abitacolo
- 4 Designazione del modello del produttore dell'abitacolo
- 5 Numero di omologazione CE del veicolo
- 6 Versione del veicolo base
- 7 Numero del telaio del veicolo base
- 8 Peso massimo complessivo ammesso
- 9 Peso massimo rimorchiabile ammesso
- 10 Carico massimo per asse ammesso sull'asse anteriore
- 11 Carico max. per asse ammesso sull'asse posteriore
- 12 Carico max per asse ammesso per il secondo asse posteriore in veicoli con asse tandem

1		e1-2001/116-0267-01		5
EURA MOBIL		Stufe		3
D-55576 Spremlingen		ZFA24400007550241		7
www.euramobil.de		4500kg		8
		5500kg		9
2	TYP 102	1-	1850kg	10
3	0ABCD8C9A	2-	1500kg	11
4	A 770 HB	3-	1500kg	12

Targhetta dell'abitacolo

4 Vista esterna camper



Vista esterna lato guidatore

- 1 Porta lato guidatore
- 2 Serbatoio del carburante
- 3 Attacco 230 volt
- 4 Serbatoio dell'acqua sanitaria
- 5 WC chimico a cassetta
- 6 Aria pulita/aria di scarico frigorifero (a seconda del modello solo aria pulita)
- 7 Gavone portabombole (a seconda del modello solo sul lato destro guidatore)



Vista esterna lato passeggero

- 1 Vano stiva
- 2 Porta dell'abitacolo con illuminazione esterna
- 3 Aria di scarico riscaldamento
- 4 Porta lato passeggero

5 Guida

Durante la guida rispettare il codice della strada, nonché le disposizioni di legge locali. Guidare con prudenza e in modo previdente. Il camper è più grande e pesante di una normale autovettura. Prima di usarlo per andare in vacanza, è opportuno impratichirsi delle prestazioni di guida.

La guida del camper è illustrata nelle istruzioni per l'uso del veicolo base. Tenere sempre a portata di mano all'interno del camper le istruzioni per l'uso del veicolo base. Rispettare anche le istruzioni per l'uso del produttore dello chassis, nonché le avvertenze di cui al capitolo "Sicurezza".

5.1 Controlli subito prima di mettersi in marcia

Subito prima di mettersi in marcia effettuare i seguenti controlli:

- I dispositivi di segnalazione ed illuminazione, lo sterzo ed i freni funzionano?
- Il tetto del camper è sgombro da foglie, neve e ghiaccio?
- Tutti i piedini di stazionamento sono sollevati e tutti i cunei di bloccaggio e gli appoggi aggiuntivi sono rimossi?
- Le bombole del gas sono state assicurate?
- Le valvole delle bombole del gas e quelle a chiusura rapida sono chiuse?
- La valvola di scarico/sicurezza del riscaldamento è chiusa?
- La valvola di scarico delle acque grigie è chiusa?
- Il carico utile (bagaglio) è correttamente sistemato e fissato?
- Tutte le porte e gli sportelli di servizio dell'abitacolo sono saldamente bloccati e chiusi a chiave?
- Tutte le finestre e gli oblò del tetto dell'abitacolo sono chiusi (non nella posizione notte)?
- Il tettuccio apribile è chiuso?

- Il rollo del parabrezza anteriore è bloccato?
- Il letto basculante (se presente) è completamente alzato ed arrestato?
- La tenda avvolgibile (se presente) è completamente richiusa?
- Tutti i componenti degli arredi sono bloccati?
- Il tavolo ad aggancio (se presente) è richiuso e bloccato?
- Le coperture del piano di cottura e del lavello sono abbassate?
- Il frigorifero è commutato sull'impianto a 12 V e la porta del frigorifero è bloccata?
- Tutti gli oggetti non fissati sono sistemati nell'abitacolo e bloccati?
- Tutte le porte e gli armadi dell'abitacolo sono chiusi?
- Entrambe le porte della cabina doccia sono bloccate?
- Gli oggetti pesanti sono sistemati soltanto negli armadi le cui porte si aprono in direzione contraria alla marcia?
- Il gradino d'accesso (se presente) è correttamente rientrato?

5.2 Controlli prima delle vacanze

La seguente lista di controllo è pensata come ausilio alla preparazione delle vacanze:

- Tutti i documenti relativi all'uso del camper sono a bordo?
- Avete tutti i documenti di viaggio richiesti?
- Conoscete le disposizioni legali vigenti per il camper nella località di vacanza?
- La pressione e le condizioni dei pneumatici sono a posto?
- Avete i pneumatici idonei per le condizioni meteo previste?
- Le batterie sono ancora sufficientemente cariche?
- Il serbatoio dell'acqua sanitaria è pieno?
- Tutti gli apparecchi incassati funzionano?
 - Riscaldamento?
 - Piano di cottura?
 - Frigorifero?
 - Pompa dell'acqua?
 - Altri apparecchi?
- Il frigorifero è preraffreddato?
- Gli utensili per il cambio delle ruote, nonché lampadine e fusibili di ricambio sono a bordo?
- Nel preparare il bagaglio avete considerato il peso totale ed il carico per asse ammessi?

5.3 Cambio delle ruote

La procedura per il cambio di una ruota dipende dal modello del veicolo base. Seguire la descrizione fornita nelle istruzioni per l'uso del veicolo base e del produttore dello chassis.



AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni ed incidenti!
Durante il cambio della ruota sussiste pericolo di lesioni. Ruote montate in modo errato possono provocare gravi incidenti. Rispettare anche il manuale d'uso del veicolo base e del produttore dello chassis, nonché le avvertenze di cui al capitolo "Sicurezza"!

5.4 Stazionamento in piazzola del camper alla meta

Nella scelta di un'area di sosta idonea nella località di vacanza, anche per i pernottamenti temporanei, tenere presenti i seguenti punti:

- Il terreno dell'area di sosta deve essere solido e pianeggiante.
- Controllare la presenza di una presa elettrica e possibilmente un unto di prelevamento acqua potabile e una fogna.
- Accertarsi che la porta dell'abitacolo e tutti gli sportelli di servizio siano facilmente accessibili.

Dopo aver identificato un'area di sosta idonea ed avervi parcheggiato il camper, procedere come segue:



AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni!
Prima di mettere in sicurezza il camper mediante piedini di stazionamento, appoggi aggiuntivi o cunei di bloccaggio spegnere sempre il motore, mettere la prima e tirare il freno di stazionamento. Non mettere mai i cunei di bloccaggio sotto le ruote per compensare le asperità del terreno!


- Spegner il motore, mettere la prima e tirare il freno di stazionamento.

- Mettere i cunei di bloccaggio davanti e dietro ad una ruota.
- Se il camper è dotato di piedini di stazionamento posteriori, farli fuoriuscire.


5.5 Utilizzo dei piedini di stazionamento



AVVERTIMENTO! Pericolo di schiacciamento!
Nell'estrarre e far rientrare i piedini di stazionamento, accertarsi che nessuno si soffermi sotto ai piedini o nella relativa zona di manovra!

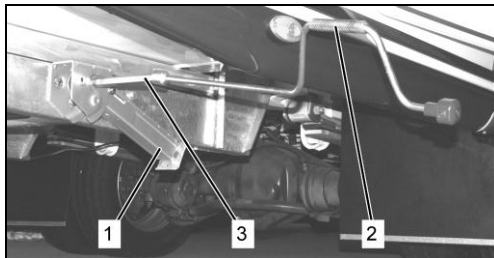

Piedino di stazionamento normale

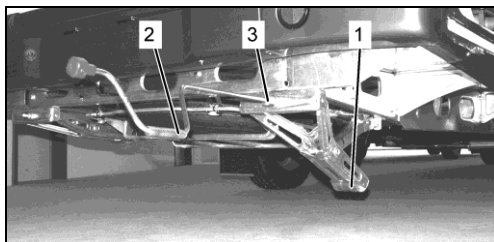

Piedino di stazionamento comfort

5.5.1 Estrazione dei piedini di stazionamento

1. Se il terreno è morbido, mettere ad es. degli assi di legno sotto il piedino di stazionamento (1), per evitare che affondi nel terreno.
2. Inserire la manovella (2) nell'esagono (3) sotto la coda del camper.
3. Per estrarre i piedini di stazionamento (1) girare la manovella (2) in senso orario finché la poppa si solleva di 2-3 cm.
4. Per il secondo piedino di stazionamento procedere in maniera analoga.

5.5.2 Retrarre i piedini di stazionamento




AVVERTIMENTO! Pericolo di incidenti!
Prima di mettersi in marcia o spostare il camper, retrarre sempre completamente i piedini di stazionamento.

1. Inserire la manovella (2) nell'esagono (3) sotto la coda del camper.
2. Per far rientrare il piedino di stazionamento (1), girare la manovella (2) in senso antiorario fino a quando il piedino (1) è completamente rientrato e non è più possibile girare la manovella.
3. Per il secondo piedino di stazionamento procedere in maniera analoga.

5.5.3 Scambiatore di calore motore (opzione)

Come opzione è fornibile un secondo scambiatore di calore, il quale è collegato al circuito di raffreddamento del motore. Attivando il tasto (freccia), il calore del motore viene sfruttato per riscaldare l'abitacolo. Per informazioni più dettagliate, vedere "Sfruttamento del calore del motore per l'abitacolo".

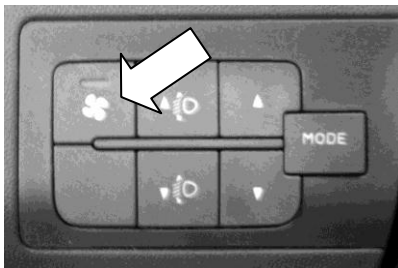

Riscaldamento ad acqua calda

5.5.4 Interruttore corrente della radio

Come protezione da scarica profonda delle batterie del veicolo, lateralmente alla leva del cambio è montato un selettore (1) sulla console centrale.

0 = radio Off

I = La radio funziona solo quando l'accensione è inserita

II = Alimentazione di corrente tramite la batteria di servizio, la radio funziona anche quando l'accensione è spenta (accensione continua)



Interruttore corrente della radio

5.5.5 Chiusura centralizzata (opzione)

Chiudere la chiusura centralizzata

Quando entrambe le porte sono chiuse, si può chiudere la chiusura centralizzata azionando il tasto centrale del telecomando. La chiusura centralizzata può essere chiusa in alternativa con la chiave sul lato guidatore (azionamento in senso orario).

Azionamento dei lampeggiatori, vedere manuale d'uso Fiat.

Aprire la chiusura centralizzata

- Azionando il tasto superiore del telecomando viene sbloccata la porta lato guidatore.
- Azionando il tasto inferiore del telecomando viene sbloccata la porta dell'abitacolo.
- Azionando il tasto destro sul cruscotto vengono sbloccate entrambe le porte.

Visualizzazione dello stato della chiusura centralizzata (LED sul cruscotto), vedere manuale d'uso Fiat.

Attenzione: Se la chiusura meccanica della porta dell'abitacolo viene azionata dall'interno, ma la porta non viene aperta, la spia LED non si spegne e la porta dell'abitacolo può essere aperta dall'esterno indipendentemente dalla chiusura centralizzata!



AVVISO:

Descrizione del cambio della batteria nel telecomando, vedere il manuale Fiat.

6 Abitare

In questo capitolo vengono illustrati il comando ed il funzionamento dell'allestimento del camper. Rispettare inoltre le istruzioni per l'uso del produttore dei singoli apparecchi, nonché le avvertenze di cui al capitolo "Sicurezza".


6.1 Salire e scendere

L'abitacolo del camper è dotato di un'apposita porta d'ingresso. Non uscire mai dal camper senza le chiavi per non rimanere chiusi fuori, ad es. quando la porta dell'abitacolo sbatte chiudendosi.

6.1.1 Porta dell'abitacolo Profila

Apertura dall'esterno:

1. Infilare la chiave nella serratura (1).
2. Spingere la porta dell'abitacolo e contemporaneamente girare la chiave di circa 90° in senso antiorario. La serratura si sblocca automaticamente, la porta dell'abitacolo è aperta.
3. Girare la chiave indietro nella posizione di partenza e sfilarla.
4. Per aprire la porta dell'abitacolo tirare l'apriporta (2).

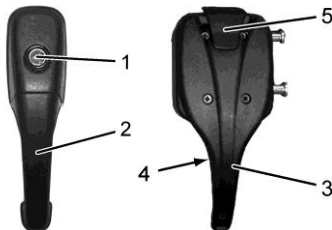

Chiusura dall'esterno:

1. Chiudere la porta dell'abitacolo.
2. Infilare la chiave nella serratura (1) e girarla di circa 90° in senso orario fino a quando la serratura si chiude con un rumore percettibile.

Apertura dall'interno:

Afferrare la maniglia della porta (3) sbloccando la leva (4). La porta dell'abitacolo si sblocca, anche se è chiusa a chiave.

Chiusura dall'interno:

Chiudere la porta e spingere il chiavistello (5) verso il basso.

6.1.2 Elementi di comando sopra la porta dell'abitacolo

Al di sopra della porta dell'abitacolo si trovano le seguenti apparecchiature:



Elementi di comando sopra la porta dell'abitacolo

- 1 Unità di comando riscaldamento
- 2 Pannello di controllo



AVVISO:

I capitoli successivi forniscono informazioni più dettagliate.

6.2 Finestre

Le finestre del camper sono concepite come finestre doppie e sono realizzate in vetro acrilico.



ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento!

Le finestre sono realizzate in vetro acrilico. Esse sono sensibili ai graffi e, se trattate in maniera errata, possono infragilirsi e creparsi. Pertanto:

- lavarle solo con una spugna morbida e acqua,
- non strofinarle quando sono secche, non usare mai alcool, detergenti per vetri o detergenti base di spirito o detergenti chimici,
- non applicare mai spray sghiaccianti e non trattarle mai con uno sghiaccino.



AVVISO:

In presenza di un'estrema umidità dell'aria tra i vetri può formarsi condensa, che tuttavia scompare quando il tempo torna ad essere asciutto.

Le finestre sono dotate di guide telescopiche a bloccaggio automatico che le mantengono nella posizione di apertura.


Ricordarsi sempre che l'ossigeno presente all'interno dell'abitacolo viene consumato dalla respirazione delle persone e l'uso dei fornelli. Pertanto è necessario cambiare costantemente l'aria aprendo le finestre o gli oblò a soffitto. Ciò impedisce anche la formazione di condensa. Di tanto in tanto, arieggiare a fondo il camper anche se non si usa. Nonostante una buona aerazione, in presenza di condizioni meteo estreme sulle parti metalliche può formarsi condensa.

Prima di mettersi in marcia chiudere tutte le finestre. Accertarsi che non sia selezionata la posizione notte.

6.2.1 Apertura e chiusura delle finestre



ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento!
Non chiudere mai con forza le finestre aperte senza che il bloccaggio sia rilasciato. Inoltre non lasciare mai che una finestra si chiuda sbattendo e senza riaccompagnarla con la mano. In entrambi i casi la finestra può, infatti, fuoriuscire dalla guida in alluminio

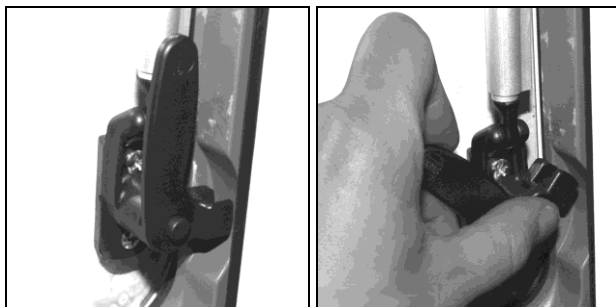

Apertura e chiusura delle finestre

Apertura:

1. Premere il pulsante di sicurezza e per aprire girare contemporaneamente ciascuna maniglia di circa 90°.
2. Spingere la finestra in modo uniforme verso l'esterno fino alla posizione di scatto desiderata, le guide telescopiche scattano automaticamente in posizione.

Chiusura:

1. Aprire la finestra fino all'arresto, la guida telescopica si sblocca.
2. Riaccompagnare la finestra con la mano mediante un movimento uniforme.
3. Chiudere tutti i chiavistelli in modo che l'apposito nasetto sia posizionato completamente all'interno.

Posizione notte:



Finestra chiusa/finestra in posizione notte

1. Aprire tutti i chiavistelli della finestra.
2. Chiudere le maniglie in modo che i nasetti scattino nella successiva posizione possibile e che la finestra sia bloccata con un interspazio per l'aerazione.

6.2.2 Zanzariere/tende a rullo oscuranti


Le finestre sono dotate di appositi zanzariere e oscuranti



ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento!

Durante la regolazione non lasciare l'oscurante e non lasciare che salti nella posizione terminale.

Regolazione della tenda a rullo oscurante:

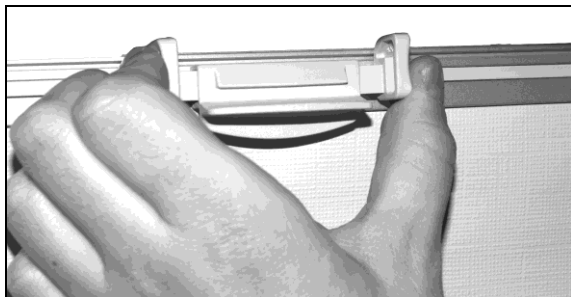

Zanzariere e tende a rullo oscuranti

1. Premere i due chiavistelli con pollice ed indice in modo da avvicinarli.
2. Portare l'oscurante sulla posizione desiderata con un movimento lento ed uniforme.
3. Tenere fermo l'oscurante e rilasciare i chiavistelli. L'oscurante è bloccato.

6.3 Oblò a soffitto/finestre a soffitto

6.3.1 Tettuccio apribile



AVVISO:

Ogni tre mesi è necessario trattare il tettuccio apribile con talco in polvere per evitare che le guarnizioni si attacchino ed eventuali danneggiamenti.

L'oblò a soffitto può essere aperto tramite gli alzaoblò e ribaltato in quattro direzioni diverse. In caso di vento e pioggia è possibile chiudere l'oblò a soffitto unilateralmente da una direzione, per evitare che la pioggia entri. La zanzariera e l'oscurante possono essere azionati sia singolarmente sia insieme. Per l'apertura dell'oblò a soffitto, la zanzariera e l'oscurante devono essere aperti. Un'aerazione continua è assicurata anche quando l'oblò a soffitto è chiuso, vedere la documentazione del subfornitore del tettuccio apribile.

Ventilazione forzata



AVVERTIMENTO pericolo di soffocamento!

Non chiudere mai le aperture dell'aerazione continua.

Prima di mettersi in marcia



ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento!

Prima di mettersi in marcia, accertarsi che gli oblò a soffitto nel veicolo siano chiusi e bloccati, vedere la documentazione del subfornitore del tettuccio apribile.

Prima di mettersi in marcia, aprire sia la zanzariera sia l'oscurante per evitare rumorosità di marcia e danni provocati dal vento di marcia.

Apertura del tettuccio apribile:

1. Afferrare le due maniglie rispettivamente con una mano e contemporaneamente premere la leva di bloccaggio integrata nelle maniglie.
2. Aprire con cautela il tettuccio apribile verso l'alto.

Chiusura del tettuccio apribile:

1. Afferrare le due maniglie rispettivamente con una mano e premere contemporaneamente la leva di bloccaggio integrata nelle maniglie.
2. Tirare il tettuccio apribile cautamente verso il basso fino a quando è chiuso.



Apertura e chiusura del tettuccio apribile

Alzare il tettuccio apribile:

1. Estrarre la manovella sul telaio.
2. Girare la manovella per alzare il tettuccio apribile.



6.3.2 Finestrina panoramica a soffitto (opzione)



Oscuramento del tettuccio panoramico:


1. Tirare l'oscurante fino al lato opposto dell'oblò a soffitto fino allo scatto.

6.3.3 Oblò a soffitto



AVVISO:

Ogni tre mesi è necessario trattare l'oblò a soffitto con talco in polvere per evitare che le guarnizioni si attacchino ed eventuali danneggiamenti.

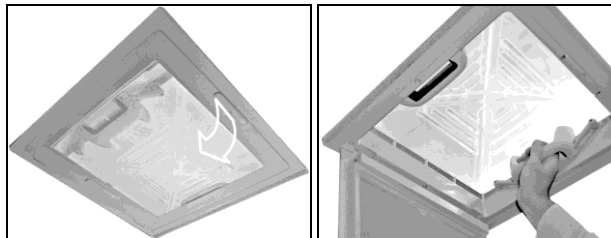

Oblò a soffitto

Apertura dell'oblò a soffitto:

1. Aprire la zanzariera con la maniglia.
2. Afferrare le due maniglie rispettivamente con una mano e contemporaneamente premere la leva di bloccaggio integrata nelle maniglie.
3. Portare l'oblò a soffitto cautamente nella posizione verso l'alto.
4. Chiudere la zanzariera.

Chiusura dell'oblò a soffitto:

1. Afferrare le due maniglie rispettivamente con una mano e contemporaneamente premere la leva di bloccaggio integrata nelle maniglie.
2. Tirare l'oblò a soffitto cautamente verso il basso finché è chiuso.

6.4 Gavoni

Il camper dispone di ampi vani stiva. Questi sono accessibili dall'esterno attraverso gli sportelli di servizio, ma in parte anche attraverso gli oblò e gli sportelli dall'interno del veicolo.

6.4.1 Sportelli di servizio

Tutti gli sportelli di servizio e le porte dell'abitacolo sono dotati di un medesimo meccanismo di chiusura, che può essere azionato con la chiave dell'abitacolo. I singoli sportelli di servizio si aprono, a seconda dell'esecuzione, lateralmente oppure verso il basso.

Apertura a chiave:

1. Infilare la chiave nella serratura.
2. Girare la chiave di circa 90° in senso antiorario. La serratura si sblocca, la maniglia a nottolino fuoriesce.
3. Sfilare la chiave.



Sportello di servizio bloccato (a sinistra), sbloccato (a destra)

Apertura:

1. Girare la maniglia a nottolino di circa 180° in senso antiorario.
2. Aprire cautamente lo sportello di servizio fino all'arresto.

Chiusura:

1. Chiudere lo sportello di servizio.
2. Girare la maniglia a nottolino di circa 180° in senso orario. Lo sportello di servizio è chiuso, ma non a chiave.

Chiusura a chiave:

1. Infilare la chiave nella serratura.
2. Girare la chiave di circa 90° in senso orario.
3. Sfilare la chiave.
4. Spingere la maniglia a nottolino contro lo sportello di servizio fino allo scatto in posizione.

6.4.2 Blocco cucina

Il blocco cucina è composto da un mobile base con vano posate e rigo ad incasso, nonché pensili per stoviglie, bicchieri e vettovaglie. In alcuni modelli, la pattumiera per rifiuti è applicata all'anta del blocco cucina.

6.4.3 Armadio guardaroba

L'armadio guardaroba è attrezzato con una barra portabiti ed in alcuni modelli è illuminato. All'apertura il contatto viene chiuso. Nella parte bassa dell'armadio, per gran parte delle piante è integrato il riscaldamento - C.

6.5 Posti letto

I posti letto menzionati qui di seguito non sono presenti in tutti i modelli, bensì dipendono dall'allestimento individuale del camper.

6.5.1 Letto fisso

A seconda del modello e della pianta, il camper può disporre di un letto fisso, configurato come fisso (FB), rialzato (HB) o singolo (EB). Questi letti non devono essere modificati o variati prima di mettersi in marcia.

6.5.2 Letto basculante (opzione)

Come opzione, il veicolo è dotato di un letto basculante al di sopra dei sedili frontali.



ATTENZIONE! Danni a cose

Nel maneggiare il letto basculante rispettare quanto segue:

- Il carico massimo ammissibile per la superficie del letto basculante è di 200 kg.
- Il letto deve essere azionato soltanto quando è privo di carichi.
- Non utilizzare il letto basculante come portabagagli (conservare dentro soltanto biancheria da letto leggera).
- In caso di caduta o di fuoriuscita sussiste pericolo di gravi lesioni! Quando il letto basculante è occupato, applicare sempre la rete di sicurezza protettiva anticaduta.
- Non lasciare mai i bambini incustoditi nel letto basculante e fare sì che non possano cadere fuori.
- Per bambini piccoli devono essere utilizzati appositi lettini da viaggio per bambini reperibili nei punti di vendita specializzati.


AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni!

Nel maneggiare il letto basculante rispettare quanto segue:

- Durante il movimento del letto basculante non mettere le mani dietro alle tende del letto basculante, pericolo di schiacciamento!
- Abbassare il letto soltanto quando non ci sono oggetti o persone nella zona di abbassamento!
- E' vietato stare sul letto basculante durante il viaggio!
- Prima di mettersi in marcia, sollevare completamente il letto basculante.


ATTENZIONE! Danni a cose

Nel maneggiare il letto basculante rispettare quanto segue:

- Per evitare danni ai componenti meccanici del letto basculante, fare sì che il letto basculante sia completamente alzato.

6.5.3 Letto supplementare in funzione della pianta (opzione)

Trasformazione della dinette laterale in posti letto:

1. Togliere le imbottiture mobili.
2. Per spostare il piano tavolo, allentare le viti di arresto per lo spostamento longitudinale e trasversale sulla ruota girevole, portare il tavolo nella posizione desiderata e serrare le viti di arresto.




Tavolo con piano spostabile

1. Abbassare completamente il letto con il manico (1).




Letto basculante

2. Agganciare la rete di sicurezza protettiva anticaduta negli appositi fissaggi.

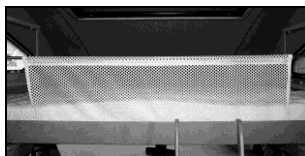

Rete di sicurezza protettiva anticaduta

3. Abbassando il piano tavolo ed inserendo il cuscino aggiuntivo, in pochi minuti si dispone di un letto supplementare.

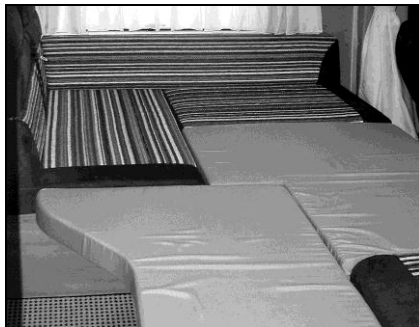


*Letto supplementare
(figura a titolo esemplificativo)*

- Per trasformare la disposizione notte in quella da giorno procedere in ordine inverso.

6.5.4 Trasformazione dinette con tavolo telescopico mobile

1. Sbloccare l'arresto del tavolo telescopico mobile (girare la leva di 90° verso il basso) sul lato inferiore del piano tavolo.
2. Premere da sopra sul piano tavolo fino a quando la parte telescopica mobile è ritirata.
3. Bloccare la parte telescopica mobile.

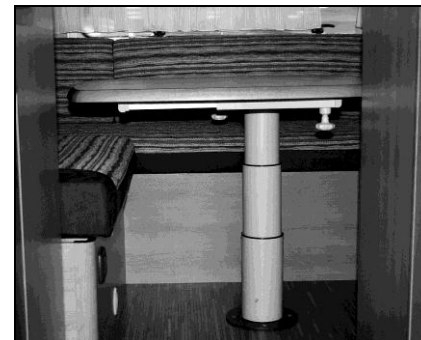

- Per trasformare la disposizione notte in quella da giorno procedere in ordine inverso.


6.5.5 Trasformazione dinette per l'utilizzo del quarto sedile

Se alla partenza servono quattro sedili, la dinette può essere trasformata in modo tale che sia disponibile un quarto sedile completo di cinture di sicurezza.

1. Togliere l'imbottitura del bracciolo e quella del sedile (2).
2. Togliere l'asse di appoggio e sistemarlo in modo sicuro.



Panca angolare

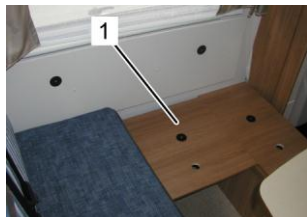

Panca angolare

6.6 Letti nella parte posteriore regolazione in altezza (P660HB)

I letti nella parte posteriore sono regolabili in altezza per permettere all'utente di scegliere tra l'altezza ottimale d'accesso (bassa) e il volume massimo (elevato) vano stiva.

6.6.1 Regolazione in altezza di un livello



AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni provocate da schiacciamento e caduta in basso!

- Raccomandiamo di far eseguire la modifica dell'altezza del letto dal rivenditore!
- Per eseguire la modifica autonomamente, è necessario chiedere l'aiuto di una seconda persona in quanto il letto deve essere tenuto in parallelo e i piedini devono essere ribaltati verso il basso o aperti.
- Fare attenzione a che la libera mobilità del letto sia garantita e che sul letto non si trovino persone ed oggetti; se possibile, togliere i materassi.

1. Afferrare la rete a doghe dapprima su un lato (ad es. lato passeggero) e ribaltare i piedini a sinistra ed a destra (1) verso il basso o verso l'alto.
2. Ripetere l'operazione sul lato opposto.
3. Accertarsi che il letto sia appoggiato in modo sicuro sui quattro piedini.



6.6.2 Posizionare il rivestimento del telaio del letto

1. Se necessario, sollevare il materasso insieme alla rete a doghe.
2. Ribaltare il rivestimento del telaio del letto verso l'alto.
3. Accertarsi che il letto sia appoggiato in modo sicuro sui piedini.



Rivestimento del telaio del letto

2. Deposare il cassetto (1) come illustrato.
3. Assicurarsi che il cassetto/gradino sia posizionato in modo sicuro.



Deporre il gradino

6.6.3 Montare il gradino (P660HB)

Per la facile salita e uscita dal letto può essere posizionato un gradino.

1. Estrarre il cassetto (1) e svuotarlo.



Estrarre il cassetto



ATTENZIONE! Danni a cose e pericolo di lesioni!

Per l'uso del gradino rispettare quanto segue:

- **Prima di mettersi in marcia, sistemare il gradino in modo sicuro.**

6.7 Impianto elettrico

L'impianto elettrico del camper è un impianto combinato 230-V/12-V. Il camper è dotato di un pannello di controllo per il comando dell'impianto elettrico e dei sistemi a questo connessi. Per poter usare l'impianto a 230 V e caricare le batterie di servizio a camper fermo, è necessario instaurare un collegamento alla rete.



AVVERTIMENTO! Corrente elettrica!

Il contatto con i componenti sotto tensione comporta pericolo di morte. Se l'impianto elettrico è difettoso i componenti possono essere sotto tensione e causare incendi. Rispettare le istruzioni per l'uso del pannello di controllo ed il modulo di distribuzione, nonché le seguenti avvertenze:

- Far eseguire i lavori all'impianto elettrico sempre soltanto da un'officina autorizzata.
- Far controllare regolarmente l'impianto elettrico da un'officina autorizzata.
- Prima di qualsiasi intervento all'impianto elettrico, spegnere tutti gli apparecchi e le lampade, staccare l'alimentazione della rete esterna a 230 v come anche le batterie di servizio.
- Controllare regolarmente il funzionamento dell'interruttore di sicurezza per correnti di guasto nell'interruttore automatico.
- Non forzare mai la posizione "ON" manipolando l'interruttore automatico.



- Sostituire i fusibili guasti soltanto dopo aver eliminato la causa del guasto. Utilizzare soltanto fusibili originali corrispondenti ai valori prescritti. Non riparare o cavallottare mai i fusibili!
- Far funzionare sull'impianto elettrico soltanto apparecchi elettrici perfettamente integri e non superare la potenza ammessa per l'impianto elettrico.

6.7.1 Struttura generale

1. Per l'accesso all'impianto a 230 V togliere le imbottiture dei sedili (1+2).
2. Togliere il rivestimento dell'unità angolare (3).



Panca angolare

3. Se necessario, mettere allo scoperto l'interruttore automatico con l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto (1).



Interruttore automatico 230 V

4. Per l'accesso al modulo di distribuzione 12 V, al caricabatterie di rete, alla batteria di servizio e alla scatola dei fusibili 12 V, rimuovere la copertura (1) sotto il sedile del passeggero.



Sedile del passeggero

5. La batteria di servizio e la scatola dei fusibili 12 V (1) sono così accessibili senza altre operazioni.



Scatola dei fusibili 12 V

Impianto 12-V/caricabatterie di rete

Al collegamento alla rete, il caricabatterie di rete e le prese nella zona cucina e nelle panche sono alimentate direttamente con corrente alternata a 230 V. L'impianto 12 V è alimentato da una batteria di servizio separata da quella di avviamento. Al collegamento alla rete elettrica, tale batteria è costantemente ricaricata dal caricabatterie di rete. Durante la marcia tale batteria è invece ricaricata tramite la dinamo del veicolo.


L'impianto-12 V comprende i relè disgiuntori, il caricabatterie, il modulo di distribuzione, il pannello di controllo sopra alla porta dell'abitacolo e le utenze.

Il relè disgiuntore regola il flusso di corrente a dinamo in funzione. Quando la tensione supera i 13,3 V, viene caricata anche la batteria di servizio.

Il caricabatterie carica le batterie quando è instaurato il collegamento alla rete. Esso è dotato di un interruttore ON/OFF e di un commutatore tra batterie gel e ad acido.

Modulo di distribuzione NE185

Il modulo di distribuzione gestisce la ricarica della batteria del veicolo e quella di servizio e contiene i seguenti fusibili.

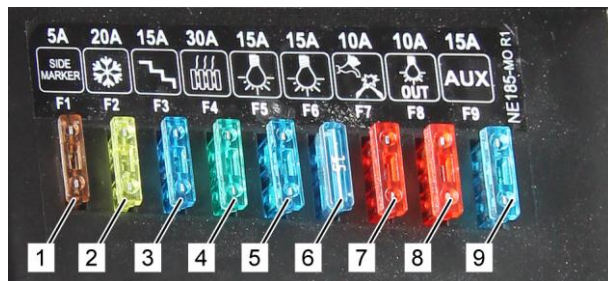

Modulo di distribuzione NE185

Pos.	Utenza	Valore
1	Luce veranda	5A
2	AES 12 V e frigorifero ad assorbimento	20A
3	Gradino d'accesso elettrico	15A
4	Boiler, riscaldamento autonomo	30A
5	Gruppo luci "A"	15A
6	Gruppo luci "B"	15A
7	Alimentazione del gas, frigorifero, pompa dell'acqua	10A
8	Illuminazione esterna, luce interno porta	10A
9	Uscita ausiliaria "AUX"	15A

6.7.2 Realizzazione del collegamento alla rete


È necessario un cavo di collegamento CEE a 3 poli con prolunga. Per i viaggi all'estero è opportuno informarsi sui sistemi di spine e di collegamento locali. Anche in ambito europeo vigono infatti ancora sistemi diversi. Il cavo deve essere una conduttura flessibile in gomma omologata per l'impiego in esterni con una sezione di almeno 3 x 2,5 mm² ed una lunghezza massima di 25 m.



AVVERTIMENTO! Corrente elettrica!

Il contatto con i componenti sotto tensione comporta pericolo di morte. Difetti all'impianto elettrico possono mettere sotto tensione i componenti provocando incendi. Pertanto rispettare quanto segue:

- Accertarsi che la rete elettrica collegata corrisponda alle specifiche tecniche dell'impianto elettrico.
- Per collegare l'impianto elettrico alla rete elettrica usare soltanto cavi di allacciamento perfettamente integri con una lunghezza massima di 25 m. Srotolare sempre completamente le prolunghie dai tamburi avvolgicavo, altrimenti si possono surriscaldare.
- Nel posare il cavo di collegamento accertarsi che non crei pericoli d'intralcio.

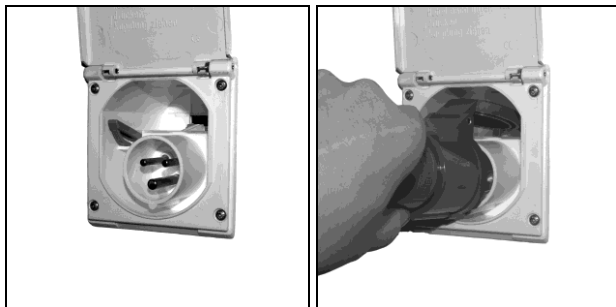

Realizzazione del collegamento alla rete

1. Alzare il coperchietto protettivo della presa di collegamento.
2. Inserire la spina del cavo di collegamento nella presa esterna.
3. Abbassare il coperchietto di protezione. Inserire la spina CEE con il cavo. Quindi collegare la spina del cavo di collegamento alla rete 230 V.
4. Staccare il collegamento alla rete in ordine inverso.

6.7.3 Interruttori e prese

Il camper è dotato di diversi interruttori che permettono di accendere e spegnere ad es. lampade, ventilazioni o una radio. Il funzionamento degli interruttori è illustrato dai pittogrammi riportati sui medesimi. Le prese sono poste nella zona cucina e nel bagno.

6.7.4 Interruttore automatico con protezione contro le correnti di guasto



AVVERTIMENTO! Corrente elettrica!

Un interruttore automatico guasto o manipolato non assicura alcuna protezione in caso di guasto sovraccarico dell'impianto elettrico. Sussiste pericolo di morte.


Pertanto è necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Far eseguire i lavori all'impianto elettrico sempre soltanto da un'officina autorizzata.
- Far controllare regolarmente l'impianto elettrico da un'officina autorizzata.
- Verificare regolarmente il funzionamento dell'interruttore di protezione contro le correnti di guasto.
- **Non forzare mai la posizione "ON" manipolando l'interruttore automatico.**

In caso di guasto elettrico o di sovraccarico dell'impianto a 230 V portare i fusibili (4) dell'interruttore automatico (1) con protezione contro le correnti di guasto sulla posizione "OFF".

In questo caso procedere nel modo seguente:

1. Spegnerne tutte le utenze elettriche.
2. Staccare il collegamento alla rete del camper.
3. Portare i fusibili (4) nell'interruttore automatico (1) in posizione "ON".
4. Ripristinare l'allacciamento alla rete.

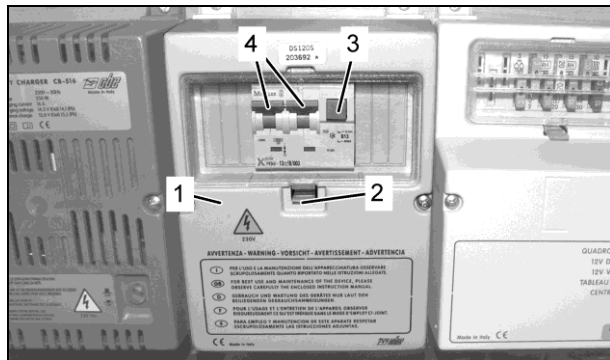

*Interruttore automatico con protezione contro le correnti di guasto
(figura a titolo esemplificativo)*

- Se subito dopo l'interruttore automatico riscatta sulla posizione "OFF", staccare l'allacciamento alla rete del camper e far verificare l'impianto elettrico da un'officina autorizzata

Verifica dell'interruttore di protezione dalle correnti di guasto

1. Instaurare il collegamento alla rete. L'interruttore di sicurezza per correnti di guasto può essere controllato soltanto quando il collegamento alla rete è instaurato!
 2. Aprire il coperchietto (2). I fusibili(4) devono essere in posizione "ON".
 3. Premere il pulsante di prova (3).
- Se i fusibili (4) saltano in posizione "OFF", **l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto è a posto.** Portare i fusibili (4) in posizione "ON" e chiudere il coperchietto (2).
 - Se i fusibili (4) non hanno alcuna reazione, **l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto è difettoso.** Staccare subito l'allacciamento alla rete e far controllare l'impianto elettrico da un'officina autorizzata.

6.7.5 Batterie di servizio



AVVERTIMENTO! Pericolo di esplosione e rischi per la salute!

Se vengono installate delle batterie non idonee sussiste pericolo di esplosione. L'acido delle batterie è altamente tossico e corrosivo. Pertanto rispettare le avvertenze per la manipolazione riportate sulle batterie di servizio, nonché le seguenti avvertenze:

- Far sostituire le batterie di servizio soltanto da un'officina autorizzata.
- Non usare mai le batterie di avviamento come batterie di servizio.
- Nel maneggiare le batterie indossare sempre guanti ed occhiali protettivi.



- Per periodi d'inattività prolungati (quattro settimane o più) senza allacciamento alla rete è necessario staccare il morsetto del polo negativo della batteria di servizio!
- Durante la notte o in caso di assenza, staccare le utenze (ad es. pompa dell'acqua).



ATTENZIONE!

Pericolo di sovraccarico delle batterie e formazione di gas di cloro.

- Quando si utilizzano batterie a gel a piombo, queste non devono essere sostituite con batterie ad acido.
- Non rabboccare acido!



ATTENZIONE!

Le batterie di servizio profondamente scariche possono essere danneggiate o distrutte, causando così malfunzionamenti o guasti dell'impianto elettrico. Pertanto rispettare le avvertenze per la manipolazione riportate sulle batterie di servizio, nonché le seguenti avvertenze:

- Affrontare sempre il viaggio con le batterie di servizio completamente cariche.
- Le batterie di servizio ad acido richiedono poca manutenzione. Ciò nonostante controllare regolarmente il livello dell'acqua-elettrolita. Se è inferiore alla tacca del livello minimo, riempire la batteria fino al livello nominale con acqua depurata. Le batterie al gel non richiedono manutenzione.
- Controllare regolarmente lo stato di carica delle Batterie sul pannello di controllo.

L'impianto a 12-Volt è alimentato, a seconda del camper, da una o due batterie di servizio. Essa si trova sotto il sedile del passeggero. La carica della batteria di servizio avviene durante la marcia tramite la dinamo del veicolo ed a veicolo fermo e collegato alla rete tramite il caricabatterie di rete.

Il caricabatterie di rete eroga una corrente di carica di 10 o 16 A. Una batteria di servizio deve essere caricata per circa 12 ore, due batterie per circa 24 ore, affinché la batteria di servizio raggiunga la piena capacità.

Se il collegamento a rete non è possibile, la batteria deve essere tempestivamente caricata dalla dinamo del veicolo.

Durante le vacanze è opportuno sfruttare ogni occasione per caricare la batteria tramite il caricabatterie di rete integrato (collegamento alla rete).

Lo stato di carica delle batterie di servizio può essere verificato sul pannello di controllo. Se lo stato di carica non viene rispettato, la batteria di servizio non viene ricaricata e le utenze vengono lasciate in funzione, ciò provoca la scarica completa della batteria di servizio. Ne possono conseguire danni o la distruzione della batteria!

Protezione da scarica profonda

Se si scende sotto ad una tensione della batteria di 10 V il modulo di distribuzione disattiva tutte le utenze a 12 V. Un apposito comando elettronico disattiva tutte le utenze a 12 V quando le batterie di servizio raggiungono la tensione minima di 10 V. È possibile riattivare le utenze per circa un minuto mediante l'interruttore generale del pannello di controllo.

Da tale dispositivo sono esclusi il frigorifero, il gradino di accesso elettrico e le utenze alimentate direttamente dalla batteria di servizio.

Cose da sapersi sulle batterie

Le batterie di servizio sono degli accumulatori di corrente ricaricabili. La capacità prelevata dalle batterie di servizio vi deve essere interamente riapportata. Normalmente, il caricabatterie di rete è l'unico ausilio per ricaricare la batteria di servizio. Se la batteria viene caricata con un caricabatterie non idoneo, si determina una forte solfatazione delle piastre e quindi il suo degrado. La dinamo o l'impianto solare sono soltanto dei caricatori ausiliari, che consentono una certa autonomia per periodi limitati.

Cosa può causare il difetto o il guasto della batteria di servizio?

1. Bilancio di carica negativo = perdita di capacità = rottura della batteria

Cause possibili:

- insufficiente tempo di ricarica (meno di 12 ore) tramite il caricabatterie di rete
- caricabatterie di rete difettoso
- caricabatterie non idoneo
- troppe utenze elettriche inserite successivamente (bilancio energetico negativo)

2. Batteria completamente scarica

Cause possibili:

- utenze non disattivate
- scarica lenta nel campo dei milliampere nonostante l'interruttore generale spento, p.e.:
 - alla valvola d'intercettazione elettromagnetica del riscaldamento
 - al regolatore solare (uscita)
 - al pannello di controllo
 - ad un caricabatterie (uscita)
 - ad altre utenze (p. e. orologio, spie di controllo, LED).

Esempio: Le utenze in stand by possono avere una potenza assorbita di circa 55 milliampere. Ciò significa che in una giornata dalla batteria vengono prelevati circa 1.32 Ah. Dopo circa 2 mesi una batteria appena carica è pertanto completamente scarica! Quale conseguenza di tale danno, dopo un'eventuale ricarica è possibile prelevare soltanto una frazione della capacità teoricamente disponibile oppure la batteria è già distrutta a causa di un cortocircuito all'interno di una delle celle della batteria.

3 Autoscarica (a prescindere dalle utenze permanenti)

L'autoscarica a 20-25 °C è con lo 0,1 % della capacità della batteria/giorno, estremamente ridotta. In caso di temperature superiori a 35 °C l'autoscarica diventa dello 0,7 %/giorno, ovvero 7x maggiore! In caso di periodi d'inattività in estate, la combinazione di utenze permanenti ed autoscarica senza ricarica tramite il caricabatterie di rete determina una scarica profonda della batteria ancor più rapida.

Consiglio: caricare tramite il caricabatterie di rete almeno 1 volta al mese.

Per ulteriori informazioni leggere le avvertenze per la manipolazione riportate su ogni batteria.

Controllo della capacità della batteria

Stato di carica	Tensione	Corrente di carica
Batteria carica	circa 13,8 V	circa +1 A
Batteria in riserva	circa 11,5 V	circa +8 A
Batteria scarica	circa 10,8 V	circa +10 A

Carica della batteria del veicolo

La batteria del veicolo viene caricata all'allacciamento alla rete soltanto quando il pannello di controllo è acceso. Se il pannello di controllo è disattivato vengono caricate soltanto le batterie di servizio.

6.7.6 Pannello di controllo NE-222

Il pannello di controllo fornisce informazioni sui sistemi di alimentazione ed è dotato di funzioni di controllo.



Pannello di controllo NE-222

Funzioni:

- 1 Indicatore di livello serbatoio dell'acqua sanitaria
- 2 Indicatore di livello serbatoio delle acque grigie
- 3 Indicatore stato di carica batteria di servizio
- 4 Pulsante illuminazione interna ON/OFF
- 5 Pulsante luminoso pannello di comando ON/OFF
- 6 Selettore ruotante
- 7 Pulsante luminoso pompa dell'acqua ON/OFF
- 8 Pulsante illuminazione esterna ON/OFF
- 9 Indicatore stato di carica batteria del veicolo

**AVVISO:**

Quando la tensione della batteria del veicolo è < 11 V o quella della batteria di servizio è < 10 V, quando il livello di riempimento dell'acqua sanitaria è < 5 litri o il serbatoio delle acque grigie è pieno, allora risuona un segnale acustico d'allarme.

6.8 Impianto dell'acqua sanitaria

La pompa dell'acqua (1) dell'impianto dell'acqua sanitaria si trova sotto il WC chimico a cassetta e alimenta la zona bagno e la zona cucina dal serbatoio dell'acqua sanitaria. L'acqua sanitaria viene riempita nell'apposito serbatoio tramite il bocchettone. La pompa dell'acqua assicura la pressione dell'acqua alla rubinetteria. Per poter prelevare acqua, la pompa dell'acqua deve essere accesa tramite il pannello di controllo.



Rubinetti di scarico sistema di tubature

Rispettare il manuale d'uso e montaggio della pompa dell'acqua.

**AVVERTIMENTO! Pericolo di esplosioni!**

All'avviamento della pompa dell'acqua possono formarsi scintille e provocare un'esplosione. Non accendere mai la pompa dell'acqua quando nell'ambiente sussiste pericolo di esplosione, ad es. da fuoriuscite di gas.

**AVVERTIMENTO! Pericolo di incendio!**

Il motore della pompa dell'acqua può surriscaldarsi. Non coprire mai la pompa dell'acqua e non conservare oggetti combustibili o termo-deformabili nelle immediate vicinanze della pompa dell'acqua.

**ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento!**

La pompa dell'acqua può essere danneggiata da una pressione troppo alta o funzionamenti a secco.

- La pressione di esercizio della pompa dell'acqua non deve essere superiore ai valori predefiniti.
- Non accendere la pompa a serbatoio dell'acqua potabile vuoto.

**ATTENZIONE! Pericolo di danni causati dal gelo!**

Se il camper non viene riscaldato in caso di gelo, ne possono conseguire danni causati dal gelo all'impianto dell'acqua sanitaria e delle acque grigie. In caso di pericolo di gelo, svuotare tutti i serbatoi, i tubi flessibili e le tubazioni.

6.8.1 Igiene dell'acqua potabile

La qualità dell'acqua prelevata dal rubinetto durante il viaggio non è sempre conforme a quella dell'acqua potabile. Se l'acqua rimane a lungo in tubazioni corrosive o in serbatoi sul tetto, la qualità è pregiudicata.

Nell'Europa occidentale, centrale e settentrionale, l'acqua che esce dal rubinetto è normalmente depurata correttamente e corrisponde alla qualità prescritta per l'acqua potabile. Nell'Europa meridionale e orientale, in particolare in zone tropicali, la depurazione dell'acqua è spesso insufficiente e può provenire, ad esempio, da pozzi non protetti.

1. Prima di riempire il serbatoio è consigliabile riempire dell'acqua in un bicchiere pulito per un controllo visivo e dell'odore. Se l'acqua è torbida o colorata, se puzza di muffa e di stantio, cercare un'altra sorgente.
2. Disinfettare l'acqua insufficientemente depurata con cloro.
3. Rendere l'acqua depurata conservabile tramite additivi idonei per acqua potabile che proteggono contro la germinazione.
4. Non bere l'acqua dal serbatoio dell'acqua sanitaria e non usarla per la preparazione di cibi e bevande.

6.8.2 Messa in servizio dell'impianto acqua sanitaria

1. Disinfettare il serbatoio dell'acqua sanitaria con un disinfettante idoneo reperibile in commercio. Rispettare le istruzioni per l'uso e sciacquare bene l'impianto dell'acqua sanitaria.
2. Chiudere tutti i rubinetti di scarico.
3. Riempire il serbatoio con acqua potabile tramite l'apposito bocchettone.
4. Aprire tutti i punti di prelevamento (rubinetti).
5. Spegnerla la pompa dell'acqua tramite il pannello di controllo.
6. Quando l'acqua pulita scorre da tutti i punti di prelevamento, chiuderli.

6.8.3 Riempimento acqua sanitaria



AVVERTIMENTO! Pericolo per la salute!

Riempire l'impianto dell'acqua sanitaria soltanto con acqua potabile pulita!



AVVERTIMENTO! Pericolo per la salute!

I carburanti sono estremamente dannosi per la salute ed anche poche gocce rendono inutilizzabile l'intero impianto dell'acqua sanitaria.

- Durante il rifornimento, non confondere il bocchettone del carburante con quello dell'acqua sanitaria.
- Chiudere sempre a chiave il bocchettone di riempimento dell'acqua sanitaria.

Il bocchettone può essere chiuso ed aperto con la chiave dell'abitacolo.

1. Sbloccare il coperchio girando la chiave dell'abitacolo nella serratura di circa 90° in senso antiorario.
2. Svitare il coperchio in senso antiorario e appoggiarlo su una base pulita.
3. Rabboccare acqua sanitaria.
4. Chiudere il bocchettone procedendo in sequenza inversa.



*Bocchettone di riempimento
serbatoio dell'acqua sanitaria*



Riempimento acqua sanitaria

6.8.4 Rubinetteria

Per poter prelevare l'acqua dalle armature il serbatoio dell'acqua pulita deve essere pieno e la pompa dell'acqua deve essere accesa sul pannello di controllo. All'apertura del rubinetto, la pompa dell'acqua si accende e l'acqua scorre dal rubinetto.



ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento!

Non azionare mai i rubinetti quando sono gelati, in quanto possono essere danneggiati o distrutti.

6.8.5 Svuotamento e pulizia del serbatoio acqua sanitaria

1. Parcheggiare il veicolo su un terreno piano.
2. Spegner la pompa dell'acqua tramite il pannello di controllo.
3. Aprire tutte le armature.
4. Togliere i cuscini del sedile (1) della dinette.



Togliere i cuscini del sedile

5. Per svuotare il serbatoio dell'acqua sanitaria girare prudentemente il rubinetto di scarico (1) in senso antiorario fino al riscontro.
6. Per la chiusura, girare prudentemente il rubinetto di scarico (1) in senso orario fino al riscontro.



*Rubinetto di scarico serbatoio
dell'acqua sanitaria*



AVVISO:

Per aumentare la portata effettiva del veicolo, il volume di riempimento del serbatoio dell'acqua sanitaria può essere diminuito da 150 litri a 50 litri. A tal fine, girare prudentemente il rubinetto di scarico sulla posizione centrale (scatto).

Per la pausa invernale o la pulizia, oltre allo svuotamento del serbatoio devono essere svuotati anche il sistema di tubature e del boiler acqua calda.

Svuotare il sistema di tubature:

7. Aprire lo sportello d'accesso del WC chimico a cassetta.
8. Aprire la valvola di scarico dell'acqua calda (1) e le valvole di scarico dell'acqua fredda (2).



Rubinetti di scarico sistema di tubature

Svuotare il boiler acqua calda:

9. Togliere i cuscini del sedile (1) della dinette.



Togliere i cuscini del sedile

10. Aprire la valvola di sicurezza FrostControl (1) e scaricare tutta l'acqua del boiler acqua calda.



Aprire la valvola FrostControl

Disinfettare l'impianto dell'acqua sanitaria:

- Sciacquare l'impianto.
 - Per disinfettare l'impianto, utilizzare un disinfettante germicida acquistato presso un commerciante specializzato. Rispettare le istruzioni sulla confezione oppure le istruzioni per l'uso del disinfettante. Smaltire il disinfettante diluito in acqua soltanto conformemente alle disposizioni (vedere confezione).
 - Prima di riempire acqua sanitaria, è indispensabile risciacquare l'impianto.
11. Sciacquare bene il serbatoio dell'acqua sanitaria e, se necessario, disinfettarlo.
 12. Chiudere le valvole di scarico dell'acqua fredda e dell'acqua calda.
 13. Chiudere la valvola di scarico del boiler acqua calda.
 14. Riempire il serbatoio con acqua potabile tramite l'apposito bocchettone.
 15. Accendere la pompa dell'acqua tramite il pannello di controllo e chiudere tutte le armature non appena da queste fuoriesce l'acqua sanitaria.


AVVERTIMENTO! Pericolo di infezioni!

Nell'impianto dell'acqua pulita possono proliferare batteri dannosi per la salute. Disinfettare regolarmente il serbatoio dell'acqua sanitaria mediante gli appositi disinfettanti germicidi reperibili presso commercianti specializzati. Rispettare le istruzioni d'uso del disinfettante germicida e le norme sull'acqua potabile. Non bere l'acqua dal serbatoio dell'acqua sanitaria e non usarla per la preparazione di cibi e bevande.

6.9 Impianto acque grigie

L'impianto delle acque grigie comprende il serbatoio delle acque grigie, i sifoni del lavello, della doccia e del lavabo della cucina, il sistema di tubazioni e la valvola di scarico delle acque grigie.

Direttamente sotto il lavabo, il lavello ed il piatto doccia è sistemato rispettivamente un sifone per evitare la formazione di cattivi odori. Accertarsi sempre che questo non sia otturato.



Smaltire le acque grigie soltanto nelle apposite stazioni di smaltimento. Qualora non sia disponibile un'apposita stazione di smaltimento, raccogliere le acque grigie e smaltirle successivamente conformemente alle disposizioni.

Non scaricare mai le acque grigie nel terreno o in laghi, fiumi o mari.

Svuotare il serbatoio delle acque grigie più spesso possibile in modo da risparmiare peso e quindi carburante.


6.9.1 Scaricare il serbatoio delle acque grigie

Dietro a sinistra sotto il veicolo (freccia) si trova una valvola a saracinesca per aprire il serbatoio delle acque grigie.



Posizione valvola a saracinesca

1. Collegare il tubo flessibile di scarico all'attacco (2).
2. Azionare la valvola a saracinesca (1) per aprire il serbatoio delle acque grigie.
3. Dopo lo svuotamento è indispensabile chiudere il serbatoio delle acque grigie tramite la valvola a saracinesca (1) e staccare il tubo flessibile.

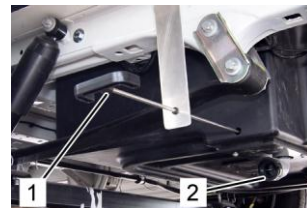

Serbatoio acque grigie


ATTENZIONE! Pericolo di danni causati dal gelo!

Se il camper non viene riscaldato in caso di gelo, ne possono conseguire danni causati dal gelo all'impianto dell'acqua sanitaria e delle acque grigie. In caso di pericolo di gelo, svuotare tutti i serbatoi, i tubi flessibili e le tubazioni.

6.10 Impianto del gas



AVVERTIMENTO! Pericoli provocati da gas!

Quando si maneggia il gas, sussiste pericolo d'incendio, esplosione e soffocamento. Pertanto è necessario rispettare le norme di sicurezza riportate nel capitolo "Sicurezza" e le seguenti avvertenze:


- Il regolatore di pressione del gas del flessibile di collegamento è regolato in maniera fissa su 30 mbar. Non collegare mai utenze a gas non progettate per questa pressione.
- Far eseguire eventuali modifiche e riparazioni all'impianto del gas e al riscaldamento soltanto da un'azienda specializzata ed autorizzata.
- Dopo periodi d'inutilizzo prolungati (circa 10 mesi) far verificare l'impianto del gas ed il riscaldamento da un'officina autorizzata.
- Se si sospetta un difetto dell'impianto del gas (forte odore di gas o elevato consumo di gas) mettere immediatamente fuori servizio l'intero impianto. Arieggiare accuratamente il camper e far controllare ed eventualmente riparare l'impianto del gas da un centro autorizzato.
- Se si sente odore di gas non azionare mai interruttori, spine ed impianti elettrici. A causa del pericolo di esplosione, è vietato fumare e usare fiamme libere.
- Se non si usa alcun apparecchio a gas, chiudere la valvola della bombola del gas.
- Non lasciar mai fuoriuscire gas incombusto.



- Prima di fare rifornimento di carburante e di entrare in garage, parcheggi o traghetti, disattivare completamente l'impianto del gas.
- Accertarsi che la ventilazione forzata degli oblò a soffitto e le aperture di aerazione siano sempre aperte e libere.
- Durante la combustione di gas liquido viene consumato ossigeno. Si forma diossido di carbonio che provoca soffocamento, e in caso di una "combustione non completa" anche monossido di carbonio tossico! Per questo motivo è consentito soltanto l'uso in ambienti ben ventilati o all'aperto. Prima di accendere fiamme libere, aprire sempre almeno un oblò a soffitto o una finestra.
- Non usare mai i fornelli a gas o i forni a gas per riscaldare.
- Aprire le valvole a chiusura rapida delle singole utenze a gas soltanto quando vengono usate. Dopo ogni utilizzo, chiudere le valvole a chiusura rapida!
- Controllare regolarmente il dispositivo di sicurezza contro l'uscita di gas non combusto degli apparecchi a gas. Se la fiamma si spegne, dopo circa 1 minuto il dispositivo di sicurezza contro l'uscita di gas non combusto deve interrompere l'alimentazione del gas emettendo un rumore percettibile (clic).
- L'impianto del gas può essere usato durante il viaggio soltanto quando è installato il regolatore di pressione del gas opzionale SecuMotion.
- Qualora i tubi dei gas combusti terminino nella sottoscocca, fare sì che i gas combusti possano essere scaricati liberamente e non vengano ostacolati, soprattutto in caso di neve.

6.10.1 Generalità

La seguente figura mostra in modo schematico l'impianto del gas con le utenze a gas.

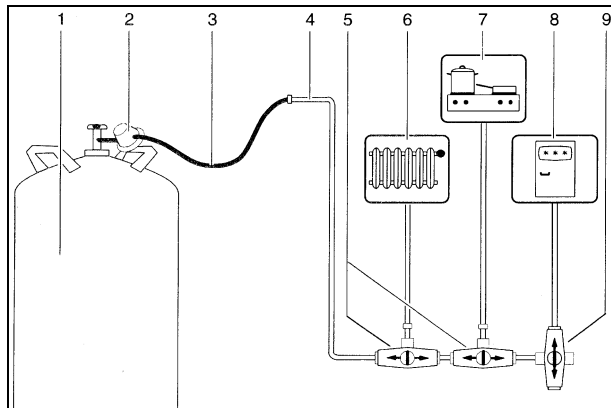

Impianto del gas (schematico)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Bombola del gas | 6 Riscaldamento/boiler |
| 2 Regolatore di pressione del gas | 7 Piano di cottura |
| 3 Tubo flessibile del gas | 8 Frigorifero |
| 4 Tubo del gas | 9 Valvola a chiusura rapida aperta |
| 5 Valvola a chiusura rapida chiusa | |

6.10.2 Collegamento/sostituzione delle bombole del gas

L'impianto del gas è progettato per il funzionamento a butano, a propano o a una miscela dei due gas. Il propano può essere impiegato a temperature superiori a -42 °C. Il butano può invece essere usato soltanto a temperature superiori a 0 °C. Pertanto in inverno usare esclusivamente gas propano.



AVVERTIMENTO! Pericoli provocati da gas!

- Prima di sostituire la bombola del gas, chiudere la valvola della bombola del gas.
- Azionare la valvola della bombola del gas soltanto a mano. Non usare alcun utensile!
- Controllare regolarmente che il tubo flessibile di collegamento alla bombola del gas non presenti crepe o punti porosi. Rispettare la data di scadenza! Far sostituire un flessibile di collegamento difettoso da un'officina autorizzata.
- Collegare il regolatore di pressione del gas sempre direttamente alla valvola della bombola del gas e sempre soltanto a mano (filettatura sinistrorsa). Non usare utensili.
- Sistemare le bombole del gas soltanto nell'apposito gavone, mai nell'abitacolo!
Nel gavone portabombole c'è posto per al massimo due bombole del gas da 11 kg o 5 kg. Chiudere sempre a chiave il gavone portabombole!
- Posizionare sempre le bombole del gas ben dritte negli appositi sostegni del gavone portabombole. Proteggere sempre le bombole contenute nell'apposito gavone contro il ribaltamento e la rotazione fissandole con le cinghie di fissaggio.




- Il gavone portabombole è dotato di una ventilazione forzata ed è aperto verso il basso. La ventilazione forzata non deve essere coperta od ostruita. Non usare il gavone portabombole come vano stiva.
- Staccando i raccordi dei tubi flessibili fuoriesce sempre gas residuo. Pertanto, in caso di lavori all'impianto del gas o nelle sue vicinanze, non usare fiamme libere o altre sorgenti d'ignizione. Vietato fumare!

1. Aprire lo sportello del gavone portabombole (1) (a seconda del modello, lo sportello può essere anche sul lato sinistro del veicolo).



Sportello gavone portabombole

2. Chiudere completamente la valvola della bombola del gas (1).
3. Svitare manualmente il dado a risvolto (2) del regolatore di pressione del gas girandolo in senso orario dalla valvola della bombola del gas (filettatura sinistrorsa). Staccare con prudenza il tubo flessibile.

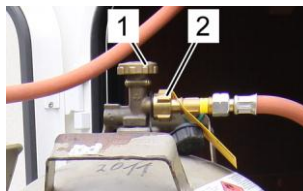

Attacco bombola del gas


6. Aprire la cinghia di fermo.
7. Rimuovere con prudenza la/le bombola/e vuota/e.
8. Posizionare la/le nuova/e bombola/e del gas piena/e con prudenza e ben dritta/e negli sostegni (freccie).
9. Applicare la cinghia di fermo (1) rispettivamente attorno ad una bombola del gas e tenderla.



Fissaggio bombola del gas

10. Avvitare il dado a risvolto del regolatore di pressione del gas saldamente a mano ed in senso antiorario sulla valvola della bombola del gas (filettatura sinistrorsa). Il tubo flessibile del gas non deve essere piegato.
11. Aprire la valvola della bombola del gas, per far funzionare utenze a gas, ad es. per cucinare o riscaldare.
12. Chiudere il gavone portabombole e chiuderlo con la chiave dell'abitacolo.

6.10.3 Valvole a chiusura rapida

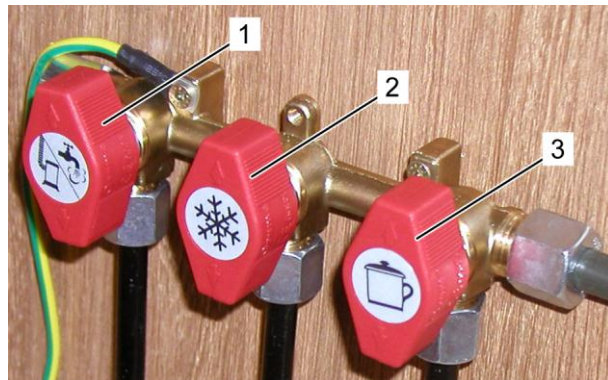

Valvole a chiusura rapida

Ciascun apparecchio a gas è munito di una valvola a chiusura rapida propria con cui aprire separatamente l'alimentazione del gas prima di usare l'apparecchio a gas e chiuderla dopo l'uso. Il gruppo valvole si trova sotto il piano cucina dietro uno sportello di copertura.

- 1 Valvola a chiusura rapida riscaldamento/acqua calda
- 2 Valvola a chiusura rapida frigorifero
- 3 Valvola a chiusura rapida piano cucina

6.10.4 Consumo di gas

I dati relativi al consumo di gas dei singoli apparecchi non sono vincolanti e costituiscono esclusivamente dei valori indicativi medi. Per un prelievo normale, in base all'esperienza, una scorta di gas da 11 kg è sufficiente per circa 20 giorni in estate e per circa 5 giorni in inverno.

Utenze a gas	Consumo di gas
Riscaldamento Truma	circa 170 – 490 g/h
Piano di cottura	circa 73 - 124 g/h per ogni singolo fuoco
Frigorifero	circa 270 g/giorno

6.10.5 Regolatore di pressione del gas SecuMotion (equipaggiamento a richiesta)

Il regolatore di pressione del gas SecuMotion regola e controlla il consumo di gas liquido e garantisce una pressione omogenea del gas.



AVVISO:

Con il regolatore di pressione del gas SecuMotion installato, il funzionamento del riscaldamento a gas liquido durante il viaggio è ammesso in Europa secondo la direttiva europea CE 2001/56.

Per informazioni dettagliate sul regolatore di pressione del gas, consultare la documentazione del costruttore nell'appendice.

6.11 Riscaldamento e preparazione dell'acqua calda

La versione del riscaldamento dipende dal modello. Rispettare il manuale d'uso del riscaldamento, che deve essere sempre disponibile all'interno del camper.



- Se si sente odore di gas non azionare mai interruttori, spine ed impianti elettrici. A causa del pericolo di esplosioni, è vietato fumare e usare fiamme libere!
- Se si sospetta un difetto all'impianto del gas (forte odore di gas o elevato consumo di gas), mettere immediatamente fuori servizio l'impianto. Arieggiare accuratamente e far controllare ed eventualmente riparare l'impianto del gas da un'azienda autorizzata.
- Prima del rifornimento di carburante e prima di entrare in garage, parcheggi o traghetti disattivare completamente l'impianto del gas.
- Aprire le valvole a chiusura rapida delle utenze gas soltanto durante l'utilizzo. Dopo ogni utilizzo, chiudere le valvole a chiusura rapida!
- Rispettare i vincoli imposti dalla legislazione azionale sul funzionamento del riscaldamento durante la marcia. In caso di dubbio, spegnerlo.



AVVERTIMENTO! Pericoli provocati da gas!

Quando si maneggia il gas, sussiste pericolo d'incendio, esplosione e soffocamento. Rispettare le istruzioni per l'uso del riscaldamento e le seguenti avvertenze:

- Far eseguire eventuali modifiche o riparazioni all'impianto del gas e al riscaldamento soltanto da un'azienda specializzata ed autorizzata.
- Dopo un periodo d'inutilizzo prolungato (> 10 mesi), far controllare l'impianto del gas ed il riscaldamento da un'officina autorizzata.

6.11.1 Truma Combi

Il riscaldamento Truma Combi funziona con un bruciatore supportato da ventola e pertanto il suo perfetto funzionamento è garantito anche durante la marcia.

Per il funzionamento invernale, l'apparecchio seleziona automaticamente il livello richiesto per il bruciatore, in conformità alla differenza di temperatura tra la temperatura impostata e la temperatura ambiente attuale.

Quando il boiler è pieno viene automaticamente riscaldata anche l'acqua calda sanitaria. Per il funzionamento estivo, il riscaldamento dell'acqua contenuta si effettua al livello più basso del bruciatore.

Quando la temperatura dell'acqua raggiunge 60 °C o 40 °C, il bruciatore viene disattivato e la spia luminosa gialla si spegne. Il funzionamento di riscaldamento è possibile anche senza acqua contenuta.



ATTENZIONE! Pericolo di danni causati dal gelo!
Il bocchettone di svuotamento della valvola di carico/di sicurezza elettrica deve essere sempre privo di sporco, poltiglia di neve, ghiaccio, fogliame ecc.!

Se viene fatto funzionare soltanto l'impianto dell'acqua fredda senza boiler, la caldaia del boiler si riempie d'acqua comunque. Per evitare danni causati dal gelo, l'acqua contenuta deve essere scaricata azionando la valvola di scarico/di sicurezza, anche se il boiler non è stato messo in funzione. In alternativa è possibile montare una valvola di intercettazione (resistente all'acqua calda) davanti all'attacco dell'acqua calda e quello dell'acqua fredda.




ATTENZIONE!
Prima del collegamento a un'alimentazione dell'acqua centralizzata (attacco Land o City) è necessario installare un riduttore di pressione che impedisca l'instaurarsi nel boiler di pressioni superiori a 2,8 bar.



AVVISO:

Il serbatoio dell'acqua è realizzato in acciaio legato V4A (per alimenti). Ciò nonostante non è consigliabile usare l'acqua calda come acqua potabile.

Pulsantiera Truma Combi

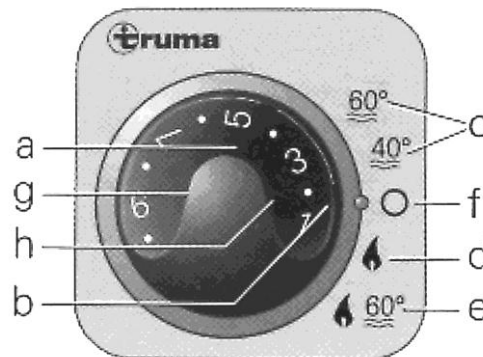

Pulsantiera Truma Combi

La temperatura ambiente viene impostata con la manopola, il tipo di funzionamento con il selettore rotante.

- a Manopola per la temperatura ambiente (livelli 1-9)
- b spia luminosa verde "Funzionamento"
- c Funzionamento "Estate" (temperatura dell'acqua calda 40 °C o 60 °C)
- d Funzionamento "Inverno" (riscaldamento senza richiesta di acqua calda)
- e Funzionamento "Inverno" (riscaldamento con richiesta di acqua calda)
- f Funzionamento "Off"
- g spia luminosa gialla "Fase di riscaldamento boiler"
- h spia luminosa rossa "Anomalia"

Messa in funzione/Accensione



AVVERTIMENTO! Pericolo di morte da gas di scarico!
I gas di scarico all'interno del camper possono comportare pericolo di morte. Accertarsi che il camino e le aperture di ventilazione siano sempre aperti e liberi.

1. Verificare che il camino sia libero. Rimuovere assolutamente sporco e coperture.
2. Aprire la valvola della bombola del gas e la valvola a chiusura rapida.
3. Selezionare la modalità operativa mediante il selettore rotante.
 - "Funzionamento invernale": Impostare la temperatura ambiente desiderata tramite la manopola (a).
 - "Funzionamento estivo": Posizionare il selettore rotante sulla temperatura dell'acqua desiderata.

Spegnimento

1. Selezionare la modalità operativa "Off" mediante il selettore rotante.
2. Chiudere la valvola a chiusura rapida e la valvola della bombola del gas.
 - In caso di pericolo di gelo, svuotare l'acqua contenuta tramite la valvola di scarico/di sicurezza!

Valvola di scarico/sicurezza



ATTENZIONE! Pericolo di danni causati dal gelo!
Il bocchettone di svuotamento della valvola di carico/di sicurezza elettrica deve essere sempre privo di sporco, poltiglia di neve, ghiaccio, foglie ecc.!

La valvola di scarico/di sicurezza è posizionata direttamente accanto al boiler acqua calda.

- Leva di azionamento (1) in posizione trasversale rispetto alla custodia (vedere figura): valvola chiusa.
- Leva di azionamento in posizione longitudinale rispetto alla custodia: valvola aperta. Solo per lo scarico manuale del contenuto del boiler.
- A temperature inferiori a 4 °C il contenuto del boiler viene automaticamente scaricato dalla valvola di scarico/di sicurezza.



Aprire la valvola di scarico/di sicurezza FrostControl

- Se il riscaldamento non è in funzione, la valvola di carico/di sicurezza può essere nuovamente chiusa soltanto a temperature superiori ad 8 °C. In questo caso accendere prima il riscaldamento o il boiler, affinché la valvola non si apra di nuovo!
- Dopo l'apertura della valvola è necessario premere il pulsante di ripristino (2) sotto alla custodia, affinché sia possibile rimettere in funzione il boiler acqua calda.

Riempimento del boiler acqua calda

1. Chiudere la valvola di scarico/sicurezza.
2. Accedere la pompa dell'acqua sul pannello di controllo.
3. Aprire tutte le armature dell'acqua calda e lasciarle aperte finché il boiler è riempito tramite lo spostamento d'aria e l'acqua scorre.
4. Chiudere tutte le armature.

Scarico del boiler acqua calda**AVVERTIMENTO! Pericolo di ustioni!****L'acqua contenuta nel boiler è calda e può causare scottature.****Prima di svuotare il boiler, lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.**

1. Spegnerne la pompa dell'acqua sul pannello di controllo.
2. Aprire tutte le armature dell'acqua calda.
3. Aprire la valvola di scarico/sicurezza. Il boiler viene ora svuotato direttamente all'esterno tramite la valvola di scarico/di sicurezza. Accertarsi che il contenuto del boiler defluisca completamente (12 litri).

Decalcificazione e pulizia del boiler acqua calda**ATTENZIONE!****Per pulire il boiler acqua calda non usare mai prodotti aggressivi e contenenti cloro.**

- Per decalcificare il boiler acqua calda usare aceto di vino immerso nel boiler attraverso l'alimentazione d'acqua sanitaria del camper. Lasciar agire in maniera idonea e quindi sciacquare accuratamente il boiler con acqua sanitaria.
- Per la disinfezione germicida si raccomanda il prodotto "Certisil-Argento".

Lo spostamento su rosso fa sì che l'aria calda del riscaldamento dell'abitacolo venga condotta nelle bocchette di aerazione al parabrezza. (ad es. per riscaldare la zona anteriore sotto il letto durante la notte.

6.11.2 Riscaldamento a gasolio Webasto (equipaggiamento a richiesta)

Il riscaldamento a gasolio Webasto è disponibile per alcuni camper come equipaggiamento a richiesta. Per informazioni dettagliate sul comando del riscaldamento a gasolio consultare il rispettivo manuale d'uso nel raccoglitore documenti.

Sicurezza



AVVERTIMENTO! Pericolo di esplosioni!

A causa di sorgenti d'ignizione, le sostanze a rischio di esplosione possono infiammarsi. Non far funzionare il riscaldamento alle stazioni di rifornimento o in luoghi con presenza di gas o polvere.



AVVERTIMENTO! Pericolo di soffocamento!


In ambienti chiusi, i gas di scarico prodotti durante il funzionamento, possono provocare gravi danni alla salute fino alla morte per soffocamento. Non far funzionare il riscaldamento a gasolio in ambienti chiusi (ad es. garage)!

Far funzionare il riscaldamento a gasolio soltanto con una percentuale di almeno 20 % di anticongelante nell'acqua del circuito di riscaldamento.

Far funzionare il riscaldamento a gasolio soltanto con il carburante indicato sulla targhetta e con la tensione nominale indicata sulla targhetta.

In caso di formazione eccessiva di fumo, rumori strani del bruciatore ed odore di carburante, mettere fuori servizio il riscaldamento a gasolio rimuovendo il fusibile.

Far funzionare il riscaldamento a gasolio almeno una volta al mese per almeno dieci minuti a motore freddo e con il ventilatore a livello minimo.

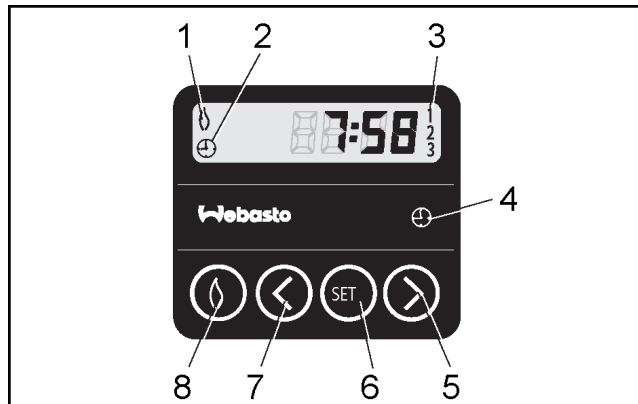

Orologio preselezione riscaldamento a gasolio

Uso

- 1 Indicatore riscaldamento acceso
- 2 Simbolo Impostare/chiamare l'ora
- 3 Visualizzazione numero del programma
- 4 Tasto dell'ora
- 5 Avanti
- 6 Selezione programma
- 7 Indietro
- 8 Riscaldamento immediato

- Prima di accendere il riscaldatore, impostare il riscaldamento del veicolo su "caldo".
- In caso di funzionamento continuo del riscaldamento, impostare il ventilatore del riscaldamento del veicolo su un livello basso. In questo modo, la gestione ottimale della corrente è garantita.
- Per il riscaldamento veloce, impostare il ventilatore su un livello più alto.
- Il momento dell'accensione del riscaldamento può essere preimpostato precisamente da "1 minuto" fino a "24 ore".
- È possibile programmare 3 tempi di accensione, ma solo uno può essere attivato.

Commutatore motore/cabina



Simbolo motore premuto:

- Il riscaldatore riscalda innanzitutto il motore del veicolo. Il riscaldamento dell'abitacolo rimane possibile.
- Il tempo di riscaldamento è limitato a massimo 60 minuti (in caso di accensione tramite l'orologio di preselezione generalmente 60 minuti).



Simbolo cabina premuto

- Il riscaldatore riscalda innanzitutto la zona anteriore dell'abitacolo.
- Il tempo di riscaldamento è illimitato. È possibile il funzionamento continuo del riscaldamento.

Accensione

Manuale: Azionare il tasto "Riscaldamento immediato" (8).

Automatico: Programmare l'accensione del riscaldamento.

- Sul display viene visualizzato il numero del programma.

Spegnimento

Manuale: Azionare il tasto "Riscaldamento immediato" (8).

Automatico: Se il deviatore motore/cabina è posizionato su motore, il riscaldatore si spegne alla scadenza del limite del tempo di funzionamento. Sul display l'indicatore del programma si spegne.

Impostazione dell'ora

1. Azionare il tasto "Ora" (4).
2. Azionare il tasto "Avanti" (5) o "Indietro" (7).

Chiamare l'ora

1. Azionare il tasto "Ora" (4).

Programmare l'accensione del riscaldamento

1. Azionare ripetutamente il tasto "Set" (6) fino a quando il numero del programma desiderato è attivo.
2. Azionare entro 10 secondi il tasto "Avanti" (5) o "Indietro" (7) fino a quando l'ora desiderata per l'accensione del riscaldamento viene visualizzata sul display.

Disattivare la programmazione

1. Azionare brevemente il tasto "Set" (6).

Selezionare il tempo programmato

1. Azionare ripetutamente il tasto "Set" (6) fino a quando il numero del programma desiderato è attivo.

6.12 Combinazione bagno/WC




Vista generale bagno

- 1 Ripiano
- 2 Pensile con specchio
- 3 Lavabo con mobile base
- 4 WC con coperchio
- 5 Porta della cabina doccia
- 6 Unità doccia staccabile

6.12.1 Porta della cabina doccia

A seconda dell'allestimento del veicolo, la cabina doccia è dotata di una porta (1). Prima di mettersi in marcia, bloccarla con una cinghia (2) per evitare di danneggiarla.

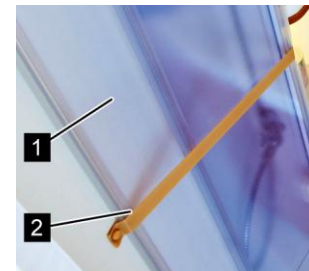

Bloccaggio porta della cabina doccia

6.12.2 Unità aria di scarico cabina doccia (opzione)

La cabina doccia è dotata di un sistema di evacuazione dell'aria. Per aprirlo, premere il pulsante montato al centro (1). Per chiuderlo, azionare di nuovo il pulsante (1).



Aria di scarico cabina doccia

6.13 Impianto WC/WC chimico

Per l'utilizzo e la manutenzione periodica dell'impianto WC rispettare le istruzioni per l'uso del WC chimico.



AVVERTIMENTO! Pericolo di danni alla salute!

Nell'impianto WC vengono usate sostanze dannose per la salute. Rispettare le indicazioni del produttore!



ATTENZIONE! Pericolo di danni causati dal gelo!

Se il camper non viene riscaldato durante una gelata, si possono produrre danni causati dal gelo all'impianto WC. In caso di pericolo di gelo, svuotare tutti i serbatoi e le condutture.



Scaricare il serbatoio delle acque nere soltanto nelle apposite stazioni di smaltimento.


6.13.1 Predisposizione per l'utilizzo

1. Accertarsi che nessuno usi il WC.
2. Aprire lo sportello d'accesso al serbatoio delle acque nere sul lato sinistro del veicolo (1).



Copertura serbatoio delle acque nere

3. Premere il clip di fermo (3) leggermente verso l'alto.
4. Estrarre con prudenza il serbatoio delle acque nere (1) tramite il manico (2).

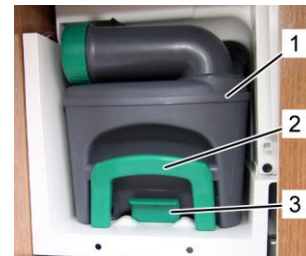

Serbatoio delle acque nere

5. Appoggiare il serbatoio ben diritto e girare il bocchettone di deflusso (1) verso l'alto.
6. Girare il coperchio (2) con il dosatore sul lato interno, dal bocchettone di deflusso ed aggiungere al serbatoio delle acque nere la quantità di liquido sanitario prescritta. In questo modo, le acque nere vengono rapidamente degradate, si previene la formazione di cattivi odori nel serbatoio e la parete interna del medesimo viene mantenuta pulita.



Serbatoio delle acque nere

7. Quindi aggiungere 2 litri d'acqua, in modo che il fondo del serbatoio delle acque nere sia completamente coperto. Infine girare il dosatore indietro sul bocchettone di scarico. Girare il bocchettone di scarico indietro nella posizione originale.



AVVERTIMENTO!


**Non aggiungere mai il liquido sanitario attraverso la serranda o la tazza della toilette. Nel serbatoio delle acque nere, i liquidi vengono immediatamente misce-
lati con acqua e richiusi. Ciò impedisce la formazione di cattivi odori nel bagno.**



ATTENZIONE!

Non applicare troppa forza quando si spinge il serbatoio delle acque nere. Ciò può, infatti, causare gravi danni.

8. Riportare il serbatoio delle acque nere (1) nella posizione originale.
9. Accertarsi che il clip di fermo (2) sia scattato bene in posizione.

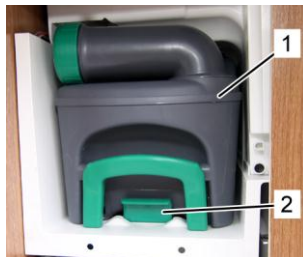

Serbatoio delle acque nere


6.13.2 Uso del WC

Il WC (1) è dotato di un'unità di comando integrata.



Sedile del WC

- 1 Leva della serranda
- 2 Indicatore di livello serbatoio delle acque nere
- 3 Tasto di risciacquo

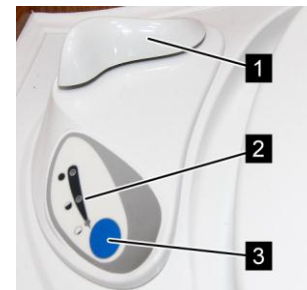

Pulsantiera

Per azionare lo sciacquone, premere il tasto di risciacquo (3). L'acqua scorre fino a quando il tasto viene premuto di nuovo.

- Prima di utilizzare il WC, azionare brevemente lo sciacquone per far scorrere un po' d'acqua nella tazza.
- Dopo l'uso, aprire lentamente la leva della serranda (1) sotto la tazza ed azionare il tasto di risciacquo (3)
- Richiudere la serranda (1).

Le acque grigie vengono raccolte nel serbatoio delle acque nere con una capacità di 19 litri.

Si raccomanda di svuotare il serbatoio delle acque nere quando si accende la spia rossa dell'indicatore di livello (2). Allora, il serbatoio è riempito di circa 15 litri. La capacità residua è sufficiente per ulteriori utilizzi.

**AVVISO:**

Premendo brevemente il tasto di risciacquo, sull'indicatore viene visualizzato il livello del serbatoio delle acque nere.

**ATTENZIONE!**

- **Per non pregiudicare la meccanica del serbatoio delle acque nere, usare soltanto carta igienica originale o un'altra carta che si scioglie velocemente.**
- **Per la pulizia del WC utilizzare soltanto molta acqua ed un detergente. Non utilizzare mai un detergente a base di aceto o alcool.**

6.13.3 Uso del WC in presenza di tempo caldo/dislivelli

Eventuali dislivelli durante la marcia o variazioni di temperatura non rappresentano un problema, purché il serbatoio delle acque nere sia inserito nel WC. Lo sfiato automatico assicura, infatti, la compensazione della pressione. In presenza di temperature elevate o tempi di inattività lunghi può essere necessario aggiungere una maggior quantità di liquido sanitario.

6.13.4 Uso del WC in inverno

Se le temperature esterne scendono sotto i 0 °C ed il camper EURA MOBIL non viene riscaldato per un giorno o una notte, il WC deve essere "invernalizzato".

6.13.5 Scarico del serbatoio delle acque nere**AVVISO:**

Prima del primo, utilizzo svuotare il serbatoio delle acque nere con un carico d'acqua.

Il serbatoio delle acque nere ha una capacità di circa 19 litri e deve essere scaricato al più tardi quando il LED si accende. Si raccomanda di scaricare il serbatoio delle acque nere già prima. Il LED si accende quando il serbatoio delle acque nere contiene più di 15 litri.

**ATTENZIONE!**

Non lasciare che il serbatoio delle acque nere si riempi troppo.

1. Accertarsi che la serranda sia chiusa. Aprire lo sportello di servizio sul lato esterno del veicolo. Tirare verso l'alto il morsetto di fermo e togliere il serbatoio delle acque nere.
2. Trasportare il serbatoio tramite i relativi manici fino ad una normale toilette o altro pozzetto di smaltimento autorizzato. Appoggiare il serbatoio sul pavimento ben dritto e girare il bocchettone di scarico verso l'alto.

3. Rimuovere il coperchio del bocchettone di deflusso. Afferrare il serbatoio delle acque nere all'impugnatura superiore posta accanto al bocchettone di scarico. Afferrare con l'altra mano l'impugnatura posteriore in modo che il pulsante di sfiato possa essere azionato con il pollice durante lo scarico. Mentre il serbatoio si svuota, tenere premuto il pulsante di sfiato.

**ATTENZIONE!**

**Premere il pulsante di sfiato soltanto quando il bocchettone di scarico è rivolto verso il basso!
In questo modo il serbatoio può essere svuotato senza spruzzi.**

4. Dopo lo svuotamento sciacquare accuratamente il serbatoio con acqua. Pulire con acqua anche la serranda. Se necessario, rendere il WC nuovamente pronto per l'uso. Spingere il serbatoio delle acque nere nel WC e chiudere lo sportello di servizio.

6.13.6 Pulizia e cura

**ATTENZIONE!**

Non usare mai detergenti a base di cloro, solventi o altre sostanze aggressive per la pulizia del WC.

L'anello di tenuta grande, l'anello di tenuta dello sfiato e l'anello di tenuta del tappo sono di gomma. Questi anelli devono essere puliti regolarmente (una volta al mese, a seconda della frequenza d'uso).

- Anello di tenuta grande: Togliere la piastra di copertura ed aprire la serranda. Pulire l'anello di tenuta con acqua ed asciugarlo.
- Anello di tenuta dello sfiato: Girare lo sfiato automatico di 60° in senso antiorario ed estrarlo. Pulire l'anello di tenuta con acqua ed asciugarlo.
- Anello di tenuta del tappo: Pulire l'anello di tenuta con acqua, asciugarlo e lubrificarlo con olio siliconico.
- Svuotare il serbatoio delle acque nere e sciacquarlo con acqua pulita.
- Pulire la tazza ed il copri WC nonché il lato esterno con un detergente o sapone delicato. Se il WC non viene usato per un tempo prolungato, non girare il cappuccio sul bocchettone di deflusso e lasciare aperta la serranda in modo che il serbatoio delle acque nere si possa asciugare.

6.13.7 Predisposizione del WC per l'inverno

Il WC può essere invernalizzato o messo fuori servizio per un periodo prolungato senza alcun problema.

1. Svuotare il serbatoio dell'acqua pulita e quindi premere il pulsante dello sciacquone finché non si riesce più a pompare su l'acqua.
2. Quindi svuotare il serbatoio delle acque nere. Non chiudere il bocchettone di scarico, perché in questo modo il serbatoio delle acque nere si asciuga meglio.

6.14 Zona cucina

6.14.1 Generalità



AVVERTIMENTO! Pericoli provocati da gas!

Quando si maneggia il gas, sussiste pericolo d'incendio, esplosione e soffocamento.

Rispettare il manuale d'uso del piano cucina e le seguenti avvertenze:

- Il regolatore di pressione del gas del flessibile di collegamento è regolato in maniera fissa su 30 mbar. Non collegare mai utenze a gas non progettate per questa pressione.
- Se non si usa alcun apparecchio a gas, chiudere la valvola della bombola del gas.
- Non lasciar mai fuoriuscire gas incombusto.
- Accertarsi che la ventilazione forzata degli oblò a soffitto e le aperture di aerazione siano sempre aperte e libere.
- Prima di accendere fiamme libere, aprire sempre almeno un oblò a soffitto o una finestra.



ATTENZIONE!

La copertura del piano di cottura e del lavello sono in vetro. Sussiste il rischio che in caso di sollecitazioni o urti la copertura si rompa.



- Non usare mai i fornelli a gas o il forno a gas per riscaldare.
- Aprire le valvole a chiusura rapida delle singole utenze a gas soltanto quando vengono usate. Dopo ogni utilizzo, chiudere le valvole a chiusura rapida!
- Controllare regolarmente il dispositivo di sicurezza contro l'uscita di gas non combusto degli apparecchi a gas. Se la fiamma si spegne, dopo circa 1 minuto il dispositivo di sicurezza contro l'uscita di gas non combusto deve interrompere l'alimentazione del gas emettendo un rumore percettibile (clic).
- Non usare alcuna pentola di diametro superiore a 22 cm.
- Chiudere la copertura soltanto a piano di cottura spento!



ATTENZIONE! Danni a cose

La pulizia delle superfici lucide HFL richiede la massima accuratezza.

- Non usare detergenti abrasivi o leviganti e neanche pasta per lucidare.
- Pulire le superfici solo con un panno morbido pulito e asciutto e con una soluzione detergente che, una volta asciugata, non lasci residui.



Vista generale zona cucina

- 1 Copertura in vetro piani di cottura
- 2 Copertura in vetro lavello
- 3 Miscelatore monoleva
- 4 Lavello
- 5 Posto d'installazione dei rubinetti di chiusura del gas
- 6 Sistema cassetti
- 7 Piani di cottura



Uso dei piani di cottura

- 1 Regolatore di potenza piano di cottura a sinistra
- 2 Regolatore di potenza piano di cottura centrale
- 3 Regolatore di potenza piano di cottura a destra
- 4 Tasto accenditore piezoelettrico

I simboli successivi per la regolazione della fiamma corrispondono alla posizione della manopola.

	Rubinetto del gas chiuso
	Fiamma grande
	Fiamma piccola

6.14.2 Prima di cucinare

Prima di usare il piano di cottura, è necessario instaurare l'alimentazione del gas:

1. Prima di cucinare aprire almeno un oblò a soffitto o una finestra.
2. Aprire la valvola della bombola del gas (gavone portabombole).
3. Aprire la valvola a chiusura rapida del piano di cottura.

6.14.3 Accensione del piano di cottura/forno



AVVERTIMENTO! Pericolo causato dai gas!
Durante l'accensione, sul piano di cottura non devono essere presenti pentole o altri oggetti!

1. Premere leggermente la manopola e portarla sulla posizione di accensione (fiamma grande). Accendere il bruciatore premendo il tasto Start e tenerlo abbassato per cinque - dieci secondi circa.
2. Rilasciare la manopola e portarla sulla posizione desiderata (fiamma grande o piccola).

In caso di mancata accensione, ripetere l'operazione da capo. Se l'accensione continua a non funzionare, interrompere l'alimentazione del gas e far eliminare il problema da un'azienda specializzata ed autorizzata.

6.14.4 Accensione elettronica (a seconda del modello)



ATTENZIONE!

L'accensione deve avvenire senza una pentola o un altro oggetto sul bruciatore.

Per generare la fiamma, premere saldamente la manopola e girarla sulla posizione "fiamma grande". Premere contemporaneamente il pulsante per l'accensione elettronica. Tenere premuta la manopola per alcuni secondi, affinché la fiamma rimanga accesa.



IMPORTANTE!

Se il bruciatore non si accende immediatamente, ripetere l'accensione come proposto di seguito:

Girare la manopola sulla posizione "fiamma piccola", accendere a mano e controllare se c'è gas nella bombola.

Se l'apparecchio non funziona, chiudere il rubinetto del gas e contattare il rivenditore autorizzato.

6.14.5 Dopo aver cucinato

1. Spegnerne tutte le manopole del piano cucina.
2. Chiudere la valvola a chiusura rapida del piano cucina.
3. Se non vi sono altre utenze a gas in uso, chiudere la valvola della bombola del gas (gavone portabombole).

6.15 Frigorifero

6.15.1 Generalità

Nel presente capitolo vengono fornite informazioni ed istruzioni generali sul funzionamento e la cura del frigorifero. Le figure e descrizioni mostrano in parte dei dettagli dell'allestimento che non riguardano tutti i modelli. Rispettare inoltre le istruzioni per l'uso del frigorifero speciale montato nel camper. Qui sono riportate informazioni dettagliate ed avvertenze di sicurezza sul funzionamento e la cura del frigorifero.

Rispettare anche le avvertenze di cui al capitolo "Sicurezza".

6.15.2 Griglia di aerazione

Per dissipare il calore dei convettori, esternamente al camper sono applicate delle griglie di aerazione. Queste sono poste direttamente dietro il frigorifero.

Accertarsi che le griglie di aerazione siano sempre libere!



Griglia di aerazione, entrata (sotto/se presente anche sopra) / uscita tettuccio (se presente, in funzione dell'allestimento)

6.15.3 Funzionamento invernale

Prima di accendere il frigorifero, controllare che le griglie di aerazione e l'asportazione dei gas di scarico non siano intasate da neve, foglie ecc.

Le griglie di aerazione possono essere dotate di apposite coperture invernali, che proteggono il gruppo frigo dall'aria troppo fredda.



ATTENZIONE!

In presenza di temperature esterne inferiori a 0 °C devono essere montate le coperture invernali per prevenire danni al gruppo frigo.

- Le coperture invernali possono essere montate già in presenza di temperature esterne inferiori a 10 °C.
- Le coperture invernali devono essere montate in presenza di temperature esterne inferiori a 0 °C.

Si raccomanda di montare le coperture invernali, anche se il veicolo viene messo fuori servizio per periodi prolungati.

6.15.4 Frigorifero in generale

Il funzionamento di tutti i frigoriferi può essere a gas liquido, tensione alternata a 12 V o tensione di rete a 230 V. Il frigorifero è dotato di un selettore dell'energia per la scelta della fonte di energia.



AVVERTIMENTO! Pericolo causato dai gas!
Prima di mettersi in marcia commutare il frigorifero sull'impianto a 12 V e bloccare la porta.



ATTENZIONE!
Prima di mettere in funzione il frigorifero tramite la rete a 230 V accertarsi che la rete di alimentazione collegata coincida con le specifiche tecniche del frigorifero.

- Usare il funzionamento a gas, quando in una piazzola non è disponibile un allacciamento alla rete.
Prima di mettersi in marcia, spegnere il funzionamento a gas!
- Utilizzare il funzionamento a 230 V su una piazzola con allacciamento alla rete.
Prima di commutare sul funzionamento a 230 V controllare se la rete elettrica collegata corrisponde alle specifiche tecniche riportate all'interno del frigorifero.
- Usare il funzionamento a 12 V durante la marcia. Da fermi commutare immediatamente su un altro funzionamento.


6.15.5 Funzionamento della versione Deluxe

Vista frontale frigorifero versione Deluxe.



Frigorifero

- 1 Selettore rotante dell'energia
- 2 Spento
- 3 Funzionamento a gas
- 4 Funzionamento 230 V
- 5 Funzionamento 12 V

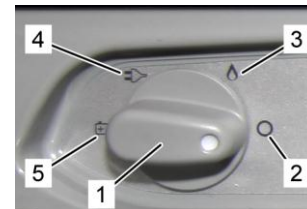

Selettore energia

- 1 Indicatore della fiamma
- 2 Regolatore di temperatura



Regolatore di temperatura



AVVISO:

Prima della messa in servizio del frigorifero è consigliabile pulire l'interno. Prima di mettere in servizio il frigorifero per la prima volta, lasciarlo funzionare almeno per otto ore prima di mettervi dentro generi alimentari.

Accensione e messa in servizio del frigorifero

Accensione elettrica:

Il funzionamento previsto del frigorifero è a tensione di rete (230 V), a corrente continua (12 V) o a gas liquido. La fonte di energia desiderata viene impostata con il rispettivo selettore dell'energia. Tale selettore ha quattro posizioni:

Tensione di rete (CA) (230 V) 

Tensione continua (12 V) 

Gas 

spento 

Il termostato è il regolatore di temperatura del frigorifero funzionante a tensione di rete (230 V) o a gas. I punti indicano la potenza frigorifera: Più grande è il punto, più forte è la potenza frigorifera.

Il frigorifero è dotato di un indicatore della fiamma. L'indicatore della fiamma avverte se la fiamma è accesa. La fiamma è accesa quando l'indicazione è verde.

Il dispositivo di accensione manuale (piezoelettrico) genera una scintilla quando viene premuto, la quale accende la fiamma del bruciatore.

Funzionamento in rete-230-V

Il frigorifero può funzionare con due tipi di energia elettrica:

- Corrente continua (12 V): Porre il selettore della fonte di energia su: . Il frigorifero viene alimentato con la corrente proveniente dalla batteria del camper.



AVVISO:

Per la messa in servizio e la generazione del freddo iniziale, utilizzare sempre l'allacciamento del gas o la tensione di rete. Il funzionamento del frigorifero tramite la batteria deve servire soltanto per mantenere la temperatura raggiunta del frigorifero e del suo contenuto.

- Il frigorifero funziona a corrente continua (12 V) senza controllo della temperatura (funzionamento continuo).
- Tensione di rete (230 V): Porre il selettore della fonte di energia (A) su: 
- Regolare la temperatura d'esercizio con il termostato, interruttore rotante (B). Più grande è il punto, più forte è la potenza frigorifera.

Funzionamento a gas

**AVVERTIMENTO pericolo di incendio!****Tenere gli oggetti combustibili lontani dal frigorifero.**

- Il tipo di gas corretto è indicato sulla targhetta sul lato interno del frigorifero.
 - Il tipo del regolatore di pressione è indicato sulla targhetta sul lato interno del frigorifero e nella tabella in fondo al presente manuale.
 - Il tipo e il luogo d'installazione del contenitore delle bombole del gas devono corrispondere alle ultime disposizioni tecniche. L'installazione deve essere eseguita in un luogo ben ventilato. Fare attenzione a non coprire le aperture per la ventilazione e la disaerazione sul luogo d'installazione del contenitore delle bombole del gas.
 - La sostituzione del contenitore delle bombole del gas deve avvenire a cielo aperto e fuori dalla portata di eventuali fonti di scintille.
 - Il funzionamento a gas del frigorifero durante la marcia è vietato. In caso di fuoco a causa di un eventuale incidente stradale sussiste pericolo di esplosione.
 - Il funzionamento a gas del frigorifero nelle vicinanze di distributori di benzina è vietato.
1. Aprire la valvola della bombola del gas e i rubinetti del gas.
 2. Portare il termostato (B) al livello massimo (il punto più grande).

3. Porre il selettore della fonte di energia (A) su: 
4. Accendere la fiamma di gas:

Il frigorifero è previsto per il funzionamento a gas liquido (propano, butano). Non funziona con gas naturale o gas di carbone. Utilizzando

gas propano liquido (GPL) è necessario pulire più spesso il bruciatore a causa delle diverse proprietà di combustione. (E' consigliabile eseguire una pulizia ogni sei mesi.)

A partire da un'altezza di 1000 m sopra il livello del mare possono verificarsi problemi all'accensione del gas. (Ciò non significa che il frigorifero non funziona correttamente!)

Accensione manuale

- Premere il termostato (B) e tenerlo premuto.
- Premere il pulsante per l'accensione manuale (D) più volte ad intervalli di 1-2 secondi.
- Rilasciare il termostato quando l'indice dell'indicatore della fiamma raggiunge il campo verde. Ripetere l'operazione precedente se l'indice non raggiunge il campo verde.

**AVVERTIMENTO pericolo d'incendio / esplosione!**

Non premere mai il termostato per più di 30 secondi una volta dopo l'altra. Se non appare una fiamma, attendere almeno cinque minuti prima di riprovare. Altrimenti è possibile un accumulo di gas, che può provocare un incendio o un'esplosione.

- Regolare la temperatura d'esercizio con il termostato (B). Più grande è il punto, più forte è la potenza frigorifera.

Accensione elettrica:

- Premere il termostato (8) e tenerlo premuto.
- L'accensione avviene automaticamente. Si sente un ticchettio. Ad accensione riuscita, il ticchettio cessa e l'indicatore della fiamma diventa verde. Ora si può rilasciare il termostato.
- Quando la fiamma si spegne, l'accensione viene ripetuta automaticamente.
- Regolare la temperatura d'esercizio con il termostato (B). Più grande è il punto, più forte è la potenza frigorifera.

Spegnimento

- Porre il selettore della fonte di energia (A) su: 
- Ora il frigorifero è completamente spento.
- Fissare la porta aperta con l'arresto. In questo modo si evita che nel frigorifero si formino muffa e cattivi odori.




AVVISO:

Quando il frigorifero non viene utilizzato per un periodo prolungato, chiudere la valvola di intercettazione della bombola del gas e i rubinetti del gas.

6.15.6 Funzionamento della versione Premium

1. Selettore del modo operativo
2. Selettore della potenza frigorifera
3. Interruttore principale ON/OFF
4. Display LCD

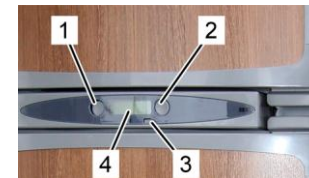

Frigorifero



AVVISO:

Con la versione Premium a due porte è montato un interruttore a levetta sul lato sinistro del display con il quale è possibile accendere e spegnere l'elemento riscaldante sul pannello separatore. Ciò impedisce la formazione di ghiaccio e di conseguenza la porta dello scomparto del ghiaccio non si congela.



AVVISO:

Prima della messa in servizio del frigorifero è consigliabile pulire l'interno. Prima di mettere in servizio il frigorifero per la prima volta, lasciarlo funzionare almeno per otto ore prima di mettervi dentro generi alimentari.

Premendo il selettore del modo operativo (1), il display si illumina e visualizza le attuali impostazioni selezionate. Premendo un'altra volta il selettore, si può scegliere il modo operativo desiderato. AUTO, manuale a corrente continua (12 V), manuale a gas, manuale a tensione di rete (230 V). Nel modo operativo AUTO, il sistema cerca il migliore modo operativo idoneo. Il simbolo AUTO e il modo operativo scelto dal sistema vengono entrambi visualizzati sul display.

Premendo il selettore della potenza frigorifera (2), il display si illumina e visualizza l'attuale temperatura selezionata. Premendo un'altra volta il selettore, la potenza frigorifera viene diminuita di volta in volta di un livello. Quando viene raggiunto il livello di temperatura più basso, il sistema inizia di nuovo con il livello di temperatura più alto.

**AVVISO:**

Per informazioni più dettagliate sul funzionamento, la manutenzione e la pulizia consultare la documentazione del subfornitore del rispettivo frigorifero.

6.15.7 Bloccaggio della porta**ATTENZIONE!**

Prima di mettersi in marcia bloccare la porta del frigorifero con l'apposito dispositivo.

Il bloccaggio della porta prevede tre posizioni.

- sbloccata (a sinistra): si può aprire la porta del frigorifero.
- bloccata (a destra): non si può aprire la porta del frigorifero. Usare durante il viaggio!
- arrestata con interspazio di aerazione: la porta del frigorifero è appena aperta ed il bloccaggio è in posizione "bloccata". Usare solo a frigorifero spento!

6.15.8 Uso del frigorifero**Conservazione di prodotti alimentari**

Conservare i prodotti alimentari in contenitori chiusi, pellicola di alluminio o simili. Non mettere mai nel frigorifero alimenti caldi, bensì farli prima raffreddare a temperatura ambiente.

I prodotti che possono emettere gas combustibili facilmente volatili non devono essere conservati in frigorifero.

Lo scomparto del ghiaccio è destinato alla preparazione dei cubetti di ghiaccio ed alla conservazione di alimenti surgelati, come ad es. i gelati. Non è idoneo alla congelazione di alimenti.

La grande parte degli alimenti surgelati possono essere conservati nel vano congelatore per al massimo un mese. Tale lasso di tempo può tuttavia essere variabile ed è necessario seguire le istruzioni riportate sulla confezione degli alimenti.

Preparazione di cubetti di ghiaccio

I cubetti di ghiaccio vengono preparati preferibilmente di notte, quando il frigorifero è meno carico ed il gruppo ha maggiori riserve. Riempire la vaschetta del ghiaccio fino al bordo con acqua potabile e metterla sulla piastra refrigerante del vano congelatore.

6.15.9 Cura del frigorifero

Sbrinamento

Con il tempo si forma ghiaccio sulle alette di raffreddamento del vano frigorifero principale. Al più tardi quando lo strato di ghiaccio raggiunge circa 3 mm, è necessario sbrinare il frigorifero per evitare perdite di potenza. Per eseguire lo sbrinamento seguire le istruzioni fornite nel manuale d'uso del frigorifero.

Pulizia

Spegnere il frigorifero e sbrinarlo. Togliere i componenti rimovibili (ripianti, griglie ecc.) lavarli ed asciugarli. Inumidire uno straccio con acqua tiepida (eventualmente con l'aggiunta di un detergente delicato) e pulire l'interno del frigorifero. Quindi asciugare con un panno morbido.

Pulire anche le guarnizioni con uno straccio umido e trattarle con talco in polvere. Non usare mai abrasivi, detergenti aggressivi, prodotti profumati, cere o simili.

Liberare dalla polvere il gruppo frigo posto sul retro del frigorifero; per far ciò il frigorifero deve essere spento.

Messa fuori servizio

Se il frigorifero non viene usato per un tempo prolungato, si consiglia di metterlo fuori servizio.

1. Portare il selettore energia sulla posizione "OFF".
 2. Chiudere la valvola della bombola del gas e la valvola a chiusura rapida del frigorifero.
 3. Svuotare il frigorifero, sbrinarlo e pulirlo. Lasciare la porta del frigorifero e quella del vano congelatore appena aperte ed arrestare con il dispositivo di bloccaggio - interspazio per l'aerazione.
- Se il veicolo deve essere lasciato inattivo per un periodo prolungato (ad es. durante i mesi invernali), montare le coperture invernali sulle griglie di aerazione.

Manutenzione

La legge prescrive che ogni due anni venga eseguita una verifica dell'impianto del gas tramite un'azienda specializzata ed autorizzata. Questa comprende anche il frigorifero.

Il bruciatore a gas del frigorifero deve essere pulito almeno una volta all'anno da un'azienda specializzata ed autorizzata.

Gli interventi sui dispositivi a gas ed elettrici devono essere eseguiti soltanto da un'azienda specializzata ed autorizzata e si raccomanda di farli eseguire soltanto da un centro di assistenza clienti autorizzato.

7 Dopo la vacanza

7.1 Cura e manutenzione

7.1.1 Pulizia esterna

- Lavare con una lancia ad acqua senza esagerare con la forza del getto.
- Lavare con una spugna morbida ed uno shampoo comunemente reperibile in commercio.
- Quindi sciacquare bene con tanta acqua. Successivamente asciugare con una pelle di daino, in particolare i proiettori e le cornici dei fari, perché qui si può raccogliere acqua.
- Dopo il lavaggio, stazionare il veicolo per un certo tempo all'aperto o sotto una copertura, affinché l'umidità residua possa evaporare.



I detergenti inquinano le acque. Il camper può essere lavato soltanto in impianti appositamente attrezzati per la raccolta e la depurazione dei fluidi detergenti utilizzati.

- Applicare uno strato sottile di talco sulle guarnizioni in gomma delle porte e finestre. Il talco può essere acquistato nei negozi di autoaccessori.
- Applicare uno strato sottile di talco sul tettuccio apribile.
- Pulire i vetri delle finestre in vetro acrilico con una spugna pulita o un panno morbido bagnati. Non utilizzare mai detergenti o solventi abrasivi, aggressivi, oppure a base di alcool o acetone. Per pulire e lucidare le lastre in vetro acrilico la ditta Seitz offre i seguenti prodotti:
 - Detergente per vetro acrilico Seitz
 - Lucidante per vetro acrilico Seitz
 - Panno lucidante speciale Seitz
- Pulire le parti in materiale plastico (paraurti, minigonne) con un comune detergente non aggressivo.

- Ingrassare le cerniere delle porte, i piedini di stazionamento e gli snodi del gradino d'accesso.
- Almeno una volta all'anno pulire le tubazioni dell'acqua sanitaria, il serbatoio dell'acqua sanitaria e quello delle acque grigie.

7.1.2 Pulizia interna

- Rimuovere la polvere dai rivestimenti dei sedili con una spazzola morbida o un aspirapolvere. Se sono molto sporchi, far pulire a secco i rivestimenti dei cuscini, non lavarli!
- Pulire i pavimenti e l'interno dell'abitacolo con detergenti non aggressivi.
- Lucidare i frontali dei mobili in legno con un panno umido o un comune detergente per legno.



AVVERTIMENTO! Pericolo di esplosioni!

Non conservare alcuna bombola spray (detergenti, lacca per capelli ecc.) all'interno del camper!

Le bombole spray non devono mai essere esposte a temperature superiori a 50 °C.

- Pulire il retrovisore interno in vetro acrilico con una spugna pulita o un panno morbido bagnati. Non utilizzare mai detergenti o solventi abrasivi, aggressivi, oppure a base di alcool o acetone.

7.1.3 Avvertenza per la cura delle superfici lucide della porta cabina doccia

La pulizia delle superfici lucide HFL e delle porta cabina doccia richiede la massima accuratezza. Soprattutto non utilizzare detergenti abrasivi o leviganti, pasta per lucidare compresa, per evitare alterazioni irreversibili del grado di brillantezza. Per questo motivo, prima della pulizia vera e propria è necessario rimuovere accuratamente eventuali particelle di polvere o altri corpi estranei per evitare graffi.

Per il trattamento umido consigliamo di utilizzare soltanto soluzioni detergenti che, una volta asciugate, non lasciano residui e la superficie HFL deve essere asciugata come al solito con un morbido panno pulito, assorbente e asciutto (panno di carta) senza striatura.

7.1.4 Batterie di servizio



AVVISO:

Per i modelli con batterie a gel non è necessario ovvero possibile rabboccare acqua.



ATTENZIONE!

Pericolo di sovraccarico delle batterie e formazione di gas di cloro.

- **Quando si utilizzano batterie a gel a piombo, queste non devono essere sostituite con batterie ad acido.**
- **Non rabboccare acido!**

- Controllare il livello dell'elettrolita-acqua delle batterie di servizio (batterie ad acido). Se è inferiore alla tacca del livello minimo, riempire la batteria fino al livello nominale con acqua depurata.
- Caricare la batteria per almeno 12 ore tramite il caricabatterie di rete.

7.2 Rimessaggio e preparazione per l'inverno

Se si pensa di non usare il camper per più di 6 mesi, è necessario prendere le misure appropriate per il rimessaggio. Seguire le istruzioni sottostanti e rispettare anche le istruzioni per l'uso del veicolo base e degli apparecchi e dei componenti integrati.

7.2.1 Veicolo base

- Controllare il livello dell'elettrolita della batteria del veicolo e, se necessario, rabboccare
- Controllare l'antigelo dell'acqua di raffreddamento del motore e, se necessario, rabboccare
- Fare il pieno di carburante

7.2.2 Abitacolo

Impianto elettrico

- Controllare il livello dell'elettrolita della batteria di servizio e, se necessario, rabboccare
- Caricare la batteria di servizio per almeno 12 ore, al massimo 24 ore tramite il collegamento alla rete
- Staccare il polo positivo della batteria di servizio
- Ricollegare la batteria di servizio ogni due mesi, caricarla e staccarla
- Spegnerne l'alimentazione a 12 volt sul pannello di controllo

Impianto acqua sanitaria/acque grigie

- Disinfettare e svuotare il serbatoio dell'acqua sanitaria, lasciando aperto il tappo di scarico e le valvole di chiusura
- Svuotare il sistema dell'acqua calda e fredda:
 - aprire tutti i rubinetti dell'acqua su posizione centrale
 - posare il tubo flessibile della doccia verso il basso
 - quando il sistema è completamente scarico, accendere la pompa dell'acqua per 10 secondi
 - svuotare il filtro dell'acqua a valle della pompa
 - svuotare i sifoni nella zona cucina e zona bagno o riempirli con anticongelanti
 - svuotare il serbatoio delle acque grigie, lasciando aperta la valvola di scarico delle acque grigie
- Svuotare il serbatoio delle acque nere, pulirlo e trattarlo con spray siliconico

Riscaldamento

- Svuotare l'acqua dal boiler (valvola di scarico/di sicurezza)

Elettrodomestici cucina

- Togliere tutti i prodotti alimentari dal frigorifero
- Pulire e sbrinare il frigorifero, arrestare la porta con interspazio di aerazione (dispositivo bloccaggio porta)
- pulire tutti gli altri elettrodomestici della cucina



Dopo la vacanza

Arredi dell'abitacolo

- Pulire l'interno
- Rimuovere i prodotti alimentari deperibili e sensibili al gelo dai vani stiva e dagli armadietti
- Mettere in verticale le imbottiture ed i materassi (circolazione dell'aria)

Camper dall'esterno

- Pulire l'esterno e trattarlo con prodotti per la cura (detergente per caravan)
- Eliminare i danni da ruggine e danni alla vernice
- Applicare un film sottile di grafite in polvere sulle serrature e spruzzarle con olio senza resina

8 Manutenzione


AVVERTIMENTO!

Far eseguire gli interventi di manutenzione dell'impianto del gas, delle utenze a gas e dell'impianto elettrico soltanto da un'azienda specializzata ed autorizzata.

Non far mai funzionare il motore in ambienti chiusi.

Le condizioni del camper dipendono notevolmente dalla regolarità con la quale viene eseguita la manutenzione.

Far eseguire i lavori della "prima manutenzione programmata" 12 mesi dopo la prima immatricolazione da un rivenditore EURA MOBIL. Rispettare le avvertenze riportate nel libretto di garanzia. Far eseguire la successiva manutenzione sempre una volta all'anno dal rivenditore EURA MOBIL competente.

Intervalli di manutenzione dell'abitacolo

Intervallo	Misure durante l'uso	Misure durante il rimessaggio
1 settimana	Controllare il livello dell'acqua e lo stato di carica della batteria di servizio sul pannello di controllo	
3-4 settimane	- Pulizia e disinfezione del serbatoio dell'acqua sanitaria - Pulizia completa e trattamento del serbatoio delle acque nere	
4 settimane	- Eseguire una prova di funzionamento dell'interruttore di sicurezza per correnti di guasto sull'interruttore automatico - Pulizia e lubrificazione degli snodi del gradino d'accesso	- Eseguire una prova di funzionamento dell'interruttore di sicurezza per correnti di guasto sull'interruttore automatico - Controllare il livello dell'acqua e lo stato di carica della batteria di servizio sul pannello di controllo
2 mesi	Lubrificazione delle cerniere delle porte	- Arieggiare e riscaldare l'abitacolo - Messa in funzione del motore per alcuni minuti - Ricarica delle batterie di servizio (collegamento alla rete) - Spostamento del camper di alcuni centimetri, a meno che non sia alzato da terra

Intervallo	Misure durante l'uso	Misure durante il rimessaggio
1 anno	• Pulizia del bruciatore a gas del frigorifero da parte di un'azienda specializzata ed autorizzata • Far eseguire una prova di tenuta • Far lubrificare l'asse posteriore, dopo un anno oppure ogni 20.000 km	• Pulizia del bruciatore a gas del frigorifero da parte di un'azienda specializzata ed autorizzata • Far eseguire una prova di tenuta • Far lubrificare l'asse posteriore
2 anni	• Revisione dell'intero impianto del gas da parte di un'azienda specializzata ed autorizzata	• Revisione dell'intero impianto del gas da parte di un'azienda specializzata ed autorizzata
6 anni	• Sostituzione del regolatore del gas di sicurezza da parte di un'azienda specializzata ed autorizzata	• Sostituzione del regolatore del gas di sicurezza da parte di un'azienda specializzata ed autorizzata



ATTENZIONE!

Rispettate inoltre gli intervalli di manutenzione dei singoli elettrodomestici da incasso e del veicolo base. Questi sono indicati nelle rispettive istruzioni per l'uso.

9 Anomalie

Il presente capitolo fornisce assistenza all'utente per la diagnostica delle anomalie. Alcune di esse possono essere eliminate autonomamente. Qualora le misure per il rimedio di anomalie illustrate non sortissero l'effetto sperato o non si fosse sicuri, rivolgersi ad un'azienda specializzata ed autorizzata.



AVVERTIMENTO!

Far eseguire le riparazioni dell'impianto del gas, delle utenze a gas e dell'impianto elettrico soltanto da un'azienda specializzata ed autorizzata.

9.1 Impianto elettrico

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
L'impianto di illuminazione non funziona in maniera completa	Luce spenta sull'interruttore dell'abitacolo	Accendere la luce tramite l'interruttore dell'abitacolo
	Lampadina bruciata	Sostituire la lampadina, rispettare i valori di potenza
	Fusibile del modulo di distribuzione guasto	Sostituire il fusibile, rispettare i valori di potenza
Non si riesce a far fuoriuscire o rientrare il gradino di accesso elettrico	Fusibile del modulo di distribuzione guasto	Sostituire il fusibile, rispettare i valori di potenza
La tenda a rullo oscurante elettrica non funziona	Invertitore non inserito Fusibile guasto	Accendere l'invertitore sul quadro elettrico cabina di guida o sul letto nella parte posteriore Sostituire il fusibile, rispettare l'ampereaggio
Non si riesce ad accendere il climatizzatore	Interruttore automatico 230 V scattato	Inserire l'interruttore automatico 230 V
	La batteria del telecomando è esausta	Sostituire la batteria del telecomando
Mancanza della tensione di rete 230 V nonostante il collegamento alla rete	Interruttore automatico 230 V scattato	Inserire l'interruttore automatico 230 V
	Fusibile della piazzola scattato	Verificare ed attivare il fusibile della piazzola

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
La batteria di avviamento o di servizio non viene caricata nonostante il collegamento alla rete	Fusibile a lamina (50 A) della batteria di avviamento o di servizio guasto	Sostituire il fusibile a lamina (50 A) della batteria di avviamento o di servizio
	Caricabatterie di rete guasto	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti
La batteria di servizio non viene caricata durante la marcia	Relè disgiuntore del modulo di distribuzione guasto	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti
La spia luminosa 12 V non è accesa	Interruttore generale 12 V spento	Accendere l'interruttore generale 12 V sul pannello di controllo
	Batteria di avviamento o di servizio scarica	Caricare la batteria di avviamento o di servizio
	Relè disgiuntore del modulo di distribuzione guasto	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti
	Fusibile piatto (1 A) del modulo di distribuzione guasto	Sostituire il fusibile piatto (1 A) del modulo di distribuzione
Alimentazione-12-V non funziona	Interruttore generale 12 V della batteria di servizio spento	Accendere l'interruttore generale 12 V sul pannello di controllo
	Batteria di servizio scarica	Caricare la batteria di servizio
	Fusibile a lamina (50 A) della batteria di servizio guasto	Sostituire il fusibile a lamina (50 A) della batteria di servizio
	Relè disgiuntore del modulo di distribuzione guasto	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti
Alimentazione 12 V non funziona con funzionamento 230 V	Interruttore generale 12 V della batteria di servizio spento	Accendere l'interruttore generale 12 V sul pannello di controllo
	Interruttore automatico 230 V nell'alloggiamento componenti elettrici scattato	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti e far verificare l'impianto elettrico
	Fusibile a lamina (50 A) della batteria di servizio guasto	Sostituire il fusibile a lamina (50 A) della batteria di servizio
	Caricabatterie di rete guasto	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
La batteria di avviamento viene scaricata nel funzionamento 230 V	Relè disgiuntore del modulo di distribuzione guasto	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti
Batteria di servizio senza tensione	Batteria di servizio scarica	Ricaricare immediatamente la batteria di servizio
	 ATTENZIONE! Caricare immediatamente la batteria di servizio, altrimenti può essere danneggiata in maniera irreparabile. Rispettare le avvertenze per il rimessaggio e la manutenzione del camper	

9.2 Frigorifero

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
Il frigorifero non si accende nel funzionamento 230 V	Interruttore automatico 230 V scattato	Inserire l'interruttore automatico 230 V
	Tensione di esercizio dell'impianto 230 V troppo bassa	Far controllare l'impianto 230 V da un'azienda specializzata ed autorizzata
Il frigorifero non si accende nel funzionamento 12 V	Fusibile a lamina (50 A) della batteria di avviamento o di servizio guasto	Sostituire il fusibile a lamina (50 A) della batteria di avviamento o di servizio
	Fusibile piatto del modulo di distribuzione guasto	Sostituire il fusibile piatto del modulo di distribuzione
	Relè disgiuntore del modulo di distribuzione guasto	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti
	Tensione di esercizio dell'impianto 12 V troppo bassa	Far controllare l'impianto 12 V da un'azienda specializzata ed autorizzata

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
Il frigorifero non si accende nel funzionamento a gas	Mancanza di gas	collegare la bombola del gas piena, aprire a valvola della bombola e la valvola a chiusura rapida
La spia luminosa è accesa in giallo	Tensione di esercizio 230 V o 12 V troppo bassa	far controllare i collegamenti elettrici e l'alternatore da un'azienda specializzata ed autorizzata
La spia luminosa della selezione automatica dell'energia non è accesa in verde	Il frigorifero è spento	Accendere il frigorifero
	tensione elettrica di esercizio mancante	Realizzare l'allacciamento alla rete 230 V
		Far funzionare il motore del veicolo
		Rivolgersi al servizio di assistenza clienti
La spia luminosa della selezione automatica dell'energia è accesa in rosso	Aria nella tubatura del gas	Sfiatare la tubatura del gas: • Spegnerne il frigorifero • Aprire la valvola della bombola del gas e la valvola di chiusura rapida • Accendere il frigorifero su "selezione automatica d'energia". Dopo 10 secondi viene automaticamente effettuato un tentativo di accensione
Dopo un tentativo di accensione ripetuto, la spia di controllo della selezione automatica energia si accende nuovamente in colore rosso	Aria nella tubatura del gas, la tubatura non è ancora completamente sfiatata	Sfiatare nuovamente per 2- 3 volte la tubatura del gas (vedere sopra)
		Se lo sfiato non è possibile, rivolgersi al servizio di assistenza clienti

9.3 Impianto del gas

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
Odore di gas o elevato consumo di gas	Perdita all'impianto del gas  AVVERTIMENTO! • Chiudere immediatamente la valvola della bombola del gas. Arieggiare bene. • Non azionare interruttori, spine o apparecchi elettrici. • E' vietato fumare e usare fiamme libere. • Far controllare ed eventualmente riparare l'impianto del gas da un'azienda specializzata ed autorizzata.	
Le utenze a gas non funzionano	Valvola a chiusura rapida chiusa	Aprire la valvola a chiusura rapida
	Valvola della bombola del gas chiusa	Aprire la valvola della bombola del gas
	Temperatura esterna troppo bassa per gas butano	in inverno usare gas propano (fino a -42 °C)
	Utenza a gas guasta	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti

9.4 Piano di cottura

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
Dopo il rilascio della manopola la fiamma si spegne	tempo di riscaldamento troppo breve	Dopo l'accensione tenere premuta la manopola per circa 15-20 secondi
	Sicurezza di accensione guasta	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti
La fiamma si spegne nella regolazione più bassa	Sensore della sicurezza di accensione non correttamente orientato	Orientare correttamente il sensore della sicurezza di accensione. La punta del sensore deve sporgere di circa 5 mm oltre al bruciatore e la distanza tra bruciatore e collo del sensore non deve essere superiore a 3 mm.

9.5 Riscaldamento e boiler acqua calda

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
La spia di anomalia è accesa	Aria nelle tubature del gas	Spegnere e accendere di nuovo, attendere 10 minuti e quindi riaccendere
	Manca di gas	collegare la bombola del gas piena, aprire a valvola della bombola e la valvola a chiusura rapida
	Elemento di sicurezza guasto	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti
La spia luminosa non si accende	Fusibile piatto del modulo di distribuzione guasto	Sostituire il fusibile piatto del modulo di distribuzione

9.6 Impianto acqua sanitaria/acque grigie

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
Perdita d'acqua nell'abitacolo	Impianto acqua sanitaria/acque grigie non ermetico	Spegnere la pompa dell'acqua, cercare i punti di perdita, ricollegare i flessibili di alimentazione
Acqua sanitaria non scorre	Serbatoio dell'acqua sanitaria vuoto	Riempire il serbatoio dell'acqua sanitaria
	Fusibile piatto della pompa dell'acqua guasto	Sostituire il fusibile piatto del modulo di distribuzione
	Filtro della pompa dell'acqua intasato	Pulire il filtro della pompa dell'acqua
	Pompa dell'acqua guasta	Far sostituire la pompa dell'acqua dal servizio di assistenza clienti
	Modulo di distribuzione guasto	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti
L'acqua sanitaria ha un sapore strano	Serbatoio dell'acqua sanitaria sporco	Pulire e disinfettare l'impianto dell'acqua sanitaria

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
Lo sciacquone del WC non funziona	Serbatoio dell'acqua sanitaria vuoto	Riempire il serbatoio dell'acqua sanitaria
	Fusibile dello sciacquone WC guasto	Sostituire il fusibile dello sciacquone WC (sportello di servizio)
Il pannello di controllo indica dei valori errati in relazione al livello di riempimento dell'acqua sanitaria o delle acque grigie	Sonda di misura nel serbatoio acqua sanitaria o acque grigie sporca	Pulire il serbatoio dell'acqua sanitaria o delle acque grigie
	Sonda di misura nel serbatoio acqua sanitaria o acque grigie guasta	Far sostituire la sonda da un'azienda specializzata ed autorizzata
L'acqua nella doccia, nel lavello o nel lavabo non defluisce	Sifone della doccia, del lavello o del lavabo otturato	Pulire il sifone della doccia, del lavello o del lavabo
	Serbatoio delle acque grigie pieno	Scaricare il serbatoio delle acque grigie
Non si riesce a svuotare il serbatoio delle acque grigie	Valvola di scarico delle acque grigie intasata	• Aprire il coperchio di pulizia del serbatoio delle acque grigie • Pulire il serbatoio delle acque grigie e la valvola di scarico delle acque grigie

9.7 Abitacolo

Anomalie	Possibile causa	Rimedio
Movimento duro delle cerniere degli sportelli di servizio	Lubrificazione esaurita	Lubrificare le cerniere degli sportelli di servizio con grasso senza acidi e resine
Le cerniere della porta della zona bagno sono dure da muovere o scricchiolano	Lubrificazione esaurita	Lubrificare le cerniere della zona bagno con olio senza acidi e resine
Le cerniere del gavone sono dure da muovere o rumorose	Lubrificazione esaurita	Lubrificare le cerniere del gavone con olio sintetico senza acidi e resine

9.8 Veicolo base

Rispettare le istruzioni per l'uso del veicolo base!

9.8.1 Soccorso stradale

- Veicolo base Fiat: Servizio clienti Fiat Camper 00 800 / 34 28 11 11 o 0039 / 02 44 41 21 62, oppure la più vicina officina autorizzata Fiat
- Veicolo base Ford, Germania: 0800 / 367 33 87, Internazionale: +49 (0)89 / 76764964
- Soccorso stradale ACAC: 0 18 02 / 22 22 22
- Servizio assistenza cella abitativa – Rivolgersi al proprio rivenditore EURA MOBIL di fiducia oppure, in viaggio, al più vicino rivenditore EURA MOBIL (elenco rivenditori)

Informazioni per camperisti, rimandi a fonti

- Manuale di bordo dell'autocaravan: CIVD – Caravaning Industrie Verband e.V., Am Holzweg 26, 65830 Kriftel, Tel.: +49 (0)61 92 / 971 200
- Guida ai campeggi DCC: Deutscher Camping-Club e.V., Caravan und Zeltspportverband, Mandlstraße 28, 80802 München, Tel.: +49 (0)89 / 380 142 - 0
- Concentrati per sanitari idonei per gli impianti di depurazione: L'elenco è fornito da CIVD
- Stazioni di rifornimento e smaltimento: Pieghevole degli uffici ADAC locali e da ritirare presso CIVD
- Rifornimento di gas all'estero: Elenco ottenibile dagli uffici ADAC locali oppure tramite DCC
- Sicurezza nel caravan: Ministero del Lavoro, la Sanità e le Questioni sociali della regione Renania settentrionale Vestfalia, 40190 Düsseldorf, Tel.: +49 (0)2 11 / 85 55

10 Indice analitico

A		Sicurezza	324, 361	F	
Abitacolo, anomalie	397	C		Finestre	337
Abitare	336	Cambio delle ruote	318, 319, 333	Finestre a soffitto	339
Accensione del forno	377	Caricamento	320	Freni	320
Accensione del piano di cottura	377	Carico utile	321	Frigorifero	378
Affidabilità	323	cassetta di pronto soccorso	321	Anomalie	393
Ambito di validità	308	Chiavi	310	G	
Anomalie	391	Chiusura centralizzata	335	Gancio di traino	318
Armadio guardaroba	342	Cinture di sicurezza	315	Gavone portabombole	
Arredo bagno	370	Collegamento alla rete	349	Sicurezza	324, 361
Assicurazione	310	Consumo di gas	363	Gavoni	341
Attestazione collaudo gas	323	Cubetti di ghiaccio	384	giubbotto di sicurezza	321
Attrezzatura obbligatoria	321	D		Guida	332
B		Diciture di segnalazione	307	I	
Batterie	352, 353, 386	Disposizioni, legali	322	Impianti di utenza a gas	
Batterie di servizio	352, 386	Documenti	308	Sicurezza	323
Blocco cucina	342	aggiuntivi	309	Impianto acqua sanitaria	
Bocchettone di riempimento	356	Apparecchi integrati	309	Sicurezza	327
Boiler		EURA MOBIL	308	Impianto acque grigie	327, 359
scarico/pulizia	367	Veicolo base	309	Impianto del gas	
Boiler acqua calda		Dopo la vacanza	385	Anomalie	395
Anomalie	396	E		Comando	360
Bombole del gas		Elementi di comando sopra la porta		Sicurezza	323
collegamento/sostituzione	361	dell'abitacolo	337		



Indice analitico

Impianto dell'acqua sanitaria		Marcia		Preparazione del camper per la sosta	
Anomalie	396	Sicurezza	313	Sicurezza	313
Impianto delle acque grigie		Mettersi in marcia		Preparazione di acqua calda	364
Anomalie	396	Lista di controllo	332	Preparazione per l'inverno	387
Impianto elettrico		Sicurezza	312	Prese	350
Anomalie	391	N		Prodotti alimentari	383
Comando	347	Numero dell'autotelaio	330	Protezione antincendio	311
Sicurezza	323	Numero d'identificazione del veicolo	330	Pulizia esterna	385
Impianto WC	371			Pulizia interna	385
scarico	373	O		R	
Sicurezza	325	Oblò a soffitto	339	Regolatore di pressione del gas	363
Interruttore automatico	350	Omologazione	310	Sicurezza	324, 360, 375
Interruttore corrente della radio	335	P		Regolazione assetto dei fari	321
Interruttori	350	Pannello di controllo	354	Responsabilità del detentore	308
Intervali di manutenzione	389	Piano di cottura	377	Riempimento acqua sanitaria	356
Invertitore	337	Anomalie	395	Rifornimento di carburante, sicurezza	314
L		Piedini di stazionamento	334	Rimessaggio	387
lampeggiatore d'emergenza	321	Pila a combustibile		Riscaldamento	364
Leggi	322	Sicurezza	325	Anomalie	396
Letti nella parte posteriore regolazione in altezza	345	Pneumatici	318	Pulizia boiler acqua calda	367
Letto basculante	337	Porta dell'abitacolo		Riempimento boiler acqua calda	367
Letto supplementare	343	Profila	336	Scarico del boiler acqua calda	367
M		Posti letto	342	Sicurezza	323
Manutenzione	389	Letto basculante	342	Truma Combi	364
		Letto fisso	342	Valvola di scarico/sicurezza	366
		Tavolo telescopico mobile	344	Riscaldamento a gasolio Webasto	368

Riscaldamento Webasto 368

Rubinetteria 357

S

Salire 336

Scambiatore di calore motore 335

Scendere 336

SecuMotion 363

Sedili omologati 314

Seggiolini per bambini 317

Serbatoio acque nere
scarico 373

Sicurezza 311
requisiti generali 311

Sicurezza stradale 314

Simboli 307

Sosta del veicolo
Sicurezza 313

Specifiche tecniche 328

Spiegazione delle avvertenze 307

Sportelli di servizio 341

Stazionamento in piazzola del camper 333

T

Targhetta dell'abitacolo 330

Targhetta di collaudo 323

triangolo di segnalazione 321

U

Utilizzo conforme alla destinazione
d'uso 307

V

Valvola di scarico/sicurezza
Comando 366

Valvole a chiusura rapida 363

Verifica dell'interruttore di protezione
dalle correnti di guasto 351

Vista esterna camper 331

Z

Zona cucina 375



EURA MOBIL

Bedienungsanleitung EURA MOBIL Profila T Stand 09/2011
Operating manual EURA MOBIL Profila T as at 09/2011
Manuel d'utilisation EURA MOBIL Profila T edition 09/2011
Manuale d'uso EURA MOBIL Profila T edizione 09/2011

© EURA MOBIL GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tel.: +49 6701 203-0
Fax: +49 6701 203-210